
SAMSUNG

E-MANUAL

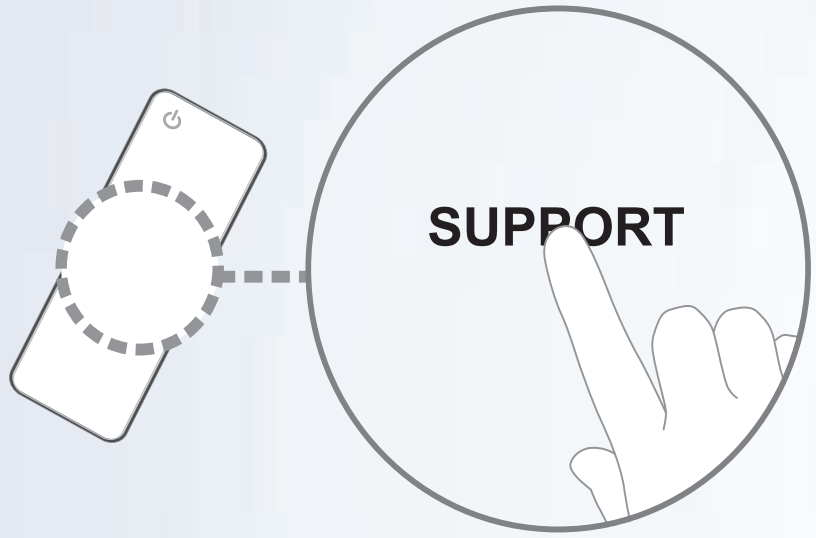

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung. Če želite popolnejšo ponudbo storitev, izdelek registrirajte na

www.samsung.com/register

Modela ____________ Serijska št. ____________

Vsebine

Meni kanala

Osnovna funkcija


Funkcije prednostnih nastavitev

Napredne funkcije

Druge informacije

Povezava s televizorjem

Povezava z anteno in/ali satelitskim sprejemnikom

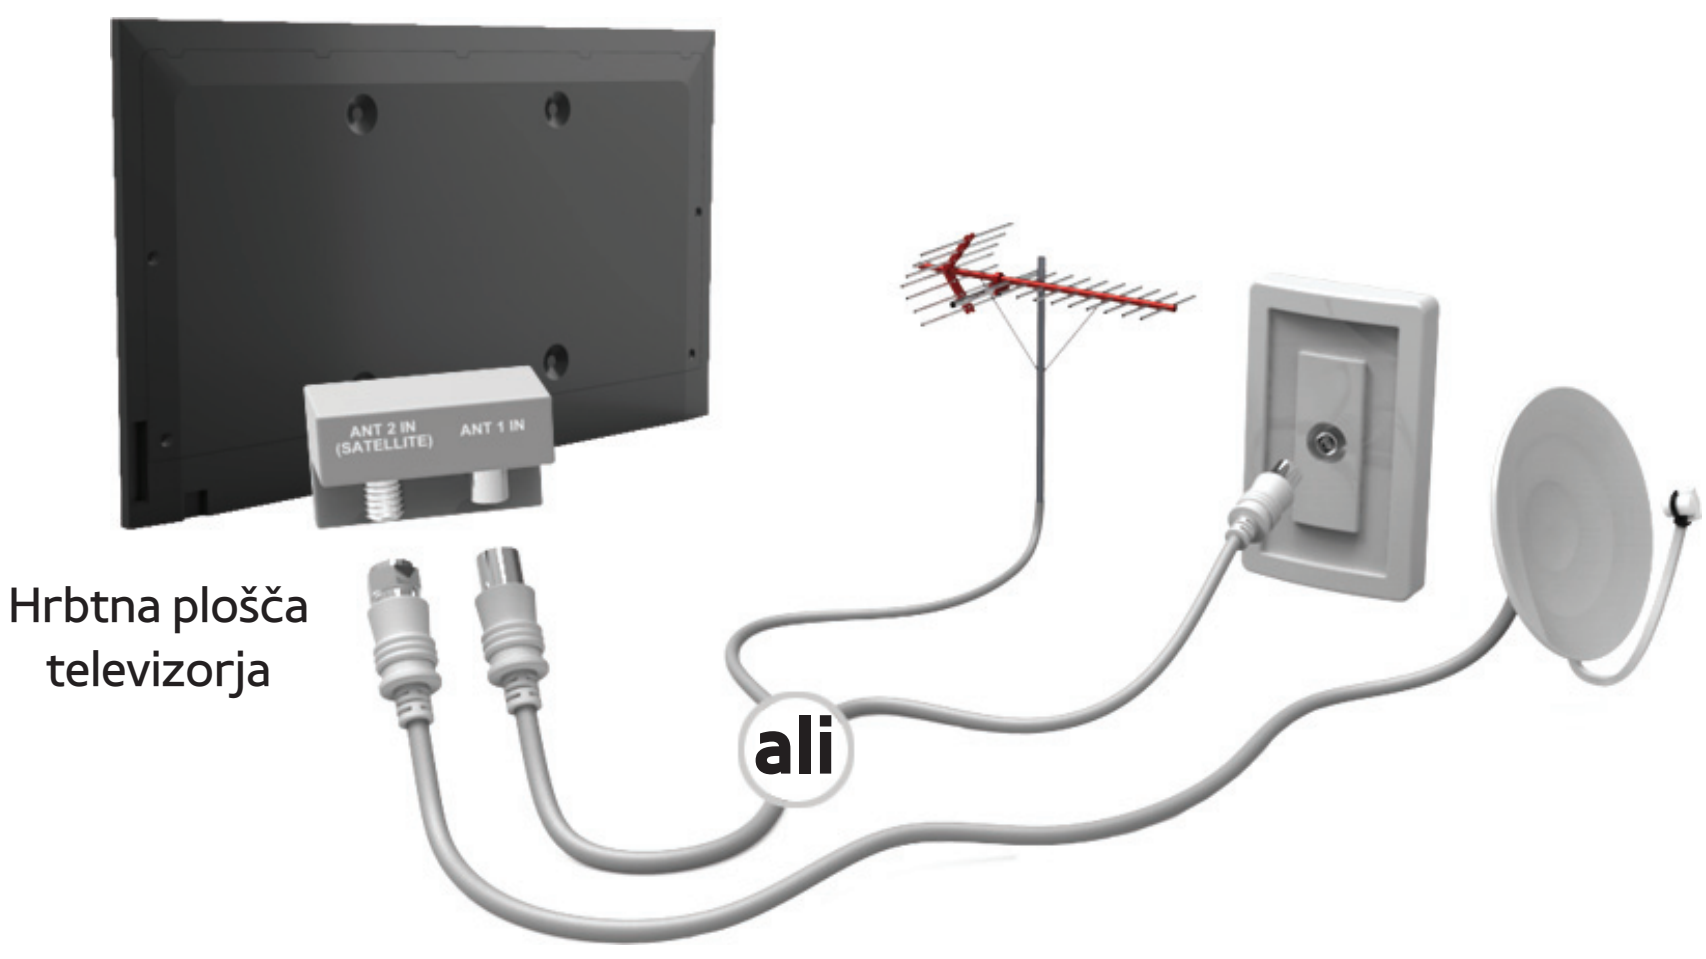

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Povezava z napravo AV

Uporaba kabla HDMI (do 1080p)



Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Uporaba kabla HDMI (do 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI

IN 3(MHL)

- Za boljšo kakovost slike in zvoka digitalno napravo povežite s kablom HDMI.
- Kabel HDMI podpira digitalne video in avdio signale, zato ni potreben avdio kabel.
  - Z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, televizor povežite s kablom HDMI-DVI in zvočnim kablom.
- Če je televizor povezan z zunanjo napravo, ki uporablja starejši način HDMI, morda slika ne bo prikazana pravilno (ali pa ne

bo prikazana) ali morda ne bo deloval zvok. V takem primeru se pri proizvajalcu zunanje naprave pozanimajte o različici načina HDMI, in če je zastarela, zahtevajte nadgradnjo.

- Uporabite kabel HDMI debeline do 14 mm.
- Kupite potrjeni kabel HDMI. Sicer je lahko zaslon prazen ali pa lahko pride do napake pri povezavi.
- Priporočamo kabel HDMI osnovne hitrosti ali ethernetni kabel. Izdelek ne podpira

ethernetne funkcije prek povezave HDMI.


- Izdelek podpira funkciji 3D in ARC (Audio Return Channel) prek kabla HDMI. Funkcijo ARC podpirajo samo vrata HDMI IN 2(ARC).
  – Če je možnost Samodejen pogled 3D nastavljena na Vklop, so lahko onemogočene nekatere funkcije, kot na primer SMART HUB. V tem primeru nastavite možnost Samodejen pogled 3D ali Način 3D na Izklop.
- Funkcija ARC omogoča digitalni avdio izhod

prek vrat HDMI IN 2(ARC). Omogočiti jo je mogoče samo, če je televizor povezan z zvočnim sprejemnikom, ki podpira funkcijo ARC.

- Izdelek podpira funkcijo MHL (Mobile High-Definition Link) pri povezavi s kablom HDMI-MHL. Funkcijo MHL podpirajo samo vrata HDMI IN 3(MHL).
- Funkcija MHL omogoča prikaz zaslona mobilne naprave pri povezavi prek vrat HDMI IN 3(MHL). Omogočiti jo je mogoče


samo, če je televizor povezan z mobilno napravo, ki podpira funkcijo MHL. Za podrobnejše informacije si oglejte razdelek "Uporaba funkcije MHL" v e-priročniku.

Uporaba kabla Scart

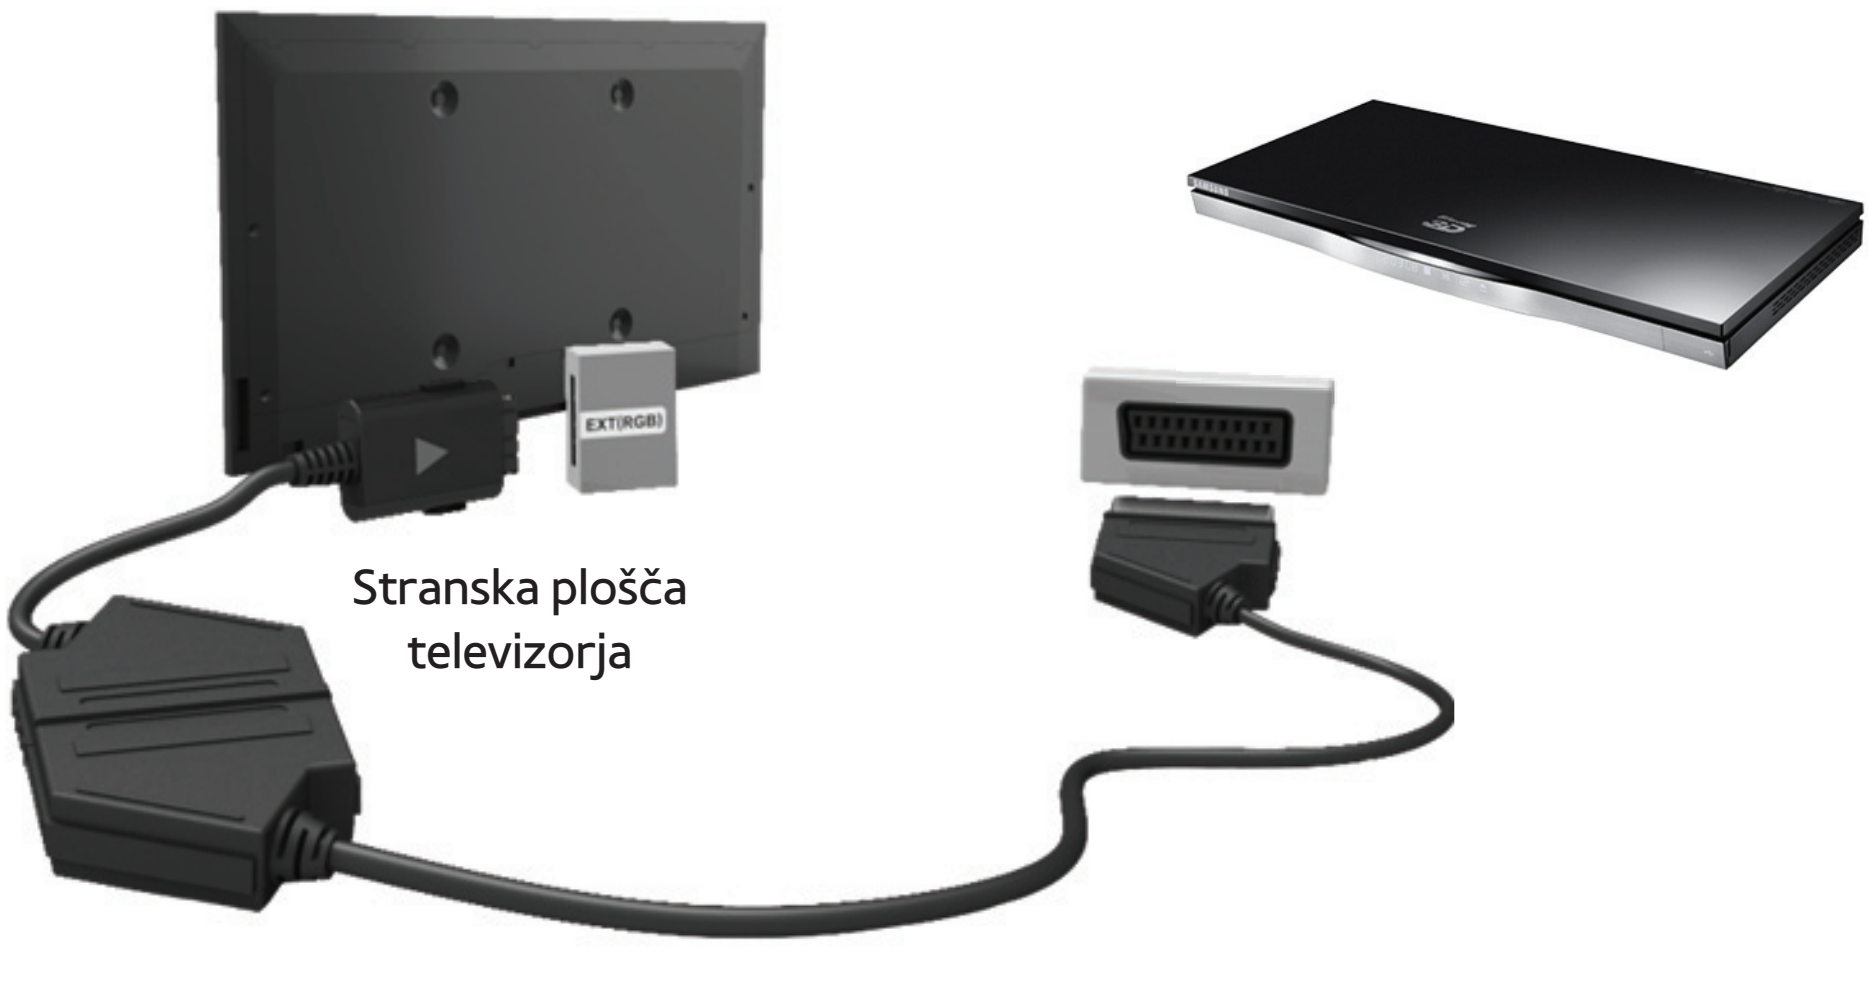

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Uporaba komponentnega kabla (do 1080p)

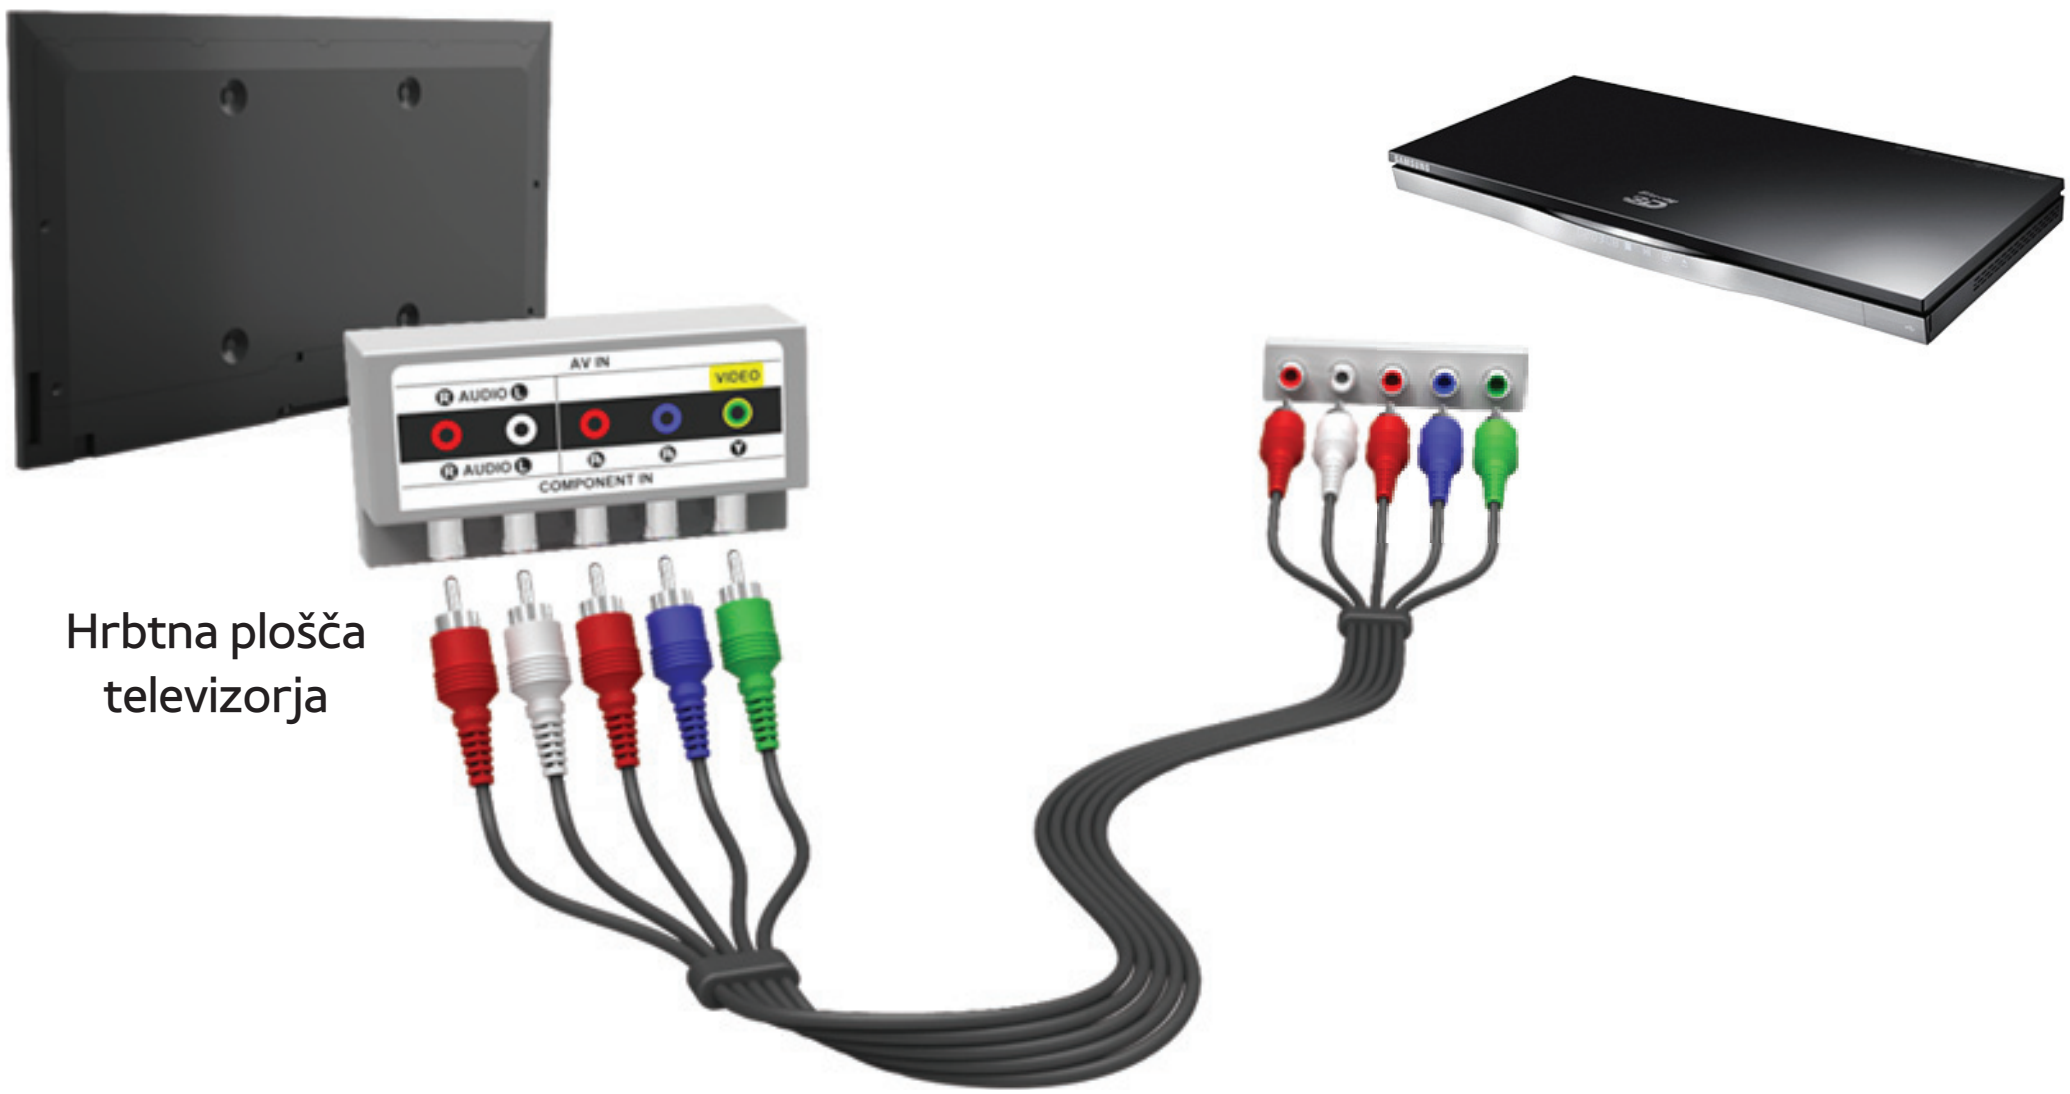


Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Uporaba komponentnega (do 1080p) ali zvočnega / video kabla (samo 480i) in kabla Scart

- V načinu **Ext.** izhod DTV podpira samo video in zvok MPEG SD.
- Pri povezavi z vrati **AV IN** priključek AV (rumeni) priključite na vtičnico televizorja (zelena).
- Priporočamo, da za boljšo kakovost slike namesto povezave A/V uporabite komponentno povezavo ali povezavo Scart.

Povezava z zvočno napravo

Uporaba optične (digitalne) povezave

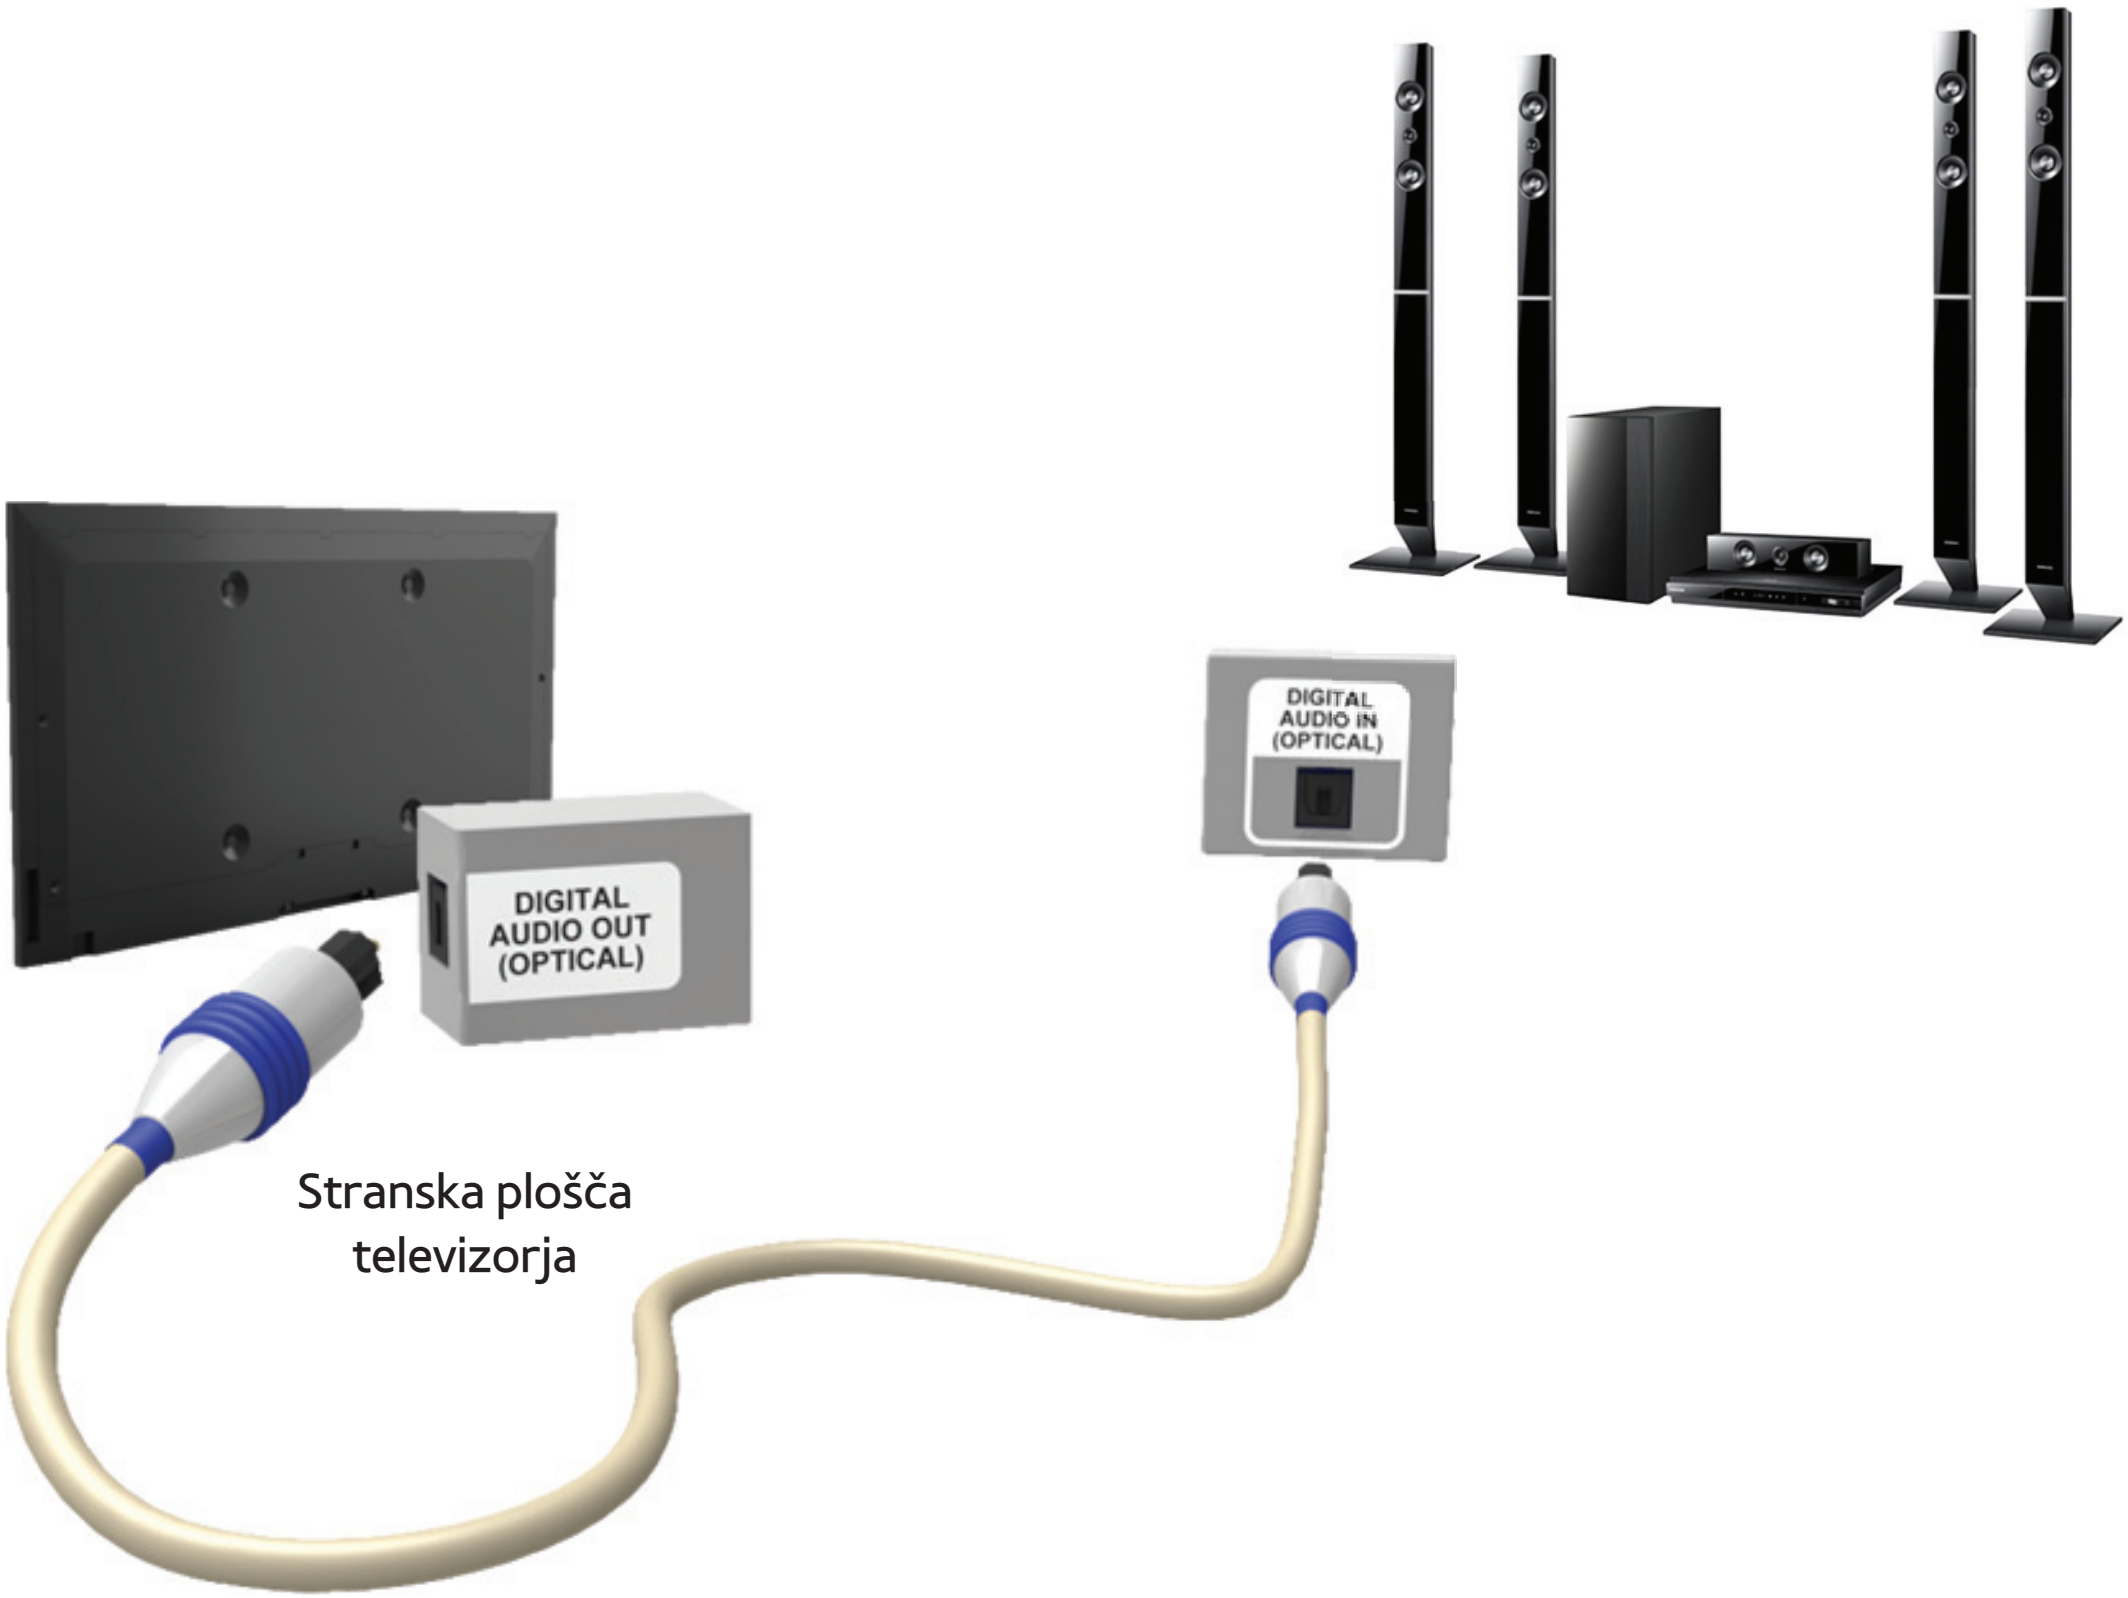

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Če je digitalni avdio sistem povezan z vtičnico DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), znižajte glasnost televizorja in sistema.
- Za zvok uporabite zvočnike sistema.
- 5.1-kanalni zvok je podprt, če je televizor povezan z zunanjo napravo, ki podpira 5.1-kanalni zvok.
- Če je sprejemnik (domači kino) vklopljen, zvok prihaja iz optične vtičnice na

televizorju. Kadar televizor sprejema signal DTV, pošilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik domačega kina. Če je vir digitalna komponenta, kot je predvajalnik DVD / Blu-Ray / kabelski / satelitski sprejemnik STB, in je s televizorjem povezan prek vhoda HDMI, bo sprejemnik domačega kina predvajal samo 2-kanalni zvok. Za 5.1-kanalni zvok povežite vtičnico za digitalni zvočni izhod na predvajalniku DVD / Blu-ray / kabelskem / satelitskem sprejemniku STB neposredno

z ojačevalnikom ali domačim kinom.

Slušalke



Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.


Slušalke lahko povežete z izhodom za slušalke na televizorju. Ko so priključene

slušalke, je zvok iz vgrajenih zvočnikov onemogočen.

- **Če imate na televizor priključene slušalke, je uporaba funkcije zvoka lahko omejena.**
- **Glasnost slušalk se nastavlja ločeno od glasnosti televizorja.**
- **Vtičnica za slušalke je združljiva samo s 3-kanalnim konektorjem TRS.**

Povezava z računalnikom

Uporaba kabla HDMI ali kabla HDMI-DVI

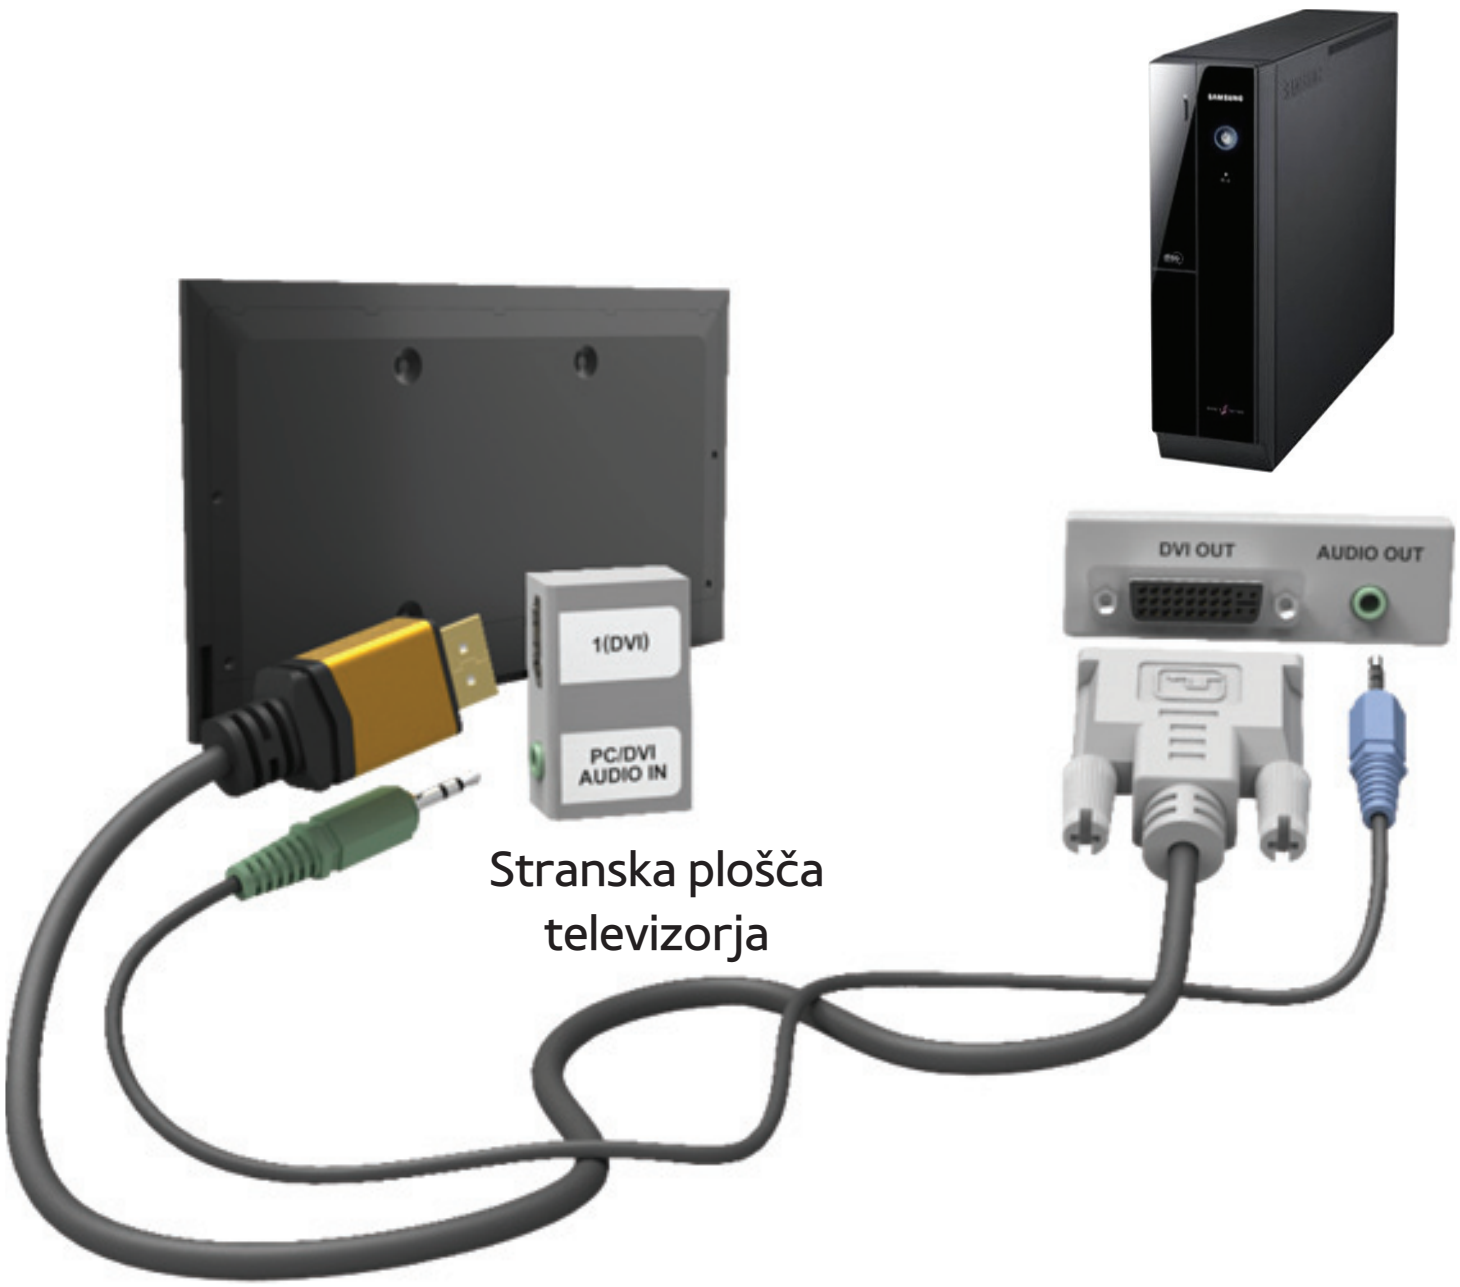

Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Povezava prek kabla HDMI morda ni

podprta, odvisno od računalnika.

Optimalna ločljivost je 1920 x 1080 pri 60 Hz.

Če uporabljate kabel HDMI-DVI, uporabite vtičnico HDMI IN 1(DVI).

- Način prepletanja ni podprt.
- Če izberete nestandardno obliko video zapisa, televizor morda ne bo deloval pravilno.
- Podprta sta načina za ločeno in

kompozitno. Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.

- **Računalniški vhod (D-Sub) ni podprt.**

Uporaba gumba INFO (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)

Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.

Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o televizijskem programu za vse kanala glede na čas predvajanja.

- Za ogled informacij za želeni program med gledanjem trenutnega kanala se pomikajte z gumboma ◀, ▶.

- **Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z gumboma ▲, ▼. Če se želite pomakniti na trenutno izbran kanal, z daljinskim upravljalnikom izberite ↵.**

Pritisnite gumb ⬡ za izbiro želenega menija.

Prikazal se bo želeni zaslon.

Vodnik

⬡ → Vodnik

EPG (elektronski programski vodnik) zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa.

Z razporedi programov, ki jih zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa, lahko

vnaprej izberete programe, ki si jih želite ogledati, in kanal se ob določenem času samodejno preklopi na kanal z izbranim programom. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja kanala.

Uporaba funkcije Kanal

- A (Up. urnika): Za prikaz možnosti Upravitelj urnika.
- B (-24 ur): Za prikaz seznama programov,

ki bodo oddajani v času 24 ur.

- C (+24 ur): Za ogled seznama programov, ki se bodo predvajali čez 24 ur.
- D (Način kanala): Za izbiro vrste kanalov, ki naj bodo prikazani v oknu pogleda kanalov.
- *i* Informacije: Za prikaz podrobnosti o izbranem programu.
- ◇ Stran: Za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.
- ↵ Glej / Urnik: Med izbiranjem trenutnega programa lahko gledate izbrani program. /

Med izbiranjem prihodnjega programa lahko rezervirate ogled izbranega programa.

Kanal

→ **Kanal**

S to funkcijo lahko brišete kanale s seznamov kanalov v različnih kategorijah na zaslonu Kanal, nastavljate priljubljene kanale, prikazujete in dostopate do nedavno in najpogosteje gledanih kanalov ter urejate imena analognih kanalov.

Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani vir antene.

Možnosti kategorij (na levi strani zaslona Kanal)

- **Vsi**

  Prikaz vseh kanalov.

- **TV**

  Prikaz televizijskih kanalov.

- **Radio**

  Prikaz radijskih kanalov.

- **Podatk./Drugo**

Prikaz podatkovnih in drugih kanalov.

- **Analogni**

  Prikaz analognih kanalov.

- **Priljubljeni 1**–**Priljubljeni 5**

  Za razporejanje in prikazovanje priljubljenih kanalov v do petih skupinah. Skupine so medsebojno neodvisne in lahko vsebujejo iste ali različne kanale ali kombinacijo obojih.

  Na zaslonu televizorja so prikazani priljubljeni kanali samo, če ste jih dodali z

uporabo možnosti Uredi priljub. v meniju Orodja.

Če je označeno besedilo v kategoriji Priljubljeni 1–Priljubljeni 5, lahko ime kategorije spremenite tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete B.

- Nazadnje gledano

  Prikaz nedavno gledanih kanalov.

- Najbolj gledano

  Prikaz najpogosteje gledanih kanalov.

Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov z možnostjo Kanal

- **A** Običajna antena / Kabelski signal / Satelit

  Za izbiro želenega vira antene. Možnost se lahko razlikuje glede na državo.

- **B** Izbriši

  Brisanje izbranih kanalov s seznama določene kategorije.

- *i* Informacije

  Za prikaz podrobnosti o izbranem kanalu.

- ⌃⌄ Stran

Za pomikanje po seznamu kanalov na naslednji ali prejšnji strani.

Ustrezata gumboma CH na daljinskem upravljalniku.

- Izberi / Počisti izbor

  Za izbiro ali preklic izbire kanala.

- Orodja

  Za prikaz menija z možnostmi.

- Nazaj

  Za vrnitev v prejšnji meni.

Uporaba menija Orodja z možnostjo Kanal

- **Uredi priljub.**

  Za dodeljevanje pogosto gledanih kanalov v skupino priljubljenih in odstranjevanje kanalov iz te skupine. Do možnosti **Uredi priljub.** dostopite v meniju **Orodja**.

  1. Izberite možnost **Uredi priljub.**. Prikaže se zaslon **Uredi priljub.**.
  2. Z daljinskim upravljalnikom izberite **A**. Izbrani kanal bo dodan v skupino priljubljenih.

Kanal lahko izberete tudi na zaslonu **Uredi priljub.**.

Priljubljeni kanal lahko shranite v katero koli skupino. Skupino priljubljenih preklopite tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete **D**. Vsakič, ko izberete **D**, se skupina priljubljenih preklopi.

3. Ko končate, izberite možnost **V redu.** na desni. Kanal je nastavljen kot priljubljen in dodeljen skupini priljubljenih, ki ste jo

izbrali.

4. Na zaslonu se prikaže sporočilo Urejanje je dokončano.. Izberite možnost V redu..

NN Na zaslonu Kanal se poleg kanala prikaže simbol "⭐", ki označuje, da je priljubljen.

- Zakleni. / Odkleni.

Kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.

NN Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Zaklepanje kanala nastavljena

na **Vklop**.

- **Preimen. kanale**

  (Prikaže se samo, če ste izbrali analogni kanal.)

  Analognemu kanalu lahko dodelite ime z do petimi znaki. Primer: hrana, golf itd. Tako boste lažje našli in izbrali želeni kanal.

- **Uredi številko kanala.**

  Številko kanala uredite tako, da izberete številke.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od

regije.

- **Razvrščanje** (samo pri digitalnih kanalih)

  Za spreminjanje seznama, urejenega po imenu ali številki.

- **Informacije o kanalu**

  Za prikaz informacij o signalu kanala. Element se lahko razlikuje glede na kanal.

- **Išči.** (če je antena nastavljena na Satelit)

  Začne se iskanje kanala.

- **Izbriši**

  Lahko izbrišete kanal, da prikažete samo

želene kanale.

- Izberi vse / Prekliči izbiro.

  Za izbiro vseh kanalov na seznamu /za preklic izbire vseh izbranih kanalov.

Za brisanje kanala s seznama Kategorija na zaslonu Kanal sledite tem korakom:

1. Če želite izbrisati kanal, izberite kategorijo kanala.
2. Izberite kanal na seznamu določene kategorije. Levo od kanala se prikaže

znak ✓.

Izberete lahko več kot en kanal.

Če znova izberete že izbrani kanal, znak ✓ izgine.

3. Z daljinskim upravljalnikom odprite meni **Orodja**.

4. Izberite možnost **Izbriši**. Prikaže se sporočilo **Želite izbrisati izbrane kanale?**. Izberite možnost **V redu.**.

Izbrani kanal lahko takoj izbrišete tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete **B**.

Če izbrišete kanal v kategoriji **Nazadnje gledano** ali **Najbolj gledano**, bo odstranjen s seznama te kategorije. Sam kanal ne bo izbrisan.

Priljubljene kanale nastavite po tem postopku:

1. **Izberite kategorijo Vsi.**
2. **Izberite kanal v kategoriji. Levo od kanala se prikaže znak ✓.**

Izberete lahko več kot en kanal.

Če znova izberete že izbrani kanal, znak ✓ izgine.

3. Z daljinskim upravljalnikom odprite meni Orodja.
4. Izberite možnost Uredi priljub.. Prikaže se zaslon Uredi priljub..
5. Z daljinskim upravljalnikom izberite A. Izbrani kanal bo premaknjen v skupino priljubljenih.

Kanal lahko izberete tudi na zaslonu Uredi priljub.

Priljubljeni kanal lahko shranite v katero koli skupino. Skupino priljubljenih preklopite tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete **D**. Vsakič, ko izberete **D**, se skupina priljubljenih preklopi.

6. Ko končate, izberite možnost V redu.. Kanal je nastavljen kot priljubljen in dodeljen tisti skupini priljubljenih, ki ste jo izbrali.

Na zaslonu televizorja se poleg kanala

prikaže simbol "⭐", ki označuje, da je priljubljen.

Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov z možnostjo Uredi priljub.

- Če je v kategoriji Vsi označeno besedilo, lahko uporabite te možnosti:
  - A Dodaj.

    Za dodajanje izbranih kanalov v skupino priljubljenih.
  - D Sprem. pri.

Za preklop skupine priljubljenih. Vsakič, ko z daljinskim upravljalnikom izberete D, se preklopi skupina priljubljenih.

– 0~9 Pojdi na

Številko kanala lahko vnesete z daljinskim upravljalnikom.

– ↺ Nazaj

Za vrnitev v prejšnji meni.

- Če označite priljubljeni kanal v skupini priljubljenih na zaslonu Uredi priljub.,

lahko uporabite te možnosti:

– A Izbriši

Za brisanje izbranega kanala.

– B Sprem. vr. red.

Za spreminjanje vrstnega reda na seznamu skupine priljubljenih.

– C Kopiraj.

Za kopiranje izbranega kanala v druge skupine priljubljenih.

– D Sprem. pri.

Za preklop skupine priljubljenih.

Vsakič, ko z daljinskim upravljalnikom izberete D, se preklopi skupina priljubljenih.

– ↵ Končano

Dokončanje funkcije spreminjanja vrstnega reda.

– 0~9 Pojdi na

Številko kanala lahko vnesete z daljinskim upravljalnikom.

– ↺ Nazaj

Za vrnitev v prejšnji meni.

Za odstranitev kanala iz skupine priljubljenih sledite tem korakom:

1. **Izberite kategorijo skupine priljubljenih.**
2. **Izberite kanal v izbrani skupini priljubljenih. Levo od kanala se prikaže znak ✓.**

   Izberete lahko več kot en kanal.

   Če znova izberete že izbrani kanal, znak ✓ izgine.

3. **Z daljinskim upravljalnikom odprite meni**

Orodja.

4. Izberite možnost Izbriši. Prikaže se sporočilo Ali želite izbrisati izbrane elemente?.

5. Izberite možnost V redu.. Prikaže se sporočilo Izbrani elementi so bili izbrisani..

Ikone na zaslonih možnosti Kanal

A: Analogni kanal.

✓: Izbrani kanal.

: Priljubljeni kanal.

: Zaklenjen kanal.

Upravitelj urnika

→ Upravitelj urnika

Ta funkcija omogoča nastavitev televizorja tako, da se želeni kanal prikaže samodejno na dan in ob uri, ki ste jo določili.

Za uporabo te funkcije morate najprej nastaviti trenutno uro s funkcijo **Čas** → **Ura** v meniju **Sistem**.

Za uporabo možnosti Ogled razporeda sledite tem korakom:

1. Na zaslonu Upravitelj urnika z daljinskim upravljalnikom izberite A.
2. Prikaže se pojavni zaslon. Izberite možnost Ogled razporeda.
3. Nastavite možnosti Antena, Kanal, Ponovi. in Začetni čas.

- Antena

  Za izbiro želenega vira antene.

- **Kanal**

  Možnost **Kanal** izberite za prikaz številk kanalov. Za izbiro želenega kanala.

  Izberete lahko samo shranjene kanale.

- **Ponovi.**

  Izberite možnost **Enkrat**, **Ročno**, **Sob~Ned**, **Pon~Pet** ali **Vsak dan**. Če izberete možnost **Ročno**, lahko nastavite želeni dan.

  Oznaka ✓ označuje izbrani dan.

Datum: Nastavite želeni datum.

Možnost **Datum** je na voljo samo, če izberete možnost **Enkrat** v možnosti **Ponovi.**.

- **Začetni čas**

  Za nastavitev želenega časa začetka.

4. Ko končate, izberite možnost **V redu.**.

   Izbrani kanal je dodan na urnik za ogled.

   Na zaslonu **Upravitelj urnika** si lahko ogledate seznam **Ogled razporeda**.

   Če označite element in nato z daljinskim upravljalnikom izberete

funkcijo **Informacije**, se prikaže zaslon Informacije. Na zaslonu **Informacije** lahko spremenite ali prekličete možnost **Ogled razporeda**.

- **Prekliči urnik**: Preklic možnosti **Ogled razporeda**.
- **Uredi urnik**: Spreminjanje možnosti **Ogled razporeda**.
- **Nazaj**: Vrnitev na prejšnji zaslon.

Za brisanje elementa na seznamu urnika

sledite tem korakom:

1. Na zaslonu Upravitelj urnika označite element, ki ga želite izbrisati.
2. Z daljinskim upravljalnikom odprite meni Orodja.
3. Izberite možnost Prekliči urnik. Prikaže se sporočilo Želite preklicati izbrane sezname?.
4. Izberite možnost Da. Izbrani urnik je preklican.

Za uporabo možnosti Razpored snemanja sledite tem korakom (samo digitalni kanali):

Omogoča rezervacijo snemanja programa, ki bo na televizijskem sporedu.

Za uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljena trenutna ura.

1. Izberite možnost Upravitelj urnika.

   Prikaže se zaslon Upravitelj urnika.

2. Z daljinskim upravljalnikom izberite A.

   Prikaže se pojavni zaslon.

3. Izberite možnost Razpored snemanja.

- Priporočamo uporabo trdega diska USB z vsaj 5.400 vrt./min. Trdi disk USB vrste RAID ni podprt.
- Trdi diski USB, večji od 3 TB, niso podprti.
- S shranjevalno napravo USB ni mogoče snemati, dokler ni opravljen preizkus **Preizk. delov. naprave**.
- Pomnilniški ključ USB ni združljiv.

4. Nastavite možnosti **Antena**, **Kanal**, **Ponovi.**, **Datum**, **Začni** / **Končni čas**.

Če želite predvajati posneti program, si oglejte možnost Posneta TV v e-priročniku.

Seznam kanalov

S to funkcijo lahko prikazujete seznam kanalov, informacije o programu in priljubljene kanale, izbirate kanale za gledanje in uporabljate funkcijo ogledov po razporedu za digitalne kanale.

1. Pritisnite gumb CH LIST za standardni

daljinski upravljalni ali izberite možnost Sezn. k. za upravljalnik Smart Touch Control. Takoj se prikaže zaslon Seznam kanalov.

2. Preklopite kanal ali način seznama kanalov.

Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov z možnostjo Seznam kanalov

Če z daljinskim upravljalnikom izberete možnost Informacije, se na zaslonu televizorja prikažejo podrobnosti o

izbranem programu.

- A Antena

  Za izbiro želenega vira antene. Možnost se lahko razlikuje glede na državo.

- C Pogled programa / Pogled kanala

  Za digitalne kanale. Preklop zaslona med pogledoma Pogled programa in Pogled kanala.

  Ko ste izbrali digitalni kanal v možnosti Seznam kanalov, enkrat izberite C, da prikažete seznam oddaj tega kanala. Za

ponovni prikaz pogleda Pogled kanala izberite znova.

- ◀▶ Način kanala / Kanal

  Za pomik na vrsto kanalov, ki jih želite prikazati na zaslonu Seznam kanalov. / Na zaslonu pogleda Pogled programa prikaže oddaje naslednjega ali prejšnjega kanala.

- ⏎ Glej / Informacije

  Za ogled izbranega kanala. / Za prikaz podrobnosti o izbranem kanalu.

- ◇ **Stran**

  Za pomikanje po možnosti **Seznam kanalov** na naslednjo ali prejšnjo stran.

Uporaba možnosti Ogled razporeda v možnosti Seznam kanalov (samo digitalni kanali)

Možnost **Ogled razporeda** v funkciji **Seznam kanalov** uporabite za dodajanje oddaje na digitalnem kanalu na urnik za ogled. Ob začetku predvajanja programa se televizor vklopi in prikaže program digitalnega

kanala.

1. Z daljinskim upravljalnikom izberite funkcijo CH LIST. Prikaže se zaslon Seznam kanalov.

2. Izberite želeni digitalni kanal.

3. Z daljinskim upravljalnikom izberite C. Na zaslonu televizorja se prikaže seznam oddaj izbranega kanala.

4. V pogledu programov izberite želeni program in nato z daljinskim upravljalnikom izberite možnost

Informacije.

5. Na zaslonu Informacije izberite možnost Ogled razporeda. Izbrana oddaja je dodana na urnik.

   Če želite preklicati možnost Ogled razporeda, sledite korakom od 1. do 4. in izberite možnost Prekliči urnik.

Ikone stanja kanala

: Analogni kanal.

: Rezerviran program.

: Program, rezerviran za snemanje.

: Zaklenjen kanal.

Antena

Meni → Kanal → Antena

Preden lahko začnete s shranjevanjem razpoložljivih kanalov v televizor, morate določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor.

Možnost se lahko razlikuje glede na državo.

Država

Meni → Kanal → Država

Izberite državo, da televizor lahko ustrezno izvede samodejno iskanje kanalov, ki oddajajo.

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.

- Digitalni kanal: Za spreminjanje države digitalnih kanalov.
- Analogni kanal: za spreminjanje države analognih kanalov.

Samodejno iskanje

Meni → Kanal → Samodejno iskanje

Samodejno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen s funkcijo Zaklepanje kanala, se prikaže okno za vnos kode PIN.

- Samodejno iskanje: Samodejno iskanje

kanalov in shranjevanje v televizor.

- **Možnost kabelskega iskanja**

  (Odvisno od države.)

  Če je možnost **Antena** nastavljena na možnost **Kabelski signal**.

  Za nastavitev dodatnih možnosti iskanja, kot sta frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.

Če je vir antene nastavljen na Običajna antena ali Kabelski signal

- **Digitalni in analogni**/**Digitalni**/**Analogni**: Za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti. Če izberete možnost **Kabelski signal** → **Digitalni in analogni** ali **Digitalni**: Vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.

- **Izbira operaterja** (odvisno od države): za izbiro ponudnika kabelskih storitev.

- **Način iskanja**: Če izberete možnost **Kabelski signal**, se prikaže zaslon **Način iskanja**. S to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v televizor.

Če izberete možnost Hitro, lahko z daljinskim upravljalnikom ročno nastavite Omrežje, Omrežni identifikator, Frekvenca, Modulacija in Hitrost simbolov.

Omrežje: Za izbiro načina nastavitve možnostiOmrežni identifikator: Samod. ali Ročno.

Omrežni identifikator: Če je možnost Omrežje nastavljena na Ročno, lahko nastavite možnost Omrežni identifikator.

Frekvenca: Za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se glede na državo.)

Modulacija: Za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.

Hitrost simbolov: Za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.

Če je vir antene nastavljen na Satelit

(Odvisno od države.)

- Vrsta kanalov: Za izbiro možnostiVrsta kanalov, ki jo želite shraniti.

- **Satelit**: Izbira satelita za iskanje. Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
- **Način iskanja**: Izbira načina iskanja za izbrani satelit.
- **Ponovna inicializac.**: Izbira načina iskanja za izbrani satelit.
- **Način iskanja**: Za nastavitev načina iskanja s funkcijo za navzgor/navzdol.

Ročno iskanje

Meni → Kanal → Ročno iskanje

Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizor.

Če je kanal zaklenjen s funkcijo Zaklepanje kanala, se prikaže okno za vnos kode PIN.

Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.

Če je vir antene nastavljen na Običajna antena ali Kabelski signal

- Digitalno shranjevanje programov: Za

iskanje digitalnega kanala.

1. Izberite možnost Novo.

   Če izberete možnost Antena → Običajna antena: Kanal, Frekvenca, Pasovna širina

   Če izberete možnost Antena → Kabelski signal: Frekvenca, Modulacija, Hitrost simbolov

2. Izberite možnost Išči.. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.

- Analogno shranjevanje programov: Za iskanje analognega kanala.
  1. Izberite možnost Novo.
  2. Nastavite možnosti Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal in Išči.
  3. Izberite možnost Shranjevanje. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.

Način kanala

- P (programski način): Po končani

naravnavi so postajam na vašem območju dodeljene številke mest od P0 do P99. Kanal lahko izberete tako, da v tem načinu vnesete številko mesta.

- **C** (način zemeljskega kanala) / **S** (način kabelskega kanala): Ta načina omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke za posamezen zemeljski ali kabelski kanal.

Če je vir antene nastavljen na Satelit

- **Transponder**: Za izbiro transponderja.

- **Način iskanja**: Za izbiro brezplačnih ali vseh kanalov za shranjevanje.
- **Omrežno iskanje**: za možnost iskanja v omrežju **Omogoči** / **Onemogoči**.
- **Kakovost signala**: Za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.

  Informacije o satelitu in povezanem transponderju se lahko spreminjajo glede na razmere oddajanja.

  Ko je nastavitev zaključena, se pomaknite na možnost **Išči**.. Začne se iskanje kanala.

Vrsta vodnika

Meni → Kanal → Vrsta vodnika

(Odvisno od države.)

Za izbiro druge vrste možnosti **Vodnik**.

- **Samsung**: Za uporabo programskega vodnika družbe Samsung.
- **Rovi On Screen**: Za uporabo programskega vodnika podjetja Rovi International Solutions.

Prva nastavitev EPG ROVI lahko traja nekaj časa, kar je odvisno od regije ali stanja omrežja.

Izbira zvrsti za ZK

Meni → Kanal → Izbira zvrsti

Možnost **Izbira zvrsti** je na voljo, če je možnost **Antena** nastavljena na **Freesat**.

- **Izbira zvrsti**: Za vklop ali izklop funkcije izbiranja žanra kanala pri uporabi vodnika.

Prenesi sezn. kanalov

Meni → Kanal → Prenesi sezn. kanalov

Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Kodo PIN vnesite z daljinskim upravljalnikom.

- Uvozi iz USB-ja: Uvoz seznama kanalov z USB-ja.
- Izvozi na USB.: Izvoz seznama kanalov na USB. Ta funkcija je na voljo, ko je priključena

naprava USB.

Natančna nastavitev

Meni → Kanal → Natančna nastavitev

(Samo pri analognih kanalih.)

Če je sprejem jasen, natančna nastavitev ni potrebna, ker se samodejno izvede med iskanjem in shranjevanjem. Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno natančno nastaviti. Pomikajte se levo ali desno, dokler slika ne postane jasna.

- Nastavitve se uveljavijo za kanal, ki ga trenutno predvajate.
- Shranjeni natančno nastavljeni kanali so označeni z zvezdico "*" na desni strani številke kanala na traku s kanalom.
- Če želite ponastaviti natančno nastavitev, izberite možnost **Ponastavitev**.

Zmanjševanje šuma v signalu

Meni → Kanal → Zmanjševanje šuma v signalu

(Samo pri analognih kanalih.)

Ta funkcija zmanjša diagonalni šum slike, ki ga povzroča presluh signalov (motnje). Funkcijo vklopite, če je na sliki televizorja prisoten diagonalni šum ali popačenje.

(Odvisno od države.)

Satelitski sistem

Možnost Satelitski sistem je na voljo, če je možnost Antena nastavljena na Satelit. Pred zagonom funkcije Samodejno shranjevanje

nastavite možnost Satelitski sistem. Iskanje kanalov bo potekalo normalno.

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.

- Izbira satelitov: Izberete lahko satelite za ta televizor.
- Napajanje za LNB: Omogoči ali onemogoči napajanje za pretvornik LNB.
- Nastavitve pretvornika LNB: Za konfiguracijo zunanje opreme.

  Satelit: Za izbiro satelita za sprejemanje

digitalnih oddajanj.

Transponder: Za izbiro transponderja s seznama ali za dodajanje novega.

Način DiSEqC: Za izbiro načina DiSEqC za izbrani pretvornik LNB.

Nižji oscilatorji LNB: Za nastavitev oscilatorjev pretvornika LNB na nižjo frekvenco.

Višji oscilatorji LNB: Za nastavitev oscilatorjev pretvornika LNB na višjo frekvenco.

Ton 22 kHz: Za izbiro tona 22 kHz glede na vrsto pretvornika LNB. Za univerzalni pretvornik LNB nastavite na možnost Samod..

Kakovost signala: Za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.

- Nastav. SatCR/Unicable: Konfigurirajte namestitev z enim kablom.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.

  – SatCR/Unicable: Omogočite ali

onemogočite podporo namestitve z enim kablom.

– **Številka reže**: Izberite številko reže uporabnika SatCR za ta sprejemnik.

– **Frekvenca reže**: Vnesite frekvenco, pri kateri bo SatCR sprejel signal.

– **Zaznaj frekvenco reže**: Samodejno zaznaj frekvenco signala za izbrano številko reže.

– **Potrdi frekvenco reže**: Preverite, ali vnesena frekvenca ustreza izbrani reži.

- **Nastavitve regulatorja položaja**: Za konfiguracijo usmerjevalnika antene.

  Regulator položaja: Omogoči ali onemogoči krmiljenje položaja.

  Vrsta regulatorja položaja: Za nastavitev krmiljene vrste DiSEqC 1.2 ali USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

  – **Moja zemljepisna dolžina**: Za nastavitev zemljepisne dolžine vaše lokacije.

  – **Moja zemljepisna širina**: Za nastavitev

zemljepisne širine vaše lokacije.

– **Nastavitve zemljepisne dolžine satelitov**: Za nastavitev zemljepisne dolžine uporabniško določenih satelitov.

Uporabniški način: Za nastavitev položaja satelitske antene glede na posamezen satelit.

Če shranite trenutni položaj satelitske antene glede na določen satelit, lahko, ko potrebujete signal tega satelita, anteno premaknete v vnaprej določen položaj.

- **Satelit**: Za izbiro satelita, za katerega želite nastaviti položaj.
- **Transponder**: Za izbiro transponderja s seznama za sprejem signala.
- **Način premikanja**: Za izbiro načina premikanja med občasnim in nenehnim premikanjem.
- **Velikost koraka**: Za nastavitev velikosti koraka za vrtenje antene v stopinjah. Velikost koraka je na voljo, če je način premikanja nastavljen na možnost

koraka.

- **Pojdi na shranjen položaj.**: Za obračanje antene na shranjeni položaj glede na satelit.
- **Položaj antene**: Za prilagajanje in shranjevanje položaja antene za izbrani satelit.
- **Shrani trenutni položaj**: Za shranjevanje trenutnega položaja kot izbrane meje usmerjevalnika.
- **Kakovost signala**: Za prikaz trenutnega

stanja oddajanega signala.

Namestitveni način: Za nastavitev mejnih vrednosti premikanja satelitske antene ali ponastavitev položaja. Običajno to funkcijo uporablja priročnik za namestitev.

– Mejni položaj: Za izbiro smeri mejne vrednosti usmerjevalnika.

– Položaj antene: Za prilagajanje in shranjevanje položaja antene za izbrani satelit.

– Shrani trenutni položaj: Za shranjevanje

trenutnega položaja kot izbrane mejne vrednosti usmerjevalnika.

– Pojdi na izhodišče.: Za premik antene na referenčni položaj.

– Ponastavi mejo regulatorja položaja.: Omogoča vrtenje antene v polnem loku.

- Ponastavi vse nastavitve: Vse nastavitve satelita bodo ponastavljene na prvotne vrednosti.

Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina

Slikovni način

Meni → Slika → Slikovni način

Slikovni načini uporabljajo prednastavitve za slike.

Če je televizor na računalnik priključen s kablom HDMI-DVI, je mogoče izbrati samo možnosti Zabavno in Standardno.

- Dinamično

Primerno za svetel prostor.

- Standardno

  Primerno za običajno okolje.

- Naravno za televizorje LED / Sproščeno za plazemske televizorje

  Primerno za zmanjšanje naprezanja oči.

- Film

  Primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.

- Zabavno

  Primerno za gledanje filmov in iger.

Na voljo samo, če je televizor na računalnik priključen s kablom HDMI.

Prilagajanje slikovnih nastavitev

Osvetlitev za televizorje LED / Celična osvetl. za plazemske televizorje

Meni → Slika → Osvetlitev / Celična osvetl.

Za prilagajanje svetlosti zaslona s prilagajanjem svetlosti posameznih slikovnih pik.

Kontrast

Meni → Slika → Kontrast

Povečanje in zmanjšanje kontrasta med temnimi in svetlimi deli slike.

Svetlost

Meni → Slika → Svetlost

Prilagajanje svetlosti zaslona. Manj učinkovito od možnosti Osvetlitev / Celična osvetl..

Med uporabo porabljeno energijo lahko močno zmanjšate z znižanjem ravni svetlosti slike, s čimer boste zmanjšali

celotne tekoče stroške.

Ostrina

Meni → Slika → Ostrina

Ostrenje in glajenje robov predmetov.

Barve

Meni → Slika → Barve

Prilagajanje nasičenosti barv. Višja nastavitev barve pomeni intenzivnejšo barvo. Pri nizkih nastavitvah je manj barve,

dokler ne postane slika črna, bela in siva.

Ton barve (Z/R)

Meni → Slika → Ton barve (Z/R)

Prilagajanje zelene in rdeče barve na sliki.

Več zelene pomeni manj rdeče in obratno.

Za prilagajanje kakovosti slike sledite tem korakom:

1. Izberite možnost, ki jo želite prilagoditi.

   Ob izbiri možnosti se prikaže zaslon

drsnika.

2. Z daljinskim upravljalnikom prilagodite vrednost možnosti.

Ko spremenite vrednost možnosti, je ta uporabljena tudi za meni na zaslonu.

Če računalnik povežete s kablom HDMI-DVI, možnosti **Barve** in **Ton barve (Z/R)** nista na voljo.

Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.

Z manjšo svetlostjo slike zmanjšate porabo energije.

Prilagoditev zaslona

Meni → Slika → Prilagoditev zaslona

S to funkcijo lahko izbirate različne možnosti velikosti slike in razmerja stranic.

- **Velikost slike**

  Tudi kabelski ali satelitski sprejemnik ima lahko na voljo več možnosti velikosti zaslona. Vendar močno priporočamo, da večinoma uporabljate način televizorja

16:9.

Če ste v možnosti **Slika v sliki (PIP)** (slika v sliki) nastavili dvojni način (▮▮, ▮▮), možnosti **Velikost slike** ni mogoče prilagajati.

Samod. široko: Velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic 16:9.

16:9: Velikost slike se prilagodi razmerju stranic 16:9 za DVD-je in širokozaslonsko oddajanje.

Široka povečava: Povečava slike nad 4:3.

Povečava: Povečava široke slike z razmerjem stranic 16:9 tako, da je navpično prilagojena velikosti zaslona.

4:3: Privzeta nastavitev za film ali običajno oddajanje.

Dolgotrajno gledanje slik z razmerjem stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi okvirja na levi in desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo zadrževanje slike (vžgano sliko), česar garancija ne zajema.

Prileganje zaslona: Za prikaz celotne slike brez prirezovanja, ko je vhodni signal HDMI (720p / 1080i / 1080p) ali komponentni (1080i / 1080p).

Pametni pogled 1: Pomanjšanje slike z razmerjem stranic 16:9 za 50 % za televizorje LED

Pametni pogled 2: Pomanjšanje slike z razmerjem stranic 16:9 za 25 % za televizorje LED

Funkcija Pametni pogled 1 je omogočena

samo v načinu HDMI.

- Funkcija Pametni pogled 2 je omogočena samo v načinih HDMI ali DTV.
- Če vsebino predvajate z uporabo možnosti Videi funkcije AllShare Play, se lahko velikost slike razlikuje.

- Zoom/položaj

  Za prilagajanje povečave in položaja slike. Možnost Povečava je na voljo samo, če je možnost Velikost slike nastavljena na Povečava. Možnost Položaj je na voljo samo,

če je možnost Velikost slike nastavljena na Široka povečava, Povečava ali Prileganje zaslona.

Za uporabo funkcije Povečava, ko je izbrana možnost Povečava, sledite tem korakom:

1. Izberite možnost Povečava.
2. Na zaslonu Zoom/položaj izberite možnost Povečava in z daljinskim upravljalnikom sliko povečajte ali pomanjšajte.

3. Ko končate, ponovno izberite možnost Povečava in nato Zapri.
4. Za ponastavitev slike pritisnite Ponastavitev.

Za uporabo funkcije Položaj, ko je izbrana možnost Široka povečava, Povečava ali Prileganje zaslona, sledite tem korakom:

1. Izberite možnost Položaj.
2. Na zaslonu Položaj izberite Položaj in z daljinskim upravljalnikom pomaknite sliko

na želeni položaj.

3. Ko končate, ponovno izberite možnost Položaj in nato Zapri.
4. Za ponastavitev položaja slike pritisnite Ponastavitev.

Velikost slike, ki vam je na voljo glede na vhodni vir:

– ATV, EXT, AV: Samod. široko, 16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3
– DTV (576i/p, 720p): Samod. široko, 16:9,

Široka povečava, Povečava, 4:3, Pametni pogled 2 za televizorje LED

– DTV (1080i, 1080p): Samod. široko, 16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3, Prileganje zaslona, Pametni pogled 2 za televizorje LED

– komponentni (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3

– komponentni (1080i, 1080p): 16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3, Prileganje zaslona

– **HDMI (480i/p, 576i/p)**: 16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3, Pametni pogled 1, Pametni pogled 2 za televizorje LED

– **HDMI (720p, 1080i, 1080p)**: 16:9, Široka povečava, Povečava, 4:3, Prileganje zaslona, Pametni pogled 1, Pametni pogled 2 za televizorje LED

Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.

Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.

HD (visoka ločljivost): 16:9 – 1080i / 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)

Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki ste jih povezali na vhod televizorja. Izberite možnost Vir in prilagodite nastavitve.

- **Vel. zaslona 4:3**

  Na voljo samo, če je velikost slike nastavljena na Samod. široko. Velikost slike lahko nastavite na velikost 4:3 WSS ali izvirno velikost. V različnih evropskih državah so

zahtevane različne velikosti slike.

- Ni na voljo v načinih komponente in HDMI.

Dodatne nastavitve

Meni → Slika → Dodatne nastavitve

S to funkcijo lahko konfigurirate dodatne nastavitve slike, da ustvarite željeno sliko.

- Nastavitve **Dodatne nastavitve** so na voljo samo, če je možnost **Slikovni način** nastavljena na način **Standardno** ali **Film**.
- Če računalnik povežete s kablom HDMI-DVI, je mogoče spreminjati samo

možnosti **Nastavitev beline** in **Gama**.

- **Dinamični kontrast**

  Za prilagajanje kontrasta zaslona.

- **Črni ton**

  Nastavitve temnejših tonov pomenijo temnejšo črno.

- **Barva polti**

  Prilagajanje rdeče v kožnih tonih.

- **Način Samo RGB**

  Prikaže barve možnosti **Rdeča**, **Zelena** in **Modra** za natančno nastavitev odtenka in

nasičenosti.

- **Barvni prostor**

  Za prilagajanje razpona in raznolikosti barv (barvni prostor), ki so na voljo za ustvarjenje slik.

  Za prilagajanje možnosti **Barve**, **Rdeča**, **Zelena**, **Modra** in **Ponastavitev**, nastavite možnost **Barvni prostor** na **Po meri**.

- **Nastavitev beline**

  Za prilagajanje barvne temperature slike tako, da so beli predmeti videti beli (namesto

rahlo rožnato ali rumenkasto) in da so barve celotne slike videti naravno.

R-Offset/**G-Offset** / **B-Offset**: Za prilagajanje temnosti posamezne barve (rdeče, zelene, modre).

R-Gain / **G-Gain** / **B-Gain**: Za prilagajanje svetlosti posamezne barve (rdeče, zelene, modre).

Ponastavitev: Za prilagajanje izravnave belin na privzete nastavitve.

- **Nas. bel. po 10 t.**

Za upravljanje izravnave belin s prilagajanjem svetlosti rdeče, zelene in modre barve v intervalih po 10 pik.

- Na voljo samo, če je možnost Slikovni način nastavljena na možnost Film. Na voljo za vse video vire.
- Nekatere zunanje naprave morda ne podpirajo te funkcije.

Interval: Izbira intervala za prilagajanje.

Rdeča: Prilagajanje ravni rdeče barve.

Zelena: Prilagajanje ravni zelene barve.

Modra: Prilagajanje ravni modre barve.

Ponastavitev: Ponastavitev privzetih nastavitev možnosti Nas. bel. po 10 t..

- Gama

  Prilagajanje intenzivnosti primarnih barv.

- Vzorec za kalibracijo

  S funkcijo Vzorec za kalibracijo umerite sliko. Če meni prikaza na zaslonu izgine ali se prikaže meni, ki ni Slika, se umerjanje shrani in zaslon Vzorec za kalibracijo izgine.

  Izklop: Za izklop funkcije Vzorec za

kalibracijo.

Vzorec 1: Ta preizkusni zaslon prikazuje učinek nastavitev zaslona na odtenke sive in črne barve.

Vzorec 2: Ta preizkusni zaslon prikazuje učinek nastavitev zaslona na barve.

- Potem ko izberete možnost Vzorec 1 ali Vzorec 2, lahko prilagodite katero koli od dodatnih nastavitev za želeni učinek.
- Med izvajanjem funkcije Vzorec za kalibracijo televizor ne predvaja zvoka.

Omogočeno samo v načinih DTV, komponente in HDMI.

- xvYCC

Vklop načina xvYCC poveča količino podrobnosti slike in barvni prostor pri gledanju filmov iz zunanje naprave (npr. predvajalnika BD/DVD), priključene na vtičnico televizorja za HDMI ali komponento.

Na voljo samo, če je možnost Slikovni način nastavljena na Film, zunanji vhod

pa na HDMI ali komponento.

Nekatere zunanje naprave morda ne podpirajo te funkcije.

- Osvetlj. gibanja

  Znižajte porabo energije s prilagajanjem osvetlitve gibanju na zaslonu.

  Na voljo samo v načinu Standardno.

  Ta funkcija ni podprta v načinu 3D.

  Če spremenite možnost Osvetlitev za televizorje LED / Celična osvetl. za plazemske televizorje, Kontrast ali Svetlost, se

možnost **Osvetlj. gibanja** televizorja nastavi na **Izklop**.

- **Izboljšava črnine** za televizorje LED

  Izboljšajte globino slike, tako da prilagodite globino črne barve.

Možnosti slike

Meni → Slika → Možnosti slike

S to funkcijo lahko konfigurirate dodatne nastavitve slike po svojih željah.

Če računalnik priključite s kablom

HDMI-DVI, je mogoče spreminjati samo možnost Barvni ton.

- Barvni ton

Izberite barvno temperaturo.

Možnost Toplo 1 ali Toplo 2 se izklopi, če možnost Slikovni način nastavite na Dinamično.

Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode televizorja. Izberite možnost Vir in prilagodite nastavitve.

- **Filter digitalnih motenj**

  Če je oddajni signal, ki ga sprejme televizor, šibek, lahko vklopite funkcijo **Filter digitalnih motenj**, da zmanjšate statične motnje in podvojene slike na zaslonu.

  samod. ponazor.: Za prikaz moči signala pri preklapljanju analognih kanalov.

  Če je signal šibek, poskusite vse možnosti, dokler ni prikazana slika najboljše kakovosti.

  Na voljo samo pri analognih kanalih.

Če je vrstica zelena, je signal optimalen.

- **Filter motenj MPEG**

  Zmanjša šum MPEG za boljšo kakovost slike.

- **Stopnja črnine HDMI**

  Omogoča prilagajanje globine zaslona z izbiro ravni črne.

  Na voljo samo v načinu HDMI.

- **Filmski način**

  Za nastavitev televizorja tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno

kakovost.

Na voljo v načinih televizorja, AV, komponente (480i / 1080i) in HDMI (1080i).

- Motion Plus za televizorje LED

Odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasnejša.

Na zaslonu televizorja z informacijami sta prikazani ločljivost in frekvenca vhodnega signala (60 Hz), in ne

frekvenca, ki jo televizor ustvarja za prikazano sliko z uporabo funkcije **Motion Plus**.

Če se na zaslonu pojavi šum, nastavite možnost **Motion Plus** na **Izklop**. Če je možnost **Motion Plus** nastavljena na možnost **Po meri**, lahko ročno upravljate možnosti **Zmanjš. zamegl.** in **Zmanjšanje tresenja** ter ju ponastavite na privzete nastavitve z uporabo možnosti **Ponastavitev**.

Če je možnost **Motion Plus** nastavljena na možnost **Demonstracija**, lahko primerjate sliko pri vklopljeni in izklopljeni funkciji.

Zmanjš. zamegl.: Za prilagajanje ravni zmanjšanja zamegljenosti signalov iz video virov.

Zmanjšanje tresenja: Za prilagajanje ravni zmanjšanja tresenja signalov iz video virov, ko predvajate filme.

Ponastavitev: Ponastavitev nastavitev po meri na tovarniško privzete vrednosti.

- **LED Motion Plus** za televizorje LED

  Odstrani nejasnost, ki nastane pri hitrih prizorih z veliko gibanja, tako da je slika jasna.

Ponastavitev slike

Meni → Slika → Ponastavitev slike

Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.

Uporaba televizorja kot računalniškega zaslona

Vnašanje nastavitev videa (v sistemu Windows 7)

Da bo televizor pravilno deloval kot računalniški zaslon, morate po priključitvi tega na računalnik izbrati pravilne nastavitve videa.

Postopek na računalniku se

lahko nekoliko razlikuje od tukaj predstavljenega, odvisno od različice sistema Windows in grafične kartice.

Vendar pa v večini primerov veljajo iste osnovne informacije. (Sicer se obrnite na proizvajalca računalnika ali prodajalca izdelkov Samsung.)

1. **Kliknite možnost "Nadzorna plošča" v meniju Start sistema Windows.**

2. **Kliknite "Videz in teme" v oknu "Nadzorna plošča". Prikaže se pogovorno**

okno zaslona.

3. Kliknite "Zaslon". Prikaže se drugo pogovorno okno zaslona.
4. Kliknite zavihek "Nastavitve" v pogovornem oknu zaslona.
   - Na zavihku Nastavitve nastavite ustrezno ločljivost (velikost zaslona). Optimalna ločljivost za ta televizor je 1920 x 1080.
   - Če je v pogovornem oknu z nastavitvami zaslona na voljo možnost

za navpično frekvenco, izberite vrednost "60" ali "60 Hz". Sicer kliknite "V redu" in zaprite pogovorno okno.

Spreminjanje prednastavljenega zvočnega načina

Način zvoka

Meni → Zvok → Način zvoka

Zvočni načini uporabljajo prednastavitve za zvok.

Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na možnost **Zunanji zvočnik**, je možnost **Način zvoka** onemogočena.

- **Standardno**

Za izbiro običajnega zvočnega načina.

- **Glasba**

  Glasba je bolj poudarjena kot glasovi.

- **Film**

  Najboljši zvok za filme.

- **Jasen glas**

  Glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.

- **Ojačano**

  Povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno doživetje za osebe z okvaro sluha.

Prilagajanje nastavitev zvoka

Zvočni učinek

Meni → Zvok → Zvočni učinek

- Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na možnost **Zunanji zvočnik**, je možnost **Zvočni učinek** onemogočena.
- Na voljo je samo, če je možnost **Način zvoka** nastavljena na **Standardno**.

- **Virtual Surround**

  Ta funkcija omogoča 5.1-kanalni navidezni

prostorski zvok prek para zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer Function).

- Dialog Clarity

  S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasov v primerjavi z glasbo v ozadju in zvočnimi učinki, da boste razločneje slišali dialoge.

- Izenačevalnik

  Možnost Izenačevalnik prikaže niz drsnikov. S puščičnimi gumbi izberite

drsnik in spremenite njegovo vrednost.

Za uporabo možnosti Ponastavitev za možnost Izenačevalnik, izberite možnost Ponastavitev. Prikaže se pojavno okno z vprašanjem, ali želite ponastaviti. Izberite možnost Da. Za izhod izberite Zapri.

Ravnovesje L / R: Za prilagajanje ravnovesja med levim in desnim zvočnikom.

100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (nastavitev pasovne širine): Za nastavitev ravni glasnosti zvoka določenih pasovnih

širin.

Ponastavitev: Ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.

Zvok 3D

Meni → Zvok → Zvok 3D

3D-zvočna tehnologija ustvarja realističen zvok, ki ustreza dinamičnemu 3D-videu, z uporabo zvočne globine.

Na voljo samo pri gledanju 3D-slik.

Možnosti oddajanja zvoka

Meni → Zvok → Možnosti oddajanja zvoka

- **Jezik zvoka**

  (Samo pri digitalnih kanalih.)

  Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.

  Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajanje.

- **Oblika zvočnega zapisa**

  (Samo pri digitalnih kanalih.)

  Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega

zvočnika in zvočnega sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in zvočni sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo zvočnika televizorja.

Možnost **Oblika zvočnega zapisa** se lahko razlikuje glede na oddajo. 5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo pri povezavi zunanjega zvočnika z optičnim kablom.

- **Zvočni opis**

(Samo pri digitalnih kanalih; ponekod ni na voljo.)

Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za zvočni opis, ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim zvokom.

- **Zvočni opis** (**Izklop** / **Vklop**): Vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.
- **Glasnost**: Za nastavitev glasnosti zvočnega opisa.

Dodatne nastavitve

- **Raven zvoka DTV**

  (Samo pri digitalnih kanalih.)

  Ta funkcija omogoča zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov, prejetih med digitalnim televizijskim oddajanjem) na željeno raven.

  - Možnost **MPEG** / **HE-AAC** je mogoče nastaviti med -10 in 0 dB, odvisno od vrste oddajanega signala.
  - Za zvišanje ali znižanje glasnosti ustrezno nastavite med 0 in −10.

- **Izhod SPDIF**

  SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) se uporablja za digitalni zvok z zmanjšanjem motenj v zvočnikih in različnih digitalnih napravah, kot je predvajalnik DVD.

  Oblika zvočnega zapisa: Izberete lahko obliko zapisa izhoda digitalnega zvoka (SPDIF).

  NN Razpoložljiva oblika zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF) je odvisna od vhodnega vira

Zakasnitev zvoka: Za odpravljanje težav s sinhronizacijo zvočnih in video signalov med gledanjem televizijskega programa ali videa in poslušanjem zvoka digitalnega zvočnega izhoda iz zunanje naprave, kot je sprejemnik AV (0–250 ms).

- **Stiskanje Dolby Digital**

  Ta funkcija zmanjša neskladnost med signalom sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

Za dinamični zvok izberite možnost linije, za zmanjšanje razlik med glasnimi in tihimi zvoki ponoči pa izberite možnost RF.

Line: Za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od −31 dB (referenca), na −20 ali −31 dB.

RF: Za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od −20 dB (referenca), na −10 ali −20 dB.

Nastavitve zvočnika

Meni → Zvok → Nastavitve zvočnika

- **Izbira zvočnika**

  Če poslušate glasbo oddaje ali filma prek zunanjega sprejemnika, lahko slišite odmev zaradi različne hitrosti dekodiranja med zvočniki televizorja in zvočniki zvočnega sprejemnika. V tem primeru na televizorju nastavite možnost Zunanji zvočnik.

  Ko je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, so zvočniki

televizorja izklopljeni. Zvok bo predvajan samo prek zunanjih zvočnikov. Ko je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik**, so vklopljeni zvočniki televizorja in zunanji zvočniki. Zvok bo predvajan prek obeh vrst zvočnikov.

- Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na možnost **Zunanji zvočnik**, gumba za glasnost in funkcija izklopljenega zvoka ne delujejo, zvočne nastavitve pa so omejene.

Če ni video signala, so zvočniki televizorja in zunanji zvočniki izklopljeni.

- **Samodejna glasnost**

  Normalno: Samodejno izenači raven glasnosti pri preklopu na drug kanal.

  Nočno: Samodejno izenači in zniža glasnost posameznega kanala, da je predvajanje tišje. Možnost **Nočno** je koristna ponoči, ko želite tišji zvok.

Če želite nastavljati glasnost priključene zunanje naprave, nastavite možnost

Samodejna glasnost na **Izklop**. Če je možnost **Samodejna glasnost** nastavljena na možnost **Normalno** ali **Nočno**, nastavljanje glasnosti povezane zunanje naprave morda ne bo imelo učinka.

Ponastavi zvok

Meni → Zvok → Ponastavi zvok

Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.

Žična omrežna povezava

Televizor lahko s kablom povežete v omrežje LAN na tri načine:

Za ilustracije treh različnih vrst žičnih omrežnih povezav si oglejte tiskani uporabniški priročnik.

– **Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da s kablom LAN povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in zunanji**

modem.

– Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in usmerjevalnik, ki je povezan z zunanjim modemom. Povežite s kablom LAN.

– Morda lahko televizor v omrežje LAN povežete tako, da neposredno povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in stensko omrežno vtičnico s kablom LAN. Stenska vtičnica je priključena na modem

ali usmerjevalnik nekje drugje v stavbi.

Če vaše omrežje zahteva dinamični naslov IP, uporabite modem ADSL ali usmerjevalnik, ki podpira protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno zagotovijo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, ki jih televizor potrebuje za dostop do interneta, zato jih ni treba ročno vnesti.

Večina domačih omrežij uporablja dinamični naslov IP.

Nekatera omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če omrežje zahteva statični naslov IP, ročno vnesite vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, ko nastavljate omrežno povezavo. Za vrednosti naslova IP, maske podomrežja, prehoda in DNS-a se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Če imate računalnik s sistemom Windows,

lahko vrednosti pridobite prek njega.

- Če omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo DHCP. Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.

Brezžična omrežna povezava

- Za ilustracijo brezžične omrežne povezave si oglejte tiskani uporabniški priročnik.

Televizor lahko povežete v omrežje LAN s standardnim brezžičnim usmerjevalnikom ali modemom.

Ta televizor podpira komunikacijske protokole IEEE 802.11a/b/g in n. Samsung priporoča uporabo protokola IEEE 802.11n. Pri predvajanju videa prek omrežne povezave lahko pride do motenj.

- Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom ali modemom. Če

brezžični usmerjevalnik ali modem podpira DHCP, se lahko televizor poveže v brezžično omrežje prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.

- Izberite kanal brezžičnega usmerjevalnika ali modema, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični usmerjevalnik ali modem, uporablja druga naprava v bližini, lahko pride do motenj in napak v komunikaciji.

- Televizor podpira samo naslednje

varnostne protokole za brezžično omrežje:

- **Način preverjanja pristnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK**
- **Vrsta šifriranja: WEP, TKIP, AES**

Če za AP (dostopno točko) ali brezžični usmerjevalnik izberete način čiste visoke prepustnosti (Greenfield) 802.11n in je vrsta šifriranja nastavljena na WEP, TKIP ali TKIP AES (WPS2 mešano), televizor Samsung ne bo podpiral povezave, ki je v

skladu z novimi specifikacijami brezžične povezave.

- Če brezžični usmerjevalnik ali modem podpira protokol za preprosto nastavitev WPS (Wi-Fi Protected Setup), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (konfiguracije s pritiskom gumba) ali kode PIN (osebne identifikacijske številke). WPS bo samodejno konfiguriral ključa SSID in WPA v ustreznem načinu.

- Če usmerjevalnik, modem ali naprava

ni potrjena, je s televizorjem ni mogoče povezati.

Načini povezave: Brezžično omrežno povezavo lahko nastavite na štiri načine:

– **Uporaba samodejne nastavitve (s funkcijo samodejnega iskanja omrežja)**
– **Uporaba ročne nastavitve**
– **Uporaba možnosti WPS(PBC)**
– **Uporaba funkcije Plug & Access**

Nastavitev žičnega omrežja

Omrežne nastavitve

Meni → Omrežje → Omrežne nastavitve

Nastavite žično ali brezžično omrežno povezavo za uporabo različnih internetnih storitev, kot sta Smart Hub in AllShare Play, in za nadgrajevanje programske opreme.

Samodejna žična omrežna povezava

Žično omrežno povezavo televizorja lahko

samodejno konfigurirate pri povezavi televizorja v omrežje, ki podpira DHCP.

Če ste priključili kabel LAN, se samodejno prikaže zaslon za nastavitev žičnega omrežja.

Za samodejno nastavitev žične omrežne povezave televizorja sledite tem korakom:

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**. (**Meni** → **Omrežje** → **Omrežne nastavitve**)

2. Izberite možnost Začni. Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in preveri se omrežna povezava.

3. Ko je povezava preverjena, se pojavi sporočilo "Povezani ste z internetom. Če imate kakršne koli težave pri uporabi spletnih storitev, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.". Izberite možnost V redu..

Če povezava ne uspe, preverite povezavo vrat LAN.

Če samodejni postopek ne najde vrednosti omrežne povezave če želite povezavo nastaviti ročno, se pomaknite na naslednji razdelek, "Ročno nastavitev omrežja".

Ročna nastavitev žičnega omrežja

Žično omrežno povezavo televizorja lahko ročno konfigurirate pri povezavi televizorja v omrežje, ki zahteva statični naslov IP.

Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

Pri računalnikih s sistemom Windows XP si vrednosti omrežne povezave lahko ogledate na naslednji način:

1. **Z desnim gumbom kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.**
2. **V prikazanem pojavnem meniju kliknite Stanje.**
3. **V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.**
4. **Na zavihku Podpora kliknite gumb**

Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.

Za ročno nastavitev žične omrežne povezave televizorja sledite tem korakom:

1. Pomaknite se na zaslon Omrežne nastavitve. (Meni → Omrežje → Omrežne nastavitve)
2. Izberite možnost Začni. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in začne se preverjanje.

3. Izberite Ustavi.. Preverjanje se ustavi. Izberite Nastav. IP na zaslonu za omrežno povezavo. Prikaže se zaslon Nastav. IP.

4. Izberite Način IP in možnost Način IP nastavite na Ročno.

5. Pomaknite se na vnosno polje Naslov IP in z daljinskim upravljalnikom izberite možnost Naslov IP.

6. Z daljinskim upravljalnikom vnesite prvi del za Naslov IP (na primer 105) v prvo vnosno polje. Ko končate, se pomaknite

na naslednje polje.

7. Vnesite naslednji del za Naslov IP. Ko končate, se pomaknite na naslednje polje.

8. Postopek vnosa ponovite za vsako polje za Naslov IP.

   Če vnesete napačno številko, ponovno vnesite pravo številko.

9. Ko končate, se pomaknite na polja za Maska podomrežja.

10. Enak postopek vnosa ponovite za Maska podomrežja, Prehod in Strežnik DNS.

11. Ko končate, izberite možnost V redu..
   Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in začne se preverjanje. Ko je povezava preverjena, se pojavi sporočilo "Povezani ste z internetom. Če imate kakršne koli težave pri uporabi spletnih storitev, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.". Izberite možnost V redu..

Stanje omrežja

Preverite trenutno stanje omrežja in

interneta.

Če se žična omrežna povezava ne vzpostavi ...

- **Ni omrežnega kabla.**

  Prepričajte se, da je omrežni kabel priključen. Če je, se prepričajte, da je vklopljen usmerjevalnik. Če je vklopljen, ga izklopite in znova vklopite.

- **Neuspešna samodejna nastavitev naslova IP.**

  Poskusite z naslednjim za samodejno nastavitev naslova IP ali pa ga nastavite

ročno z možnostjo Nastav. IP.

1.) Prepričajte se, da je v usmerjevalniku omogočen strežnik DHCP.

2.) Izključite in znova priključite usmerjevalnik.

3.) Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

- **Povezava z omrežjem ni uspela.**

  Poskusite naslednje: Preverite, ali je naslov IP pravilno nastavljen v možnosti Nastav. IP. Za več informacij se obrnite na svojega

ponudnika internetnih storitev.

- **Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, vendar povezava z internetom ne uspe.**

  Preverite nastavitve DNS-ja v možnosti Nastav. IP ali se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev, da vam omogoči dostop do interneta.

- **Nastavitev omrežja je končana, vendar povezava z internetom ne uspe.**

  Za povezavo z internetom se obrnite na

svojega ponudnika internetnih storitev.

Omrežne nastavitve

Meni → Omrežje → Omrežne nastavitve

Nastavite žično ali brezžično omrežno povezavo za uporabo različnih internetnih storitev, kot sta Smart Hub in AllShare Play, in za nadgrajevanje programske opreme.

Samodejna nastavitev žičnega omrežja

Večina brezžičnih omrežij je opremljenih

z izbirnim varnostnim sistemom, tako da morajo naprave za dostop do omrežja oddati šifrirano varnostno kodo, imenovano ključ za dostop ali varnostni ključ. Varnostni ključ temelji na geslu, običajno je to beseda ali zaporedje črk in številk določene dolžine, ki ste ga morali vnesti, ko ste nastavljali varnost brezžičnega omrežja.

Če uporabite ta način nastavitve omrežne povezave in imate varnostni ključ za brezžično omrežje, boste morali med

izvajanjem samodejne ali ročne nastavitve vnesti to geslo.

Pri nekaterih usmerjevalnikih in modemih lahko namesto njega uporabite kodo PIN za WPS.

Za samodejno nastavitev brezžične omrežne povezave televizorja sledite tem korakom:

1. **Pomaknite se na zaslon Omrežne nastavitve. (Meni → Omrežje → Omrežne nastavitve)**

2. Izberite možnost Začni. Funkcija omrežja poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže seznam razpoložljivih omrežij.

3. Na seznamu omrežij izberite tisto, v katero se želite povezati, in nato izberite možnost Naprej.

   Če je brezžični usmerjevalnik nastavljen na skrito (nevidno), izberite možnost Dodaj omrežje. in vnesite ustrezno vrednost za možnosti Ime

omrežja (SSID) in Varnostni ključ, da vzpostavite povezavo.

4. Če se prikaže zaslon za vnos varnostnega ključa, nadaljujte s 5. korakom. Če izberete brezžični usmerjevalnik brez zaščite, nadaljujte s 7. korakom.
5. Če ima usmerjevalnik zaščito, vnesite varnostni ključ (varnostni ključ ali PIN).

Ko vnesete varnostni ključ (varnostni ključ ali PIN).

Geslo lahko najdete na enem od

nastavitvenih zaslonov, na katerih ste nastavili usmerjevalnik ali modem.

6. Ko končate, izberite možnost Naprej. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in začne se preverjanje.

7. Ko je povezava preverjena, se pojavi sporočilo "Povezani ste z internetom. Če imate kakršne koli težave pri uporabi spletnih storitev, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.".

Če omrežje ne sprejme varnostnega

ključa ali kode PIN, izberite možnost **Ponovi.** ali nastavitve vnesite ročno tako, da izberete **Nastav. IP**.

Za ročno nastavitev povezave izberite možnost **Nastav. IP**. Nato se pomaknite na naslednji razdelek, "Ročno nastavitev omrežja".

Samodejna nastavitev brezžičnega omrežja

Brezžično omrežno povezavo televizorja lahko ročno konfigurirate pri povezavi

televizorja v omrežje, ki zahteva statični naslov IP, ali v primeru neuspele samodejne povezave.

Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

Pri večini računalnikov s sistemom Windows si vrednosti omrežne povezave lahko ogledate na naslednji način:

1. Z desnim gumbom kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2. V prikazanem pojavnem meniju kliknite

Stanje.

3. V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.

4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.

Za ročno nastavitev brezžične omrežne povezave televizorja sledite naslednjim korakom:

1. Pomaknite se na zaslon Omrežne

nastavitve. (Meni → Omrežje → Omrežne nastavitve)

2. Izberite možnost Začni. Funkcija omrežja poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže seznam razpoložljivih omrežij.

3. Na seznamu omrežij izberite tisto, v katero se želite povezati, in nato izberite možnost Naprej.

   Če je brezžični usmerjevalnik nastavljen na skrito (nevidno), izberite

možnost **Dodaj omrežje.** in vnesite ustrezno vrednost za možnosti **Ime omrežja** (SSID) in **Varnostni ključ**, da vzpostavite povezavo.

4. **Če se prikaže zaslon za vnos varnostnega ključa, nadaljujte s 5. korakom. Če ste izbrali brezžični usmerjevalnik brez zaščite, nadaljujte s 7. korakom.**

5. **Vnesite varnostni ključ (varnostni ključ ali PIN).**

   S tipkovnico na zaslonu vnesite

varnostni ključ.

NN Geslo lahko najdete na enem od nastavitvenih zaslonov, na katerih ste nastavili usmerjevalnik ali modem.

6. Ko končate, izberite možnost Naprej. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in začne se preverjanje.

7. Izberite Ustavi.. Preverjanje se ustavi. Izberite Nastav. IP na zaslonu za omrežno povezavo. Prikaže se zaslon Nastav. IP.

8. Izberite Način IP in možnost Način IP

nastavite na Ročno.

9. Pomaknite se na vnosno polje Naslov IP in z daljinskim upravljalnikom izberite možnost Naslov IP.

10. Z daljinskim upravljalnikom vnesite prvi del za Naslov IP (na primer 105) v prvo vnosno polje. Ko končate, se pomaknite na naslednje polje.

11. Vnesite naslednji del za Naslov IP. Ko končate, se pomaknite na naslednje polje.

12. Postopek vnosa ponovite za vsako polje

za Naslov IP.

Če vnesete napačno številko, ponovno vnesite pravo številko.

13. Ko končate, se pomaknite na polja za Maska podomrežja.
14. Enak postopek vnosa ponovite za Maska podomrežja, Prehod in Strežnik DNS.
15. Ko končate, izberite možnost V redu.. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in začne se preverjanje. Ko je povezava preverjena, se pojavi sporočilo "Povezani

ste z internetom. Če imate kakršne koli težave pri uporabi spletnih storitev, se obrnite na ponudnika internetnih storitev.".

Nastavitev omrežja z možnostjoWPS(PBC)

Če je na usmerjevalniku gumb WPS (PBC), lahko z njim hitro in enostavno konfigurirate brezžično omrežno povezavo televizorja.

Za nastavitev brezžične omrežne povezave

televizorja z možnostjo WPS(PBC) sledite tem korakom:

1. Pomaknite se na zaslon **Omrežne nastavitve**. (**Meni** → **Omrežje** → **Omrežne nastavitve**).
2. Izberite možnost **Začni**. Funkcija omrežja poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže seznam razpoložljivih omrežij.
3. Izberite možnost **WPS(PBC)**.
4. V 2 minutah pritisnite gumb WPS (PBC)

na usmerjevalniku. Televizor samodejno pridobi vse potrebne vrednosti za nastavitev omrežja in se poveže v omrežje.

5. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.

Nastavitev omrežja z možnostjoPlug & Access

Funkcija Plug & Access omogoča enostavno povezavo brezžičnega usmerjevalnika Samsung (naprodaj ločeno) s televizorjem

Samsung prek pomnilniškega ključa USB, s katerim prenesete podatke o nastavitvi iz usmerjevalnika v televizor. Če brezžični usmerjevalnik, ki ga ni dobavila družba Samsung, ne podpira funkcije Plug & Access, morate povezavo vzpostaviti na enega od ostalih načinov.

Za informacije o opremi, ki podpira možnost Plug & Access obiščite www.samsung.com.

Za nastavitev brezžične omrežne povezave televizorja z možnostjo Plug & Access sledite tem korakom:

1. Vklopite brezžični usmerjevalnik Samsung in televizor.

2. Pomnilniški ključ USB vstavite v vrata USB brezžičnega usmerjevalnika Samsung. Prepričajte se, da je indikator LED na usmerjevalniku vklopljen (utripa → vklopljeno).

3. Pomnilniški ključ USB odstranite iz

usmerjevalnika in ga vstavite v vrata USB na televizorju Samsung. Na pomnilniški ključ se prenesejo podatki o povezavi.

4. Počakajte, da se samodejno vzpostavi povezava.

   Če s funkcijo Plug & Access ne uspete povezati televizorja z brezžičnim usmerjevalnikom, se na zaslonu prikaže pojavni zaslon s sporočilom o neuspeli povezavi. Če želite znova uporabiti funkcijo Plug & Access,

odstranite pomnilniški ključ USB, ponastavite usmerjevalnik in znova začnite s 1. korakom. Uporabite lahko tudi katerega od ostalih načinov povezave.

5. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.

Če se nastavitve brezžičnega usmerjevalnika spremenijo ali namestite nov brezžični usmerjevalnik, znova izvedite postopek Plug & Access od 1.

koraka naprej.

Stanje omrežja

Preverite trenutno stanje omrežja in interneta.

Če se brezžična omrežna povezava ne vzpostavi ...

- **Povezava z brezžičnim omrežjem ni uspela.**

  Izbran ni noben brezžični usmerjevalnik. Pomaknite se na Omrežne nastavitve in

izberite usmerjevalnik.

- **Povezava z brezžičnim usmerjevalnikom ni uspela.**

  Poskusite naslednje: Preverite, ali je usmerjevalnik vklopljen. Če je, ga izklopite in znova vklopite. Preverite, ali morate za uporabo usmerjevalnika vnesti varnostni ključ.

- **Neuspešna samodejna nastavitev naslova IP.**

  Poskusite z naslednjim za samodejno nastavitev naslova IP ali pa ga nastavite

ročno z možnostjo "Nastav. IP".

1.) Prepričajte se, da je v usmerjevalniku omogočen strežnik DHCP.

2.) Izključite in znova priključite usmerjevalnik.

3.) Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

- **Povezava z omrežjem ni uspela.**

  Poskusite naslednje: Preverite, ali je naslov IP pravilno nastavljen v možnosti Nastav. IP. Za več informacij se obrnite na svojega

ponudnika internetnih storitev.

- **Vzpostavljena je povezava z lokalnim omrežjem, vendar povezava z internetom ne uspe.**

  Preverite nastavitve DNS-ja v možnosti Nastav. IP ali se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev, da omogoči dostop do interneta.

- **Nastavitev omrežja je končana, vendar povezava z internetom ne uspe.**

  Za povezavo z internetom se obrnite na

svojega ponudnika internetnih storitev.

Wi-Fi Direct

Meni → Omrežje → Wi-Fi Direct

Nastavite za povezavo televizorja z brezžičnimi mobilnimi napravami. S to funkcijo lahko brezžične mobilne naprave s televizorjem povežete neposredno, brez uporabe usmerjevalnika.

Za uporabo te funkcije mora mobilna naprava podpirati **Wi-Fi Direct**.

Za povezavo mobilne naprave s televizorjem z uporabo funkcije Wi-Fi Direct sledite tem korakom:

1. Pomaknite se na zaslon **Wi-Fi Direct** (**Omrežje** → **Wi-Fi Direct**). Televizor začne iskati naprave: Najdene naprave so nato prikazane na zaslonu **Wi-Fi Direct**.
2. V napravi vklopite funkcijo Wi-Fi Direct. Izberite želeno brezžično napravo.
   – Za **PBC**: V 2 minutah pritisnite

gumb WPS (PBC) na brezžični napravi. Prikaže se pojavno okno Vzpostavljanje povezav in nato Povezava je vzpostavljena. Ko se slednje zapre, je naprava na zaslonu Wi-Fi Direct prikazana kot povezana.

– PIN: Vnesite kodo PIN, ki je prikazana na napravi.

Če želite napravo izklopiti, izberite povezano brezžično napravo in nato izberite Prek. pov.. Prikaže se pojavno

okno Vzpostavljanje povezav in nato Povezava je vzpostavljena. Ko se slednje zapre, je naprava na zaslonu Wi-Fi Direct prikazana kot povezana.

Televizor in predvajalnik BD opravljata vlogo lastnika skupine. Če je televizor ali predvajalnik BD povezan prek funkcije Wi-Fi Direct, je povezana naprava prikazana kot lastnik skupine na seznamu Wi-Fi Direct. Vendar se tudi v tem primeru televizor ne more povezati z

drugim televizorjem ali predvajalnikom BD prek funkcije Wi-Fi Direct.

Navidezna AP

Meni → Omrežje → Navidezna AP

Ta funkcija omogoča povezavo televizorja z mobilnimi napravami, če te ne podpirajo funkcije Wi-Fi Direct.

Na zaslonu Navidezna AP lahko nastavite možnosti povezave brezžičnih naprav.

- Navidezna AP

Za vklop ali izklop možnosti **Navidezna AP**. Ko je možnost **Navidezna AP** nastavljena na **Vklop**, lahko mobilne naprave najdejo ime televizorja v omrežju na seznamu brezžičnih povezav.

- **Varnostni ključ**

  Z daljinskim upravljalnikom vnesite vsaj 8 znakov dolg ključ za možnost **Varnostni ključ**. Ko končate, izberite možnost **Končano**.

  – Če varnostni ključ ni dolg vsaj 8 znakov,

možnost Končano ni na voljo.

– Za povezavo mobilne naprave s televizorjem morate varnostni ključ vnesti v napravo.

– Če omrežje ne deluje pravilno, znova preverite varnostni ključ. Napačen varnostni ključ lahko povzroči napako.

S funkcijo Wi-Fi Direct ali Navidezna AP lahko delite podatke prek sistema AllShare Play.

(Samo za nekatere modele mobilnih

naprav med tistimi modeli mobilnih naprav, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Direct ali Navidezna AP.)

	Wi-Fi Direct	Navidezna AP
Koliko brezžičnih naprav je mogoče povezati	Do 5	Do 5
Izmenjava podatkov	Podprto prek funkcije AllShare (samo za podprte modele mobilnih naprav)	Samo prek funkcije AllShare

Nastav. funkcije AllShare

Meni → Omrežje → Nastav. funkcije AllShare

S funkcijo AllShare Play lahko v televizorju prek omrežne povezave predvajate predmete Videi, Fotografije in Glasba,

shranjene v računalniku ali napravi, združljivi s standardom DLNA. Omogoča tudi upravljanje televizorja prek teh naprav.

Na zaslonu Nastav. funkcije AllShare so navedene v omrežje povezane naprave, ki podpirajo AllShare, in njihovi naslovi IP. Na tem zaslonu lahko napravam dovolite ali prepoveste dostop do televizorja ali jih izbrišete s seznama funkcije AllShare.

Na zaslonu Nastav. funkcije AllShare so naprave prikazane samo, če ste v omrežje

povezali naprave, ki podpirajo AllShare. Sicer je prazen.

Za uporabo omrežne funkcije AllShare morate v računalnik namestiti omrežno programsko opremo AllShare. Za podrobnosti o možnostih nastavitve si oglejte razdelek "Uporaba funkcij AllShare Play".

Ime naprave

Meni → Omrežje → Ime naprave

Vnesite ime televizorja. To ime bo prikazano v omrežnih daljinskih upravljalnikih in napravah s funkcijo AllShare Play.

- Na zaslonu se prikaže tipkovnica. Z daljinskim upravljalnikom vnesite ime za televizor. Primer: če želite spremeniti ime televizorja Samsung, z daljinskim upravljalnikom izberite vse potrebne znake. Ko končate, izberite možnost Končano.

Nastavitev ure

Čas

Meni → Sistem → Čas

- Trenutna ura se bo prikazala vsakokrat, ko boste z daljinskim upravljalnikom izbrali možnost **Informacije**.

- **Ura**

  Nastavite uro, da boste lahko uporabljali različne funkcije časovnika televizorja.

  - Če izključite napajalni kabel, morate uro

znova nastaviti.

Način ure: Za ročno ali samodejno nastavitev trenutne ure.

– Samod.: Za samodejno nastavitev trenutne ure na televizorju z uporabo digitalno oddajanega časa.

NN Za samodejno nastavitev ure mora biti na televizor priključen kabelski signal ali antena.

NN Samodejna ura morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in signala. V tem

primeru uro nastavite ročno.

– Ročno: Za ročno nastavitev trenutne ure.

Nastavitev ure: Za ročno nastavitev možnostiDatum in Čas. Z daljinskim upravljalnikom lahko nastavite trenutni datum in uro.

Na voljo je samo, če je možnost Način ure nastavljena na Ročno.

Časovni pas: Za izbiro časovnega pasa.

Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na

Samod..

GMT: Za izbiro časovnega pasa.

Ta funkcija je na voljo, če je možnost Država nastavljena na Druge države.

Poletni/zimski čas: Za vklop in izklop funkcije poletnega/zimskega časa.

Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost Način ure nastavljena na Samod..

- Časovnik za spanje

Samodejno izklopi televizor po

prednastavljenem času. (30, 60, 90, 120, 150 ali 180 minut.)

Z daljinskim upravljalnikom izberite časovno obdobje. Za preklic možnosti Časovnik za spanje izberite Izklop.

- Časovnik vklopa

  Nastavite Časovnik vklopa, da se televizor samodejno vklopi na izbrani dan ob določeni uri. Nastavite lahko tri ločene konfiguracije funkcije Časovnik vklopa. (Časovnik vklopa 1, Časovnik vklopa 2, Časovnik vklopa 3)

in izberete vir vsebine, ki naj se predvaja ob vklopu televizorja: zemeljski ali kabelski kanal, napravo USB ali sprejemnik STB, priključen na enega od vhodov na televizorju (HDMI1, AV itd.).

Za uporabo funkcije Časovnik vklopa morate nastaviti uro.

Nastavitev: Izberite Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned ali Ročno. Če izberete možnost Ročno, lahko izberete dneve, ob katerih naj funkcija Časovnik

vklopa vklopi televizor.

Oznaka ✓ označuje izbrane dneve.

Čas: Za nastavitev ure, ob kateri naj se televizor samodejno vklopi.

Glasnost: Za nastavitev želene glasnosti. Raven glasnosti spremenite z daljinskim upravljalnikom.

Vir: Za izbiro, kaj naj se vklopi, ko bo aktivirana nastavitev časovnika. Nastavite lahko vklop določenega televizijskega kanala ali predvajanje vsebine, kot so video,

slikovne in zvočne datoteke v zunanji napravi, povezani s televizorjem.

Možnost USB lahko izberete, če je na televizor priključena naprava USB.

Antena (ko je Vir nastavljen na TV): Izberite ATV ali DTV.

Kanal (ko je Vir nastavljen na TV): Izberite želeni kanal.

Glasba/Foto (ko je Vir nastavljen na USB): Izberite mapo v napravi USB, v kateri so glasbene ali foto datoteke, ki

naj se predvajajo ob samodejnem vklopu televizorja.

- Če v napravi USB ni glasbenih datotek ali če ne izberete mape z glasbeno datoteko, funkcija časovnika ne bo delovala pravilno.
- Če je v napravi USB samo ena foto datoteka, se diaprojekcija ne bo predvajala.
- Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.

- Vsaki uporabljeni napravi USB je dodeljena ločena mapa. Če uporabljate več naprav USB iste vrste, mora imeti vsaka naprava mapo z drugačnim imenom.

- Priporočamo, da pri uporabi funkcije **Časovnik vklopa** uporabljate pomnilniški ključ USB in bralnik več kartic. Funkcija **Časovnik vklopa** morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in prenosni

predvajalniki predstavnosti nekaterih proizvajalcev, ker televizor te naprave predolgo prepoznava.

Če nastavite možnost Časovnik vklopa za predvajanje datoteke, shranjene na trdem disku USB, se lahko datoteka začne predvajati 40 ali več sekund po vklopu televizorja.

- Časovnik izklopa

  Nastavite Časovnik izklopa, da se televizor samodejno izklopi na izbrani dan ob

določeni uri. Nastavite lahko tri ločene konfiguracije funkcije Časovnik izklopa. (Časovnik izklopa 1, Časovnik izklopa 2, Časovnik izklopa 3)

Za uporabo funkcije Časovnik izklopa morate najprej nastaviti uro.

Nastavitev: Izberite Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned ali Ročno. Če izberete možnost Ročno, lahko izberete dneve, ob katerih naj funkcija Časovnik izklopa izklopi televizor.

Oznaka ✓ označuje izbrane dneve.

Čas: Za nastavitev ure, ko naj se televizor samodejno izklopi.

Varnost

Meni → Sistem → Varnost

S to funkcijo lahko konfigurirate možnosti varnosti programa. Ob vsaki izbiri funkcije možnosti Varnost se pojavi zaslon za vnos kode PIN. Zaslon za kodo PIN se zapre in pojavi se meni Varnost.

- Zaklepanje kanala

  Kanale zaklenite v meniju Kanal, da

nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečite gledanje neprimernih programov.

Na voljo je samo, če je možnost Vir nastavljena na TV.

- Zakl. kat. programa

(Odvisno od države.)

Ko je funkcija Zakl. kat. programa vklopljena, samodejno blokira programe, ki niso primerni za otroke. Omejitve s funkcijo Zakl. kat. programa lahko nastavite ali

spreminjate potem, ko ste vnesli kodo PIN (osebno identifikacijsko številko).

Elementi funkcije Zakl. kat. programa se razlikujejo glede na državo.

- Omog. zvr. za odras. za ZK

Prilagodite lahko možnost Omog. zvr. za odras..

Možnost Omog. zvr. za odras. je na voljo samo pri uporabi antene Freesat.

- Spremeni PIN.

Prikaže se zaslon Spremeni PIN.. Izberite

poljubno 4-mestno številsko kodo PIN in jo vnesite v polje **Vnesi nov PIN.**. Iste 4 števke vnesite tudi v polje **Potrdi nov PIN.**. Ko potrditveni zaslon izgine, izberite možnost **Zapri**. Televizor shrani novo kodo PIN.

Gledanje omejenega programa ali filma

Če je televizor preklopljen na omejeni program ali film, ga blokira funkcija **Zakl. kat. programa**.

Zaslon bo prazen in prikazalo se bo

sporočilo. Za odblokiranje programa ali filma z daljinskim upravljalnikom vnesite kodo PIN.

Ekološka nastavitev

Meni → Sistem → Ekološka nastavitev

- Varč. z energ.

  Za prilagoditev svetlosti televizorja, tako da se zmanjša poraba energije. Če izberete možnost Izklop slike, se zaslon izklopi, zvok pa ostane vklopljen. Za vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumba za glasnost.

- **Ekološki senzor**

  Za varčnejšo porabo energije bodo nastavitve slike samodejno prilagojene svetlosti prostora.

  Če prilagodite možnost **Osvetlitev** za televizorje LED / **Celična osvetl.** za plazemske televizorje v meniju **Slika**, je možnost **Ekološki senzor** samodejno nastavljena na **Izklop**.

  Min. osvetlitev za televizorje LED / **Min. cel. osvet.** za plazemske televizorje: Če je možnost

Ekološki senzor nastavljena na Vklop, lahko ročno prilagajate najnižjo svetlost zaslona.

Če je možnost Ekološki senzor nastavljena na Vklop, se lahko svetlost zaslona spreminja (rahlo se zniža ali zviša) glede na intenzivnost okoliške svetlobe. Najnižjo svetlost zaslona lahko nastavljate z možnostjo Min. osvetlitev televizorje LED / Min. cel. osvet. za plazemske televizorje.

- Izklop, če ni signala

Da se izognete nepotrebni rabi energije, lahko nastavite, koliko časa naj televizor ostane vklopljen, če ne prejema signalov.

- Sam. izkl. en.

  Če na daljinskem upravljalniku ali kontrolniku televizorja 4 ure ne pritisnete nobenega gumba, se televizor samodejno izklopi, da ne pride do pregrevanja.

Slika v sliki (PIP)

Meni → Sistem → Slika v sliki (PIP)

Hkrati lahko gledate program s signalom iz televizijskega sprejemnika in video iz enega zunanjega video vira.

Če imate na primer kabelski sprejemnik priključen na vtičnico za kabelski vhod, lahko s funkcijo PIP gledate program prek kabelskega sprejemnika in film prek

predvajalnika Blu-Ray, ki je priključen na vtičnico za vhod HDMI.

Če je možnost Smart Hub ali Zakl. kat. programa vklopljena, je funkcija Slika v sliki (PIP) onemogočena.

- Slika v sliki (PIP)

  Za aktiviranje in deaktiviranje funkcije Slika v sliki (PIP).

- Kanal

  Za izbiro kanala za zaslon podslike.

- Velikost

Za izbiro velikosti zaslona podslike.

- Položaj

  Za izbiro položaja zaslona podslike.

  V dvojnem načinu (▮▮, ▪▪) možnosti Položaj ni mogoče izbrati.

- Izbira zvoka

  Za izbiranje med zvokom glavne slike ali podslike.

  Če televizor izklopite, ko je v načinu Slika v sliki (PIP), se funkcija Slika v sliki (PIP) ponastavi na Izklop. Ob vklopu

televizorja morate funkcijo **Slika v sliki (PIP)** ponovno vklopiti, če želite vsebino gledati v načinu **Slika v sliki (PIP)**.

- Če na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, je lahko slika na zaslonu **Slika v sliki (PIP)** malce nenaravna.
- Funkcija **Slika v sliki (PIP)** ne deluje, če je aktivna funkcija **3D**.
- Nastavitve možnosti **Slika v sliki (PIP)**: Slika iz zunanjega video vira bo na glavnem zaslonu, slika iz televizijskega

sprejemnika pa na zaslonu podslike **Slika v sliki (PIP)**.

- **Glavna slika: Komponenta, HDMI**
- **Podslika: Televizor**

Upravit. naprav

Meni → Sistem → Upravit. naprav

S to funkcijo lahko nastavite tipkovnico ali miško za uporabo s televizorjem. V tem meniju si lahko ogledujete sezname naprav in prilagajate nastavitve tipkovnice in miške.

Nekateri modeli vnosnih naprav USB – tipkovnic in mišk – morda niso združljivi s televizorjem.

- **Nast. tipkovnice**

  Za uporabo tipkovnice USB ali Bluetooth s televizorjem. Če želite uporabljati tipkovnico USB, jo povežite z vrati USB. Če želite uporabljati tipkovnico Bluetooth, jo povežite s funkcijo Bluetooth.

  Na voljo samo, če se v brskalniku **Web Browser** prikaže zaslon s tipkovnico **QWERTY**.

  Izberite tipkovnico

  Na seznamu tipkovnic izberite tisto, ki

jo želite uporabljati. Hkrati je mogoče uporabljati samo eno tipkovnico, čeprav je povezanih več.

Dodaj tipkovnico Bluetooth

Za dodajanje tipkovnice Bluetooth.

Možnosti tipkovnice

Za nastavitev privzetih možnosti jezika in vrste tipkovnice.

– **Jezik tipkovnice**: Nastavitev jezika tipkovnice.

– **Vrsta tipkovnice**: Nastavitev vrste

tipkovnice za vnašanje besedila.

– **Preklop jezika vnosa**: Izberite zaporedje tipk za preklapljanje jezika vnosa.

- **Nastavitve miške**

  Za uporabo miške USB ali Bluetooth s televizorjem. Če želite uporabljati miško USB, jo povežite z vrati USB. Če želite uporabiti miško Bluetooth, jo povežite s funkcijo Bluetooth.

  Miška se v meniju televizorja uporablja enako kot pri računalniku.

Izbira miške

Na seznamu mišk izberite tisto, ki jo želite uporabljati. Hkrati je mogoče uporabljati samo eno miško, čeprav je povezanih več.

Dodaj miš. Bluetooth

Za dodajanje miške Bluetooth.

Možnosti miške

Za nastavitev privzetih možnosti za gumba miške.

– **Glavni gumb**: Izberite glavni gumb za klikanje in izbiranje na zaslonu.

– Velikost kazalca: Nastavite velikost kazalca miške na zaslonu.

– Hitrost kazalca: Izberite hitrost premikanja kazalca miške.

Uporaba menija televizorja z miško

1. Miško USB ali Bluetooth povežite s televizorjem.
2. Kliknite glavni gumb, ki ste ga izbrali. Prikaže se pojavno okno Pojdi na.
3. Izberite možnost Smart Hub ali Meni v

možnosti Pojdi na.

4. Miška se uporablja enako kot pri računalniku. Na primer, če želite odpreti možnost Kanal na zaslonu storitve Smart Hub, kliknite ikono kanala.

Za izhod iz vnosnega polja, ki se ne zapre samo, kliknite ↺ Nazaj.

Za izhod iz menija ali zaslona storitve Smart Hub kliknite ↺ Nazaj.

Če želite skriti kazalko miške, jo premaknite malce čez spodnji rob

zaslona.

Jezik

Meni → Sistem → Jezik

- **Jezik menijev**

  Za nastavitev jezika menija.

- **Jezik teleteksta**

  Za nastavitev želenega jezika teleteksta.

  Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

- **Izbrani jezik**

Za izbiro jezika, ki naj bo privzeti jezik, ko boste izbrali kanal.

Podnapisi

(Besedilna sporočila na zaslonu.)

Meni → Sistem → Podnapisi

S tem menijem nastavite način Podnapisi.

- Podnapisi

  Vklopi ali izklopi podnapise.

- Način podnapisov

  Nastavi način podnapisov.

- **Jezik podnapisov**

  Nastavi jezik podnapisov.

  Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije **Okvara sluha**, se samodejno vklopi način **Normalno**, tudi če je izbran način **Okvara sluha**.

  Če kanal ne nudi izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

Digitalno besedilo za ZK

Ta funkcija je omogočena, če se program

oddaja skupaj z digitalnim besedilom.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višji ravni kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike, video datoteke in večpredstavnostni podatki. MHEG je

tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

Zaščita zaslona pred vžigom za plazemske televizorje

V napravo je vgrajena tehnologija premikanja slikovne pike za preprečevanje

ožiga zaslona. S premikanjem slikovne pike se slika na zaslonu nekoliko premakne.

Časovne nastavitve premikanja slikovne pike vam omogočajo nastavitev časa med premiki slike.

Televizor je opremljen tudi z naslednjimi funkcijami za zaščito pred ožigom zaslona:

– **Premik slikovne točke**

– **Čas samodejne zaščite**

– **Drsenje**

– Sivina stranskih črt

- **Premik slikovne točke**

  S to funkcijo lahko nastavite, da se slikovne pike na plazemskem zaslonu rahlo premikajo v vodoravni ali navpični smeri, kar zelo zmanjša možnost pojava zakasnele slike.

  Razpoložljive in optimalne nastavitve za možnost Premik slikovne točke:

  Vodoravno

  – **Razpoložljive nastavitve: 0–4 (slikovne**

pike)

– Optimalne nastavitve za TV / AV / komponento / HDMI: 4

Navpično

– Razpoložljive nastavitve: 0–4 (slikovne pike)

– Optimalne nastavitve za TV / AV / komponento / HDMI: 4

Čas (v minutah)

– Razpoložljive nastavitve: 1–4 minute

– Optimalne nastavitve za TV / AV /

komponento / HDMI: 4 min

Vrednost za Premik slikovne točke je odvisna od velikosti monitorja (palci) in načina.

Funkcija ni na voljo v načinu Prileganje zaslona.

- Čas samodejne zaščite

  Če zaslon prikazuje mirujočo sliko določen čas, ki ga nastavi uporabnik, se na televizorju vklopi ohranjevalnik zaslona in tako prepreči nastanek vžganih slik na

zaslonu.

- **Drsenje**

  Ta funkcija odstrani zakasnele slike na zaslonu tako, da vse slikovne pike na njem osvetli po določenem vzorcu. To funkcijo uporabite, če so na zaslonu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je koristna, če je na zaslonu bila dolgo prikazana mirujoča slika.

  Funkcija za odstranitev zakasnelih slik se mora izvajati dalj časa (približno 1

uro), da se slike učinkovito odstranijo z zaslona. Če z izvedbo funkcije zakasnele slike ne uspete odpraviti, jo znova izvedite.

Za preklic funkcije pritisnite kateri koli gumb.

- Sivina stranskih črt

Če televizor gledate z razmerjem slike 4:3, lahko s funkcijo Sivina stranskih črt prilagodite izravnavo belin na skrajni levi in desni strani televizorja in tako preprečite

poškodovanje robov zaslona.

Čas samodejne zaščite za televizorje LED

Če zaslon prikazuje mirujočo sliko določen čas, ki ga nastavi uporabnik, se na televizorju vklopi ohranjevalnik zaslona in tako prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.

Splošno

Meni → Sistem → Splošno

- **Igralni način**

  Če televizor povežete z igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če vklopite način **Igralni način**.

Varnostni ukrepi in omejitve za Igralni način

– Preden izključite igralno konzolo in priključite drugo zunanjo napravo, nastavite način **Igralni način** na **Izklop**.

– Če je meni televizorja prikazan v načinu

Igralni način, se zaslon rahlo trese.

- **Igralni način** ni na voljo, če je vhodni vir nastavljen na televizor.

- **Igralni način** nastavite na **Vklop** šele po tem, ko ste priključili igralno konzolo. Če najprej vklopite **Igralni način** in šele nato priključite igralno konzolo, se lahko zniža kakovost slike.

- Če možnost **Igralni način** nastavite na možnost **Vklop**, se možnost **Slikovni način** samodejno nastavi na **Standardno**,

možnost **Način zvoka** pa na **Film**.

- **BD Wise**

  Za optimalno kakovost slike predvajalnikov DVD, Blu-ray in sistemov za domači kino Samsung, ki podpirajo funkcijo **BD Wise**. Če možnost **BD Wise** nastavite na **Vklop**, se slikovni način samodejno nastavi na optimalno ločljivost.

  Na voljo, če izdelke Samsung, ki podpirajo **BD Wise**, povežete na televizor priključite s kablom HDMI.

- **Prosojnost menijev**

  Prilagodi prosojnost menijskega okna.

- **Zvočne povratne inf.**

  Televizor med uporabo posreduje povratne informacije o zvoku. Možnost **Zvočne povratne inf.** je privzeto omogočena. Izklopite možnost **Zvočne povratne inf.** ali prilagodite glasnost.

- **Zaklepanje plošče**

  Omogoča istočasno zaklepanje ali odklepanje vseh tipk na kontrolniku

televizorja. Če je vklopljena možnost Zaklepanje plošče, kontrolnik televizorja ne deluje.

- Logot. ob zag.

  Za prikaz logotipa družbe Samsung ob vklopu televizorja.

- Lučka za televizorje LED

  Za vklop ali izklop indikatorja LED na sprednji strani televizorja. Indikator LED izklopite, če je presvetel ali če želite prihraniti energijo.

- Nastavite možnost Lučka na Izklop, da zmanjšate porabo energije.
- Barva svetlobe se lahko razlikuje glede na model.

- **Zmanjševanje utripanja**

  Utripanje odpravite tako, da prilagodite frekvenco napajanja kamere.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meni → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Omogoča upravljanje vseh povezanih

naprav Samsung, ki podpirajo Anynet+, z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung.

Za podrobnosti o možnostih nastavitve si oglejte navodila za funkcijo "Anynet+(HDMI-CEC)".

DivX® Video na zahtevo

Meni → Sistem → DivX® Video na zahtevo

Za prikaz registracijske kode, dodeljene televizorju. Če se povežete s spletnim

mestom družbe DivX in se registrirate z 10-mestno registracijsko kodo, lahko prenesete datoteko za vklop videa na zahtevo. Ko datoteko zaženete z uporabo funkcije Media Play, je registracija zaključena.

Za več informacij o videu na zahtevo DivX(R) obiščite spletno mesto http://vod.divx.com.

Splošni vmesnik

Meni → Sistem → Splošni vmesnik

- **Meni splošnega vmesnika: uporabniku omogoča izbiro možnosti iz menija, ki ga omogoča modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika izberite glede na računalniško kartico.**

- **Informacije o aplikaciji: ogled informacij v modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik, in informacij na "KARTICI ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v omenjeni modul.**

Modul za pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali izklopljen.

1. Modul za pogojni dostop s splošnim vmesnikom kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
2. "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v modul za pogojni dostop v smeri puščice.
3. Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+"

vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako, da je vzporeden z režo.

4. Preverite, ali je na kanalu s kodiranim signalom prikazana slika.

e-Manual

Meni → Podpora → e-Manual

Televizor ima vgrajen e-priročnik. Odprite e-priročnik in si oglejte, kako uporabljati televizor in njegove funkcije.

Za podrobne informacije o zaslonu e-priročnika si oglejte "Ogled e-priročnika" v uporabniškem priročniku.

Samod. diagnoza

Meni → Podpora → Samod. diagnoza

- **Preizkus slike**

  Za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko. **Preizkus slike** prikaže sliko visoke ločljivosti za preverjanje napak ali težav.

  Da: Izberite **Da**, če se preizkusna slika ne prikaže ali na njej ni šuma ali popačenja. Morda je težava v televizorju. Za pomoč pokličite klicni center družbe Samsung.

  Ne.: Izberite **Ne.**, če se preizkusna slika

prikaže pravilno. Morda je težava v zunanji opremi. Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

- **Preizkus zvoka**

Težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije.

Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred preizkušanjem zvoka preverite, ali je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik** v meniju

Zvok, in nato znova preverite delovanje zvočnikov.

Med preizkusom boste slišali melodijo tudi, če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik** ali če je bil zvok izklopljen.

Da: Izberite **Da**, če se med preizkusom zvoka predvaja zvok samo iz enega ali nobenega zvočnika. Morda je težava v televizorju. Za pomoč pokličite klicni center družbe Samsung.

Ne.: Izberite **Ne.**, če zvočniki predvajajo zvok. Morda je težava v zunanji opremi. Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

- **Informacije o signalu**

  (Samo pri digitalnih kanalih.)

  Kakovost sprejema kanalov visoke ločljivosti z brezžičnim prenosom je odlična ali pa kanali niso na voljo. Informacije o signalu prikazujejo moč signala kanala visoke

ločljivosti, tako da lahko prilagodite anteno za večjo moč signala in sprejem kanalov visoke ločljivosti.

- Ponastavitev

  Za ponastavitev vseh nastavitev, razen omrežnih, na tovarniško privzete vrednosti.

Za ponastavitev televizorja na privzete nastavitve sledite tem korakom:

1. Pomaknite se na meni Ponastavitev. (Podpora → Samod. diagnoza →

Ponastavitev)

2. Prikaže se zaslon za vnos kode PIN.

   Z daljinskim upravljalnikom vnesite štirimestno številsko varnostno kodo PIN.

3. Ko končate, zaslon za kodo PIN izgine.

   Prikaže se sporočilo "Vse nastavitve bodo vrnjene na privzete tovarn. vrednosti.".

4. Izberite možnost Da. Vse nastavitve se ponastavijo. Televizor se samodejno izklopi in znova vklopi. Prikaže se zaslon

Nastavitev. Za več informacij o možnosti Nastavitev si oglejte tiskani uporabniški priročnik.

- Odpravljanje težav

  V primeru težav s televizorjem poiščite rešitev v navodilih za odpravljanje težav.

Posodobitev programske opreme

Meni → Podpora → Posodobitev programske opreme

Meni Posodobitev programske opreme

omogoča nadgradnjo programske opreme televizorja na najnovejšo različico.

Trenutna različica: To je različica programske opreme, ki je že nameščena v televizorju.

Na voljo je pet načinov nadgradnje na najnovejšo različico:

– Prek USB-ja
– V spletu
– Prek kanala

– Nadomestna prog. oprema

– Nadg. v pripravljenosti

Teh pet načinov je pojasnjenih na naslednjih straneh.

Napajanja ne izklapljajte, dokler se nadgradnja ne dokonča. Ko bo nadgradnja programske opreme dokončana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Po nadgradnji programske opreme bodo vse uporabniške nastavitve videa in

zvoka vrnjene na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje nastavitve zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.

- **Prek USB-ja**

Za nadgradnjo z možnostjo Prek USB-ja sledite tem korakom:

1. **Oglejte si spletno mesto www.samsung.com.**
2. **V računalnik prenesite arhiv s pripono**

.exe, v kateri je najnovejša nadgradnja programske opreme za uporabo prek USB-ja.

3. V računalniku razširite arhiv s pripono .exe. Ustvariti morate eno mapo z enakim imenom, kot jo ima datoteka s pripono .exe.
4. Mapo kopirajte na pomnilniški ključ USB.
5. Vklopite televizor in bliskovni pogon USB vstavite v vrata USB na televizorju.
6. V meniju televizorja se pomaknite

na možnost Podpora → Posodobitev programske opreme.

7. Izberite možnost Prek USB-ja.

Pogona USB ne odstranite, dokler ni končana nadgradnja.

- V spletu

Funkcija V spletu omogoča, da z enim postopkom prenesete programsko opremo za nadgradnjo z interneta neposredno v televizor in nato nadgradite programsko opremo. Za funkcijo V spletu mora biti

televizor konfiguriran za povezavo z omrežjem in povezan z internetom. Oglejte si navodila v razdelku "Nastavitev omrežja".

Za nadgradnjo z možnostjo V spletu sledite tem korakom:

1. Izberite možnost **V spletu**. Prikaže se sporočilo o povezovanju s strežnikom.
2. Če je prenos na voljo, se prikaže pojavno okno prenosa skupaj z vrstico napredovanja in prenos se začne.

3. Ko je prenos končan, se prikaže zaslon poizvedbe o nadgradnji s tremi možnostmi: Nadgradi zdaj., Nadgradi kasneje in Ne nadgradi..

– Če izberete možnost Nadgradi zdaj., se nadgradi programska oprema televizorja, nato se televizor samodejno izklopi in znova vklopi.

– Če v eni minuti ne izberete ničesar ali izberete možnost Nadgradi kasneje, televizor shrani novo programsko

opremo za nadgradnjo. S funkcijo nadomestne programske opreme lahko programsko opremo nadgradite pozneje.

– Če izberete možnost Ne nadgradi., televizor prekliče nadgradnjo.

- Prek kanala

  Nadgradnja programske opreme z oddajnim signalom.

  Če med prenašanjem programske opreme izberete to funkcijo, zaženete samodejno

iskanje in prenos programske opreme.

Čas prenosa programske opreme je odvisen od stanja signala.

- Nadomestna prog. oprema

  Možnost Nadomestna prog. oprema omogoča nadgradnjo z datoteko, ki je bila že prej prenesena v televizor, vendar ste takrat preklicali takojšnjo namestitev, ali datoteko, ki je bila v televizor prenesena v načinu pripravljenosti (oglejte si možnost Nadg. v pripravljenosti v naslednjem

razdelku).

Za nadgradnjo z možnostjo Nadomestna prog. oprema sledite tem korakom:

1. Če je bila programska oprema za nadgradnjo prenesena, se desno od možnosti Nadomestna prog. oprema prikaže številka različice programske opreme.
2. Izberite možnost Nadomestna prog. oprema.

3. Na zaslonu televizorja se prikaže vprašanje, ali želite izvesti nadgradnjo. Izberite možnost Da. Televizor začne z nadgradnjo.
4. Ko je nadgradnja končana, se televizor samodejno izklopi in ponovno vklopi.

- Nadg. v pripravljenosti

  Funkcijo Nadg. v pripravljenosti lahko nastavite tako, da televizor prenese novo programsko opremo za nadgradnjo, ko je v načinu pripravljenosti.

V načinu pripravljenosti je televizor izklopljen, internetna povezava pa je aktivna. To omogoča samodejni prenos programske opreme za nadgradnjo, ko televizorja ne uporabljate. Ker je televizor vklopljen notranje, je zaslon nekoliko svetlejši. To lahko traja več kot 1 uro, dokler se prenos programske opreme ne dokonča.

Za nastavitev možnosti Nadg. v pripravljenosti sledite tem korakom:

1. Izberite možnost Nadg. v pripravljenosti.

2. Izberite možnost Izklop, 1 uro kasneje, 2 uri kasneje, 0:00, 2:00, 12:00 ali 14:00.

   – Izklop: Če izberete Izklop, se na televizorju prikaže pojavno okno s sporočilom, ko je na voljo nova programska oprema za nadgradnjo.

   – 1 uro kasneje, 2 uri kasneje, 0:00, 2:00, 12:00 ali 14:00: Televizor bo samodejno prenesel novo programsko opremo za nadgradnjo, ko bo

izklopljen in v načinu pripravljenosti.

Za uporabo funkcije **Nadg. v pripravljenosti** mora biti televizor povezan z internetom.

Stik s Samsungom

Meni → Podpora → Stik s Samsungom

Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o

prenosu izdelkov in programske opreme.

Oddaljeno upravljanje

Meni → Podpora → Oddaljeno upravljanje

Možnost Oddaljeno upravljanje omogoča, da v primeru težav z izdelkom Samsung naš klicni center dostopi do njega in oddaljeno odpravi težavo. Oddaljeno upravljanje uporabite samo v primeru težav in preden ga vklopite, pokličite naš klicni center.

Številko klicnega centra najdete na

spletnem mestu www.samsung.com, na strani Support (Podpora), v razdelku Contact support (Stik s podporo).

Smart Hub

Meni → Podpora → Smart Hub

Smart Hub omogoča povezavo z internetom in uživanje v različnih internetnih in večpredstavnostnih vsebinah. Za podrobnejše informacije o uporabi storitve Smart Hub si oglejte razdelek "Smart Hub" v

e-priročniku.

Uporaba 3D-funkcije

3D

Meni → Slika → 3D

Ta vznemirljiva nova funkcija omogoča gledanje 3D-vsebine. Za optimalen izkoristek te funkcije glejte 3D-video z aktivnimi 3D-očali Samsung.

POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE GLEDE 3D-SLIK.

Pred uporabo 3D-funkcije televizorja morate prebrati in razumeti naslednje varnostne informacije.

⚠ Opozorilo

- Nekateri gledalci lahko pri gledanju 3D-televizorja občutijo neugodje, npr. omotico, slabost ali glavobol. Če se pri vas pojavi kateri od teh simptomov, nehajte gledati 3D-televizor, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.
- Pri dolgotrajnem gledanju 3D-slik lahko

pride do utrujenosti oči. Če se pri vas pojavi utrujenost oči, nehajte gledati 3D-televizor; snemite aktivna 3D-očala in počivajte.

- Otroke mora pri uporabi 3D-funkcije redno preverjati odgovoren odrasli. Če se pri otrocih pojavi utrujenost oči, glavobol, omotica ali slabost, naj otrok neha gledati 3D-televizor in počiva.
- Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (kot običajna, sončna, zaščitna

očala itd.).

- 3D-funkcije aktivnih 3D-očal ne uporabljajte med hojo ali premikanjem. Če uporabljate 3D-funkcijo ali aktivna 3D-očala med hojo ali gibanjem, se lahko zaletite v predmete, spotaknete ali padete in poškodujete.

- **Način 3D**

  Izbere vhodno obliko 3D.

  Za popoln 3D-učinek si najprej nadenite aktivna 3D-očala in nato na spodnjem

seznamu izberite Način 3D, ki zagotavlja optimalen prikaz 3D-slik.

: Za izklop 3D-funkcije.

: Za preklop z 2D- na 3D-sliko.

: Za prikaz dveh vzporednih slik, ene poleg druge.

: Za prikaz ene slike nad drugo.

za televizorje LED: Za izmeničen prikaz slik za levo in desno oko v vrsticah.

za televizorje LED: Za izmeničen prikaz slik za levo in desno oko v stolpcih.

za televizorje LED: Za izmeničen prikaz slik za levo in desno oko v slikovnih pikah.

za televizorje LED: Za izmeničen prikaz slik za levo in desno oko v sličicah.

Način 3D se lahko razlikuje glede na vhodni signal.

Nekatere oblike datotek morda ne podpirajo možnosti 2D→3D.

- Učinek 3D za televizorje LED

  Prilagajanje 3D-učinkov, kot sta perspektiva in globina, za optimalen prikaz 3D-slik.

- **Samod.**: Za samodejno prilagoditev nastavitev perspektive in globine glede na vhodni vir 3D-signala.
- **Ročno**: Za ročno prilagajanje nastavitev perspektive in globine.

- **Trirazs. perspek.**

  Prilagajanje celotne 3D-perspektive slike na zaslonu.

- **Globina**

  Prilagajanje celotne globine.

- **Spremenite L/D**

Za zamenjavo levih in desnih slik.

- Samodejen pogled 3D za televizorje LED

  Če vklopite funkcijo Samodejen pogled 3D, se televizor samodejno preklopi v način 3D. Če možnost Samodejen pogled 3D nastavite na možnost Message Notice, se odpre pojavno okno s sporočilom, ko televizor prejme 3D-signal. Potem si lahko ogledate 3D-sliko tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete možnost 3D.

  Na voljo pri ločljivostih 720p, 1080i in

1080p v načinih DTV in HDMI.

Ko imate odprto določeno aplikacijo (Smart Hub itd.), se televizor ne preklopi v 3D-način. Če želite preklopiti v 3D-način, zaprite aplikacijo.

- 3D optimiranje za televizorje LED

  Samodejno prilagodi celotno sliko za optimalen 3D-učinek.

Podprta ločljivost (samo 16:9)

HDMI

Oblika zapisa 3D	Ločljivost	Frekvenca (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Komponenta

Ločljivost	Frekvenca (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Ločljivost	Frekvenca (Hz)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	25 Hz

Videi / fotografije (v storitvi AllShare Play)

Oglejte si razdelek "Podprte oblike zapisa podnapisov in datotek funkcije AllShare Play" v poglavju "Druge informacije".

Ločljivost, podprta v načinu računalnika HDMI

Optimalna ločljivost za 3D v načinu računalnika HDMI je 1920 x 1080.

Če ločljivost vhodnega signala ni 1920 x 1080, televizor morda ne bo pravilno prikazoval slik v 3D- ali celozaslonskem načinu.

Gledanje 3D-slik

Nekateri 3D-načini morda niso na voljo, odvisno od oblike zapisa vira slike.

Za gledanje 3D-slik si morate nadeti aktivna 3D-očala in jih vklopiti s pritiskom na gumb za vklop/izklop.

1. Pomaknite se na zaslon **3D**. (**Slika** → **3D**)
2. Izberite **Način 3D**. Prikaže se zaslon **Način 3D**.
3. Izberite možnost **Način 3D** za sliko, ki si jo želite ogledati. Slika za trenutek izgine, nato se prikaže v izbranem 3D-načinu.

Pred uporabo 3D-funkcije preberite spodnje

opombe ...

- Možnost Način 3D se pri dostopu do funkcije Smart Hub ali e-Manual samodejno nastavi na Izklop.
- Možnost Način 3D se pri menjavi vhodnega vira samodejno nastavi na shranjeno vrednost konfiguracije.
- Nekatere funkcije možnosti Slika so v načinu 3D onemogočene.
- Možnost Slika v sliki (PIP) ni podprta v načinu 3D.

- Aktivna 3D-očala starejših infrardečih 3D-izdelkov Samsung in 3D-očala drugih proizvajalcev niso podprta.
- Ko prvič vklopite televizor, lahko traja nekaj časa, da se 3D-prikaz optimizira.
- Aktivna 3D-očala morda ne bodo delovala pravilno, če je v bližini očal ali televizorja še kakšen drug, vklopljen 3D-izdelek ali elektronska naprava. V primeru težav imejte drugo elektronsko napravo čim bolj oddaljeno od aktivnih

3D-očal.

- 3D-slike ves čas glejte iz ustreznega kota in z optimalne oddaljenosti za gledanje televizije. Sicer 3D-učinki ne bodo optimalni.
- Idealna oddaljenost za gledanje 3D-slik je enaka vsaj trikratni višini zaslona. Primer: če je zaslon visok približno 60 cm, morate sedeti najmanj 1,8 m stran od zaslona. Priporočamo, da sedite tako, da so vaše oči v višini zaslona.

Smart Hub

Meni → Podpora → Smart Hub

S funkcijo Smart Hub lahko z interneta prenašate filme, videoposnetke in glasbo, lahko dostopate do različnih plačljivih ali brezplačnih aplikacij in si jih ogledate na televizorju.

Vsebina aplikacije vsebuje novice, šport, vremenske napovedi, borzne kotacije, zemljevide, fotografije in igre.

To funkcijo lahko zaženete s pritiskom

gumba na daljinskem upravljalniku.

Obvestilo

- Samsung Electronics ne prevzema nobene pravne odgovornosti za prekinitev storitve Smart Hub, ki jo povzroči ponudnik storitev iz katerega koli razloga.
- Storitve aplikacije morajo podpirati samo angleščino in razpoložljive vsebine se lahko razlikujejo, odvisno od območja.

- Za več informacij o storitvi Smart Hub service obiščite spletno mesto ustreznega ponudnika storitve.

- Storitev Smart Hub prenese in obdela podatke z interneta, da lahko uživate ob gledanju internetnih vsebin na vašem televizijskem zaslonu. Če je internetna povezava nestabilna, storitev lahko traja več časa ali je prekinjena. Poleg tega se predvajalnik lahko samodejno izklopi glede na razmere na internetu. V tem

primeru preverite internetno povezavo in poskusite znova.

- Razpoložljive storitve lahko ponudnik storitve Smart Hub spremeni brez predhodnega obvestila.
- Vsebine storitve Smart Hub se lahko razlikujejo glede na različico vdelane programske opreme predvajalnika.
- Če so na spodnjem levem delu zaslonu televizorja prikazane te ikone, lahko uporabljate naslednje funkcije:

: Glasovno upravljanje (Sistem → Glasovno upr. in upr. z gibi → Glasovno upravljanje)

: Upravljanje z gibi (Sistem → Glasovno upr. in upr. z gibi → Upravljanje z gibi)

: Miško USB ali Bluetooth (mora biti povezana s televizorjem). (Sistem → Upravit. naprav → Nastavitve miške)

Storitev Smart Hub prvič zaženite po tem

postopku:

1. Pritisnite gumb .
2. Prikaže se zaslon Smart Hub. V nekaterih primerih se takoj zatem prikaže možnost Država.
3. Če se prikaže zaslon Država, z daljinskim upravljalnikom izberite državo.

   Nekatere aplikacije so na voljo samo v določenih državah.

4. Prikaže se zaslon Splošna izjava. Izberite možnost Strinjam se..

Zasloni se lahko prikažejo čez nekaj sekund.

5. Prikaže se zaslon **Prav. zasebn.** za storitve Samsung. Izberite možnost **Strinjam se.**.

   Prikaže se pojavno okno za posodobitev. Izberite možnost **V redu.**.

6. Prikaže se zaslon **Posodobitev storitve** in namesti se več storitev in aplikacij. Ko je postopek končan, se zaslon zapre.

Na zaslonu Smart Hub so prikazane prenesene aplikacije in storitve. To lahko traja nekaj časa.

- Storitev Smart Hub se med postopkom namestitve lahko za trenutek zapre.
- Po namestitvi se lahko prikaže več zaslonov. Lahko jih zaprete ali pustite, da se sami zaprejo.

7. **Za zagon aplikacije jo izberite z daljinskim upravljalnikom.**

Uporaba številskih in navadnih tipkovnic

Veliko aplikacij v storitvi Smart Hub prikazuje številsko tipkovnico ali tipkovnico QWERTY za vnos imen računov, gesel in drugih podatkov. V večini aplikacij lahko med številko tipkovnico in tipkovnico QWERTY preklopite tako, da izberete gumb B.

Uporaba številske tipkovnice

Ko se prikaže tipkovnica, lahko z daljinskim

upravljalnikom vnesete male ali velike črke, številke, ločila in simbole.

Znake lahko vnesete na dva načina; z načinoma ABC in XT9.

1. način: Uporaba tipkovnice vrste ABC.

1. Primer: vnesti želite "105Chang".
2. Trikrat izberite TTX/MIX z daljinskim upravljalnikom, da preklopite način vnosa iz malih črk v številke.
3. Izberite 1, 0 in 5 v tem zaporedju.

4. Trikrat izberite **TTX/MIX** z daljinskim upravljalnikom, da preklopite način vnosa iz številk v velike črke.
5. Trikrat izberite številko **2** z daljinskim upravljalnikom, da vnesete C.
6. Na enak način z daljinskim upravljalnikom vnesite preostali del besede "Chang". Ko končate, izberite možnost **V redu.**.

2. način: Uporaba tipkovnice vrste XT9.

Za preklop v način XT9 sledite tem korakom:

A. Ko je prikazana številska tipkovnica, z daljinskim upravljalnikom odprite meni **Orodja**.

B. V meniju **Orodja** izberite možnost **Vnos besedila XT9**.

C. Izberite možnost **Vklop** in nato možnost **V redu.**.

1. Primer: vnesti želite "105Chang"
2. Trikrat izberite **TTX/MIX** z daljinskim upravljalnikom, da preklopite način vnosa iz malih črk v številke.

3. Izberite 1, 0 in 5 v tem zaporedju.
4. Trikrat izberite TTX/MIX z daljinskim upravljalnikom, da preklopite način vnosa iz številk v velike začetnice.
5. Izberite v tem zaporedju: 2, 4, 2, 6, 4. Na zgornjem delu zaslona se prikaže tanjše okno s seznamom besed za vnos.

Uporaba tipkovnice QWERTY

Tipkovnico na zaslonu lahko uporabljate v več aplikacijah storitve Smart Hub tako kot

običajno tipkovnico.

Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov s tipkovnico QWERTY

- **A** **Izbriši vse.**

  Za brisanje vseh vnesenih znakov.

- **B** **Numeric** / **QWERTY**

  Za preklop med načinoma tipkovnice **Numeric** in **QWERTY**.

  Ko je tipkovnica nastavljena na način **QWERTY**, lahko znake vnesete

s tipkovnico USB ali Bluetooth, povezano s televizorjem.

- C Presledek

  Za vnos presledka.

- Nastavitve

  Za prikaz menija z možnostmi.

  vhodni jezik: Za izbiro jezika vnosa.

  Vnos besedila XT9: Vklopi ali izklopi funkcijo XT9 za vnos besedila. Na voljo tako v načinu s številsko tipkovnico kot tipkovnico QWERTY, ko z daljinskim

upravljalnikom ali miško vnašate znake.

- Potrdi.

  Za vnos izbranega znaka.

- Nazaj

  Za vrnitev v prejšnji meni.

- Prejšnja stran

  Prikaz prejšnjega sklopa simbolov / ikon.

  Na voljo samo, če je zaslon s tipkovnico v načinu simbola/ikone (F).

- Naslednja stran

  Prikaz naslednjega sklopa simbolov /

ikon.

NN Na voljo samo, če je zaslon s tipkovnico v načinu simbola/ikone (F).

Ustvarjanje računa

Za prilagojeno, lastno konfiguracijo storitve Smart Hub ustvarite račun za Samsung.

NN Za ID morate uporabiti e-poštni naslov.

NN Registrirate lahko največ 10 uporabniških računov.

NN Za uporabo storitve Smart Hub ne

potrebujete računa.

Račun ustvarite po naslednjem postopku:

1. Na zaslonu Smart Hub z daljinskim upravljalnikom izberite A. Prikaže se zaslon Prijava.

   Če uporabljate upravljalnik Smart Touch Control, pritisnite gumb RETURN, da zaprete zaslon z gumbi in uporabite gumb.

2. Z daljinskim upravljalnikom izberite

možnost Ustvari račun.. Prikaže se zaslon Ustvari račun...

3. Izberite možnost Račun Samsung. Prikažeta se zaslon za vnos in tipkovnica.

4. S tipkovnico vnesite svoj e-poštni naslov. To bo vaš ID.

5. Ko končate, izberite možnost V redu... Ponovno se prikaže zaslon Prijava.

6. Izberite možnost Geslo. Prikažeta se zaslon Geslo in tipkovnica.

7. S tipkovnico vnesite geslo. Geslo je lahko

sestavljeno iz črk, številk in simbolov.

Z daljinskim upravljalnikom izberite A, da je geslo na televizorju med vnašanjem prikazano ali skrito.

8. Ko končate, izberite možnost V redu..
9. Izberite možnost Potrdi geslo. Ponovno se prikažeta zaslon Geslo in tipkovnica.
10. Ponovite 7. in 8. korak.
11. Ko končate, izberite možnost Ustvari račun.. Prikaže se potrditveno okno.
12. Izberite možnost V redu.. Prikaže se okno

nadaljevanja z registracijo ID-ja storitve.

13. Izberite možnost V redu..

V kolikor nimate obstoječih računov ponudnika ali trenutno ne želite registrirati obstoječih računov, izberite Prekliči.. Okno lahko pustite, da se čez kakšno minuto samo zapre.

14. Pojavi se okno Poveži z drugimi računi.

Če imate obstoječe račune pri katerem od naštetih ponudnikov, lahko račun ponudnika in geslo

računa ponudnika povežete s svojim računom v storitvi Račun Samsung. Registracija omogoča lažji dostop do spletne strani ponudnika. Navodila o registraciji so opisana v razdelku "Konfiguracija storitve Smart Hub z nastavitvami" v tem priročniku, v možnosti Nastavitve, v 2. koraku možnosti Upravitelj računov.

- A Prijava / Odjava

Za prijavo v Račun Samsung sledite tem korakom:

1. Ko je na televizorju prikazan glavni zaslon storitve Smart Hub, z daljinskim upravljalnikom izberite A. Prikaže se zaslon Prijava.
2. Izberite ▼ poleg vnosnega polja za Račun Samsung. Prikaže se spustni

seznam.

Če želite svoje ime za Račun Samsung vnesti ročno, izberite vnosno polje za Račun Samsung. Na zaslonu se prikaže tipkovnica. Ročno vnesite svoje podatke za Račun Samsung. Ko končate, pojdite na 4. korak.

Če uporabljate funkcijo Prepoznavanje obraza, da si televizor zapomni vaš obraz, se lahko prijavite v račun Samsung z možnostjo Način s

prepoznavan. obraza, ne da bi morali vnesti ime računa. Za podrobnejše informacije o funkciji Prepoznavanje obraza si oglejte razdelek "SMART Interaction" v priročniku e-Manual.

3. Na prikazanem seznamu izberite svoj ID. Ponovno se prikaže zaslon Prijava.

4. Izberite možnost Geslo. Odpre se okno Geslo in prikaže se tipkovnica.

5. Z daljinskim upravljalnikom vnesite svoje geslo. Ko končate, izberite možnost V

redu..

- Če želite, da Smart Hub naslednjič vnese geslo samodejno, po vnosu gesla izberite možnost Zapomni si geslo. Prikaže se oznaka ✓. Storitev Smart Hub vnese geslo samodejno, potem ko izberete ali vnesete svoj ID.

- Za samodejno prijavo v storitev Smart Hub ob zagonu funkcije Smart Hub izberite možnost Samodejni vpis. Prikaže se oznaka ✓.

Če geslo računa za Samsung pozabite, ga lahko ponastavite. Z daljinskim upravljalnikom izberite možnost B. Prikaže se pojavno sporočilo. Izberite možnost V redu.. Na vaš e-poštni naslov bodo poslana navodila za ponastavitev gesla.

- B Sl. za ozad.

  Sliko ozadja na začetnem zaslonu storitve Smart Hub lahko spremenite.

- C Upravitelj računov

Omogoča registracijo računov ponudnikov storitev, brisanje in deaktiviranje računa za Samsung in registracijo ali ponastavitev funkcije prepoznavanja obraza. Več informacij o možnosti Upravitelj računov si oglejte pod možnostjo "Konfiguracija storitve Smart Hub z nastavitvami" v tem razdelku.

Na voljo samo, če ste prijavljeni v storitev Smart Hub.

Uporaba menija Orodja z možnostjo Smart Hub

Glede na ikone in mape, prikazane v storitvi Smart Hub, nekatere od spodaj navedenih funkcij morda ne bodo prikazane.

- **Prijava / Odjava**

  Za prijavo ali odjavo iz računa za Samsung.

- **Sl. za ozad.**

  Sliko ozadja na začetnem zaslonu storitve Smart Hub lahko spremenite.

- **Prema.**

  S funkcijami možnosti Prema. lahko

spreminjate položaj zaslona aplikacije ali mape.

Za uporabo funkcije Prema. sledite tem korakom:

1. **Izberite ikono aplikacije ali mapo in z daljinskim upravljalnikom odprite meni Orodja.**
2. **Izberite možnost Prema.. Prikaže se zaslon za spreminjanje položaja.**
3. **Z daljinskim upravljalnikom premaknite**

ikono. Ko je ikona na zelenem položaju, jo izberite. Ikona aplikacija je premaknjena na novo mesto.

- Premakni v mapo

  S funkcijo Premakni v mapo lahko aplikacijo premaknete v mapo.

Za uporabo funkcije Premakni v mapo sledite tem korakom:

1. Izberite aplikacijo in z daljinskim upravljalnikom odprite meni Orodja.

2. Izberite možnost Premakni v mapo. Odpre se okno Premakni v mapo.

3. Z daljinskim upravljalnikom izberite mapo. Prikaže se sporočilo o izvedenem premiku. Izberite možnost V redu.. Okno s sporočilom se zapre. Aplikacija je bila premaknjena v mapo.

Če izberete aplikacijo v mapi, jo lahko z možnostjo Premakni v mapo premaknete na zaslon Smart Hub.

Za dostop do aplikacije v mapi

1. Na zaslonu Smart Hub izberite mapo.

   Odpre se mapa.

2. Izberite aplikacijo, ki jo želite zagnati.

   Zažene se storitev aplikacije.

- Izbriši

  S funkcijo Izbriši lahko aplikacije izbrišete iz storitve Smart Hub.

Za uporabo funkcije Izbriši sledite tem korakom:

1. Izberite aplikacijo in z daljinskim upravljalnikom odprite meni Orodja.
2. Izberite možnost Izbriši. Prikaže se sporočilo Ali želite izbrisati izbrane elemente?.
3. Izberite možnost V redu.. Aplikacija je izbrisana.

- Nova mapa

  S funkcijo Nova mapa lahko ustvarite in poimenujete nove mape. Aplikacije lahko premaknete v mape, ki ste jih ustvarili.

Za uporabo funkcije Nova mapa sledite tem korakom:

1. **Z daljinskim upravljalnikom odprite meni Orodja.**
2. **Izberite možnost Nova mapa. Odpre se pojavno okno Nova mapa in prikaže se tipkovnica na zaslonu.**
3. **S tipkovnico in daljinskim upravljalnikom vnesite ime mape.**
4. **Ko končate, izberite možnost V redu..**

Zaslon Nova mapa se zapre in na zaslonu Smart Hub se prikaže Nova mapa.

- Preimenuj mapo

  S funkcijo Preimenuj mapo lahko mape preimenujete.

Za uporabo funkcije Preimenuj mapo sledite tem korakom:

1. Izberite mapo in z daljinskim upravljalnikom odprite meni Orodja.
2. Izberite možnost Preimenuj mapo. Odpre

se okno Preimenuj mapo in prikaže se tipkovnica na zaslonu.

3. Z daljinskim upravljalnikom vnesite novo ime.
4. Ko končate, izberite možnost V redu.. Okno Preimenuj mapo se zapre in pod mapo se prikaže novo ime.

- Zakleni.

  S funkcijo Zakleni. lahko nekatere aplikacije v storitvi Smart Hub zaklenete tako, da jih je mogoče odpreti samo z vnosom gesla.

V nekaterih aplikacijah ta funkcija morda ni podprta.

Za uporabo funkcije Zakleni. sledite tem korakom:

1. Izberite aplikacijo in z daljinskim upravljalnikom odprite meni **Orodja**.
2. Izberite možnost **Zakleni.**. Odpre se okno Varnost.
3. Vnesite geslo.
4. Prikaže se zaslon s potrditvenim

sporočilom. Izberite možnost V redu.. Zaslon s sporočilom se zapre in levo od aplikacije se prikaže simbol za zaklepanje.

- Odkleni.

  V nekaterih aplikacijah ta funkcija morda ni podprta.

Za uporabo funkcije Odkleni. sledite tem korakom:

1. Izberite zaklenjeno aplikacijo in z daljinskim upravljalnikom odprite meni

Orodja.

2. Izberite možnost Odkleni.. Odpre se okno Varnost.
3. Vnesite geslo.
4. Prikaže se zaslon s potrditvenim sporočilom. Izberite možnost V redu.. Zaslon s sporočilom se zapre in simbol zaklepanja, ki je levo od aplikacije, izgine.

- Informacije

Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani aplikaciji.

Nekatere aplikacije lahko zaklenete in odklenete tudi na zaslonu **Podrobne informacije**.

Konfiguriranje funkcije Smart Hub v meniju Nastavitve

V meniju **Nastavitve** lahko dostopite do funkcij **Upravitelj računov**, **Upravitelj storitve**, **Ponastavitev** in **O funkciji Smart Hub**.

Za uporabo teh treh funkcij morate biti

prijavljeni v račun za Samsung v storitvi **Račun Smart Hub**.

Za dostop do menija Nastavitev in izbiro elementa menija sledite tem korakom:

1. Z daljinskim upravljalnikom odprite meni **Orodja**.
2. Izberite možnost **Nastavitve**. Pojavi se okno **Nastavitve**.
3. Z daljinskim upravljalnikom izberite element menija.

- Upravitelj računov

  V meniju Upravitelj računov so funkcije za registracijo računov ponudnikov storitev in brisanje ali deaktiviranje računa za Samsung.

  Poveži z drugimi računi: Če imate račun pri katerem od ponudnikov na seznamu funkcije Poveži z drugimi računi, lahko račun ponudnika in geslo zanj povežete s svojim računom za Samsung. Če račun povežete, se lahko enostavno prijavite prek

storitve Smart Hub, ne da bi vnesli ime ali geslo svojega računa.

Pred registracijo računa na spletnem mestu morate v storitvi Smart Hub namestiti ustrezno aplikacijo.

Za uporabo funkcije Poveži z drugimi računi sledite tem korakom:

1. V meniju Upravitelj računov izberite možnost Poveži z drugimi računi. Pojavi se okno Poveži z drugimi računi.

2. Izberite aplikacijo, ki jo želite povezati s svojim računom za Samsung.

3. V prikazanem pojavnem oknu izberite možnost Registriraj..

4. Na vnosnem zaslonu Povezava z drugimi računi z daljinskim upravljalnikom vnesite svoj ID in geslo za spletno mesto. Ko končate, izberite možnost V redu..

   To sta ID in geslo, ki ju običajno uporabljate za dostop do svojega računa v tej aplikaciji.

5. Če ste ID in geslo vnesli pravilno, se prikaže sporočilo Registracija uspešna..
6. Če želite dodati še eno aplikacijo storitve, ponovite korake od 2. do 4., da povežete to aplikacijo storitve.
7. Ko končate, izberite možnost V redu..

Odstrani s seznama TV-računa: Za preklic vseh trenutno registriranih računov storitve, ki so prikazani na zaslonu Poveži z drugimi računi.

Deaktiviraj račun: Za izklop in brisanje Račun Samsung ter brisanje vseh nastavitev računa iz storitve Smart Hub.

Prepoznavanje obraza: Za registracijo obraza v računu za Samsung. Za več informacij o registraciji obraza si oglejte možnost "Prepoznavanje obraza" v razdelku "SMART Interaction".

Odstrani prepoznan obraz: Za brisanje registracije obraza v računu za Samsung.

- **Upravitelj storitve**

  Samodejna pasica: Možnost **Samodejna pasica** lahko nastavite tako, da se vklopi ob vklopu televizorja.

  - V aplikaciji Pasica so na voljo koristne novice, vremenske napovedi in borzne informacije. Pred nastavitvijo možnosti **Samodejna pasica** morate v storitev **Smart Hub** prenesti aplikacijo Pasica.
  - Aplikacija Pasica ima morda drugačno storitev ali ni podprta, odvisno od države.

Nastavitve potisnega obveščanja: Ko je možnost vklopljena, potisno obveščanje prikazuje obvestilo o poteku dogodka v aplikaciji, ki je nameščena v storitvi Smart Hub. Na zaslonu televizorja se prikaže obvestilo in ogled podrobnosti o dogodku je mogoč tudi med gledanjem televizorja.

- Ponastavitev

  Funkcija Ponastavitev inicializira vse prenesene aplikacije, iz televizorja izbriše vse uporabniške račune in nastavitve

in vse nastavitve Smart Hub ponastavi na tovarniško privzete vrednosti. Nato ponovno zažene storitev Smart Hub kot prvič.

Vaš račun je shranjen v strežniku Smart Hub. Za prijavo v račun vnesite svoj ID in geslo na zaslonu Prijava.

Za uporabo funkcije Ponastavitev sledite tem korakom:

1. V meniju Nastavitve izberite možnost

Ponastavitev. Prikaže se zaslon Ponastavitev.

2. Z daljinskim upravljalnikom vnesite varnostno kodo PIN.

3. Čez nekaj trenutkov se storitev Smart Hub samodejno ponastavi. Zaslon lahko potemni in storitev Smart Hub se ponovno prikaže. Čez nekaj trenutkov se začne postopek ponovne inicializacije.

4. Za dokončanje ponovne inicializacije nadaljujte z 2. korakom v razdelku "Ob

prvem zagonu storitve Smart Hub sledite tem korakom:" tega priročnika.

- O funkciji Smart Hub

  Meni O funkciji Smart Hub vsebuje funkcije za prikaz informacij o storitvi Smart Hub.

  Več: Prikaz podatkov o možnostih Različica funkcije Smart Hub, Uporaba pomnilnika in Edinstven ID.

  Dogovor o pogojih za storitev: Za prikaz možnosti Dogovor o pogojih za storitev.

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Samsung Apps je trgovina za prenos aplikacij za televizorje in opremo AV Samsung.

Prenesene aplikacije omogočajo predvajanje raznolike vsebine: videov, glasbe, fotografij, iger, koristnih informacijah itd.

Nove aplikacije se redno dodajajo.

Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov z možnostjo Samsung Apps

- A **Prijava** / **Odjava**

  Za prijavo ali odjavo iz računa za Samsung.

- B **Filtriraj po ceni**

  Za preklop med prikazi **Vsi**, **Plačano** in **Brezplačno**.

- C **Razvrsti.**

  Za razvrstitev aplikacij po kategoriji

Priporočeno, Ime, Datum ali Preneseno.

Razvrstite lahko vse kategorije razen kategorije Najbolj priljubljeno.

- D Način ogleda

  Vsakič, ko z daljinskim upravljalnikom izberete D, možnost Način ogleda preklopi med osnovnim načinom prikaza in prikazom sličic.

- ◀◀ Nazaj

  Za pomik na prejšnjo stran.

- ▶▶ Naprej

Za pomik na naslednjo stran.

- Orodja

Za prikaz menija z možnostmi.

- Nazaj

Za pomik na prejšnji meni.

Uporaba možnosti Samsung Apps po kategorijah

Na voljo so naslednje kategorije:

- Najbolj priljubljeno

Za prikaz uporabniško najbolj priljubljenih aplikacij.

- **Video**

  Vključuje aplikacije z različnimi video vsebinami, kot so filmi, televizijske oddaje in kratki videi.

- **Igra**

  Vključuje različne igralne aplikacije, kot sta na primer sudoku in šah.

- **Šport**

  Vključuje aplikacije s športno vsebino, kot so športni rezultati, slike in kratki videi.

- **Življenjski slog**

Vključuje aplikacije z vsebino o življenjskih slogih, kot so glasba, orodja za upravljanje fotografij in družabna omrežja, kot sta Facebook in Twitter.

- **Informacije**

  Vključuje aplikacije z informativno vsebino, kot so novice, finančne informacije, borzne novice, vreme itd.

- **Izobraževanje**

  Vključuje aplikacije z izobraževalno vsebino, kot so knjige pravljic, slovar, VOD (video na

zahtevo) za otroke itd.

- Moji Appi

  Možnost Moji Appi nudi informacije o razpoložljivem kuponu za aplikacije in informacije o aplikacijah, ki so že kupljene ali nameščene v televizorju.

  Kupite lahko gotovino za aplikacije, s katero lahko prek spletnega mesta tv.samsungapps.com kupite aplikacije.

  Pren. programi prikaže seznam brezplačnih aplikacij, ki so nameščene v

televizorju.

- **Pomoč**

  V primeru vprašanj glede možnosti Samsung Apps si najprej oglejte ta razdelek.

Če želite aplikacijo poiskati v trgovini Samsung Apps, sledite tem korakom:

1. Na zaslonu Samsung Apps izberite možnost Išči po Samsung Apps. Pojavita se okno Išči. in tipkovnica.
2. Z daljinskim upravljalnikom vnesite

ključno besedo za iskanje.

3. Ko končate, izberite možnost **V redu.** na dnu tipkovnice.

4. Počakajte, da se prikaže zaslon z rezultati iskanja. Potem, ko možnost Samsung Apps prikaže rezultate, lahko na zaslonu z rezultati iskanja izberete želeno aplikacijo.

- Če ste ključno besedo že uporabili za iskanje, jo poiščite v zgodovini iskanja.

- Če je televizor povezan s tipkovnico in/

ali miško, z miško izberite polje Išči po Samsung Apps in s tipkovnico vnesite ključno besedo.

Išči.

→ Išči.

(Morda ni na voljo, odvisno od države.)

Enostavno iskanje in dostopanje do vsebine iz različnih virov (npr. iz aplikacij, možnosti Your Video, AllShare Play)

1. V storitvi Smart Hub izberite Išči. v zgornjem delu zaslona ali na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb za iskanje.
2. Če želite iskalni niz vnesti neposredno, izberite vnosno polje Vnesite klj. be. za

isk.. Na zaslonu se prikaže tipkovnica. Z daljinskim upravljalnikom vnesite iskalni niz.

Če želite iskati po kategoriji, z daljinskim upravljalnikom izberite kategorijo pod poljem.

Uporaba funkcije Išči. po kategorijah

- Your Video

Gledanje filmov prilagodite svojim željam s storitvijo priporočanja videov na zahtevo

(VOD).

- **Najbolj iskano**

  Iščete lahko tako, da na seznamu ključnih besed izberete ključno besedo. Seznam ključnih besed prikazuje besede, ki jih pogosto uporabite za iskanje.

- **Glav. aplikacija**

  Na seznamu aplikacij lahko poiščete aplikacije in storitve. Seznam aplikacij prikazuje aplikacije, ki jih uporabniki pogosto prenesejo.

- **Zgodovina iskanja**

  Če ste ključno besedo že uporabili za iskanje, jo lahko poiščete v zgodovini iskanja.

Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov z možnostjo Išči.

- B **Osveži**

  Osvežite funkcijo Išči..

- **Orodja**

  Za funkcijo Išči. lahko nastavite splošne

parametre ali izbrišete zgodovino iskanja.

- ↺ Nazaj

  Za vrnitev v prejšnji meni.

Uporaba menija Orodja z možnostjo Išči.

- Splošne nastavitve

  Priporočanje ključnih besed: Za vklop ali izklop funkcije Priporočanje ključnih besed.

  Obseg iskanja: Za nastavitev obsega iskanja. Privzeto je dovoljeno za vse aplikacije.

Za prilagoditev območja iskanja sledite tem korakom:

1. Z daljinskim upravljalnikom na zaslonu **Išči.** odprite meni **Orodja**.
2. Izberite možnost **Splošne nastavitve**.
3. V možnosti **Obseg iskanja** izberite aplikacijo. V potrditvenem polju izgine oznaka ✓.

Z odstranitvijo oznake ✓ odstranite to aplikacijo iz obsega iskanja. Vključene so samo potrjene aplikacije.

4. Ko končate, izberite možnost RETURN↩.

- Zgodovina iskanja

  Omogoča brisanje predhodno uporabljenih ključnih besed s seznama zgodovine iskanja. Če izberete možnost Izbriši vse., lahko izbrišete celotno zgodovino iskanja.

Za brisanje ključne besede v zgodovini iskanja sledite tem korakom:

1. Z daljinskim upravljalnikom na zaslonu Išči. odprite meni Orodja.

2. Izberite možnost Zgodovina iskanja.
3. Izberite ključno besedo na seznamu ključnih besed.
4. Na standardnem daljinskem upravljalniku pritisnite ↵ ali tapnite sledilno tablico na upravljalniku Smart Touch Control. Ključna beseda je izbrisana s seznama.

Your Video

→ Your Video

(Morda ni na voljo, odvisno od države.)

Uporaba te storitve v storitvi Smart Hub ponuja priporočila za video, iskanje filmov pri več ponudnikih in prenos ali nakup filmov. Za prenos ali nakup filmov morate imeti v storitvi Smart Hub nameščeno aplikacijo ponudnika. Glede na ponudnika boste morda potrebovali tudi račun za ponudnika.

Uporaba zavihka Your Video Išči.

1. Na zaslonu Smart Hub izberite možnost Your Video.
2. Če ste tokrat prvič odprli možnost Your Video, se prikaže obvestilo o zasebnosti. Preberite obvestilo in izberite možnost Strinjam se..
3. Ko se odpre zaslon Your Video, se prikaže seznam priporočenih filmov z označeno besedo Priporočeno v zgornjem delu

zaslona. Označeno v zgornjem delu zaslona pomaknite navzdol do prvega filma in se pomikajte v desno, da si ogledate vse filme na seznamu.

4. Za ogled dodatnih seznamov filmov, pomaknite označeno nazaj na zgornji del zaslona. Poleg možnosti Priporočeno, lahko izberete tudi Nova izdaja, Top 20 filmov, Naj 20 TV-oddaj in Od prijateljev.

5. Če želite izbrati film, ga označite in pritisnite gumb  na standardnem

daljinskem upravljalniku oziroma se dotaknite sledilne tablice na upravljalniku Smart Touch Control. Prikaže se zaslon s podatki o filmu. Na tem zaslonu si lahko ogledate: Osnovne informacije, Režiser/ Vloge, Fotografije, Nagrade in Povezani filmi.

6. Za ogled filma izberite možnost Glej. Prikaže se seznam spletnih ponudnikov, pri katerih si lahko film izposodite ali kupite. Izposoja običajno pomeni, da film

lahko prenesete za določeno število ur ali dni.

Za dostop do spletne strani ponudnika morate imeti v storitvi Smart Hub nameščeno aplikacijo ponudnika. Za namestitev aplikacij odprite možnost Samsung Apps na glavnem zaslonu storitve Smart Hub.

7. Poiščete lahko film. Za iskanje z daljinskim upravljalnikom izberite C. Odpre se zaslon za vnos iskanja in prikaže

se tipkovnica na zaslonu.

8. V polje za iskanje vnesite naslov filma. Med vnašanjem znakov funkcija iskanja spodaj prikaže predloge. Lahko nadaljujete z vnosom znakov, če pa se med spodnjimi predlogi izpiše film, ki ga iščete, ga označite in izberete. Prikaže se zaslon s podatki o filmu (oglejte si 5. in 6. korak).

Če za vnos uporabljate tipkovnico, lahko pritisnete Enter ali s tipko

s puščico navzdol premaknete označeno navzdol.

Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov na zavihku Išči

- **A Prijava / Odjava**

  Za prijavo ali odjavo iz računa v storitvi Smart Hub.

- **C Išči.**

  Za iskanje filmov ali videov (7. in 8. korak).

- Moja stran

  Za prikaz videov, ki ste jih dodali na seznam Zaznamki, Všeč mu je/deli (če imate v storitvi Smart Hub registriran račun za Facebook ali Twitter), ter za nastavitve možnosti Prednost. nastavitve.

- Nazaj

  Za vrnitev v prejšnji meni.

Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov na

strani s podatki o filmu

- A **Prijava** / **Odjava**

  Za prijavo ali odjavo iz računa v storitvi Smart Hub.

- B **Zaznamek** / **Odstr. zazn.**

  Za dodajanje ali odstranitev filma ali videa iz zaznamkov. Ko določen predmet dodate med zaznamke, se na levi strani zaslona pojavi možnost Zaznamki. Filmi ali videi, ki so dodani med zaznamke, so prikazani v možnosti Moja stran.

- C Išči.

  Za iskanje filmov ali videov (7. in 8. korak).

- D Domov

  Za pomik na začetni zaslon možnosti Moj video.

- Moja stran

  Za prikaz videov, ki ste jih dodali na sezname Zaznamki, Všeč mu je/deli (če imate v storitvi Smart Hub registriran račun za Facebook ali Twitter), ter

za nastavitve možnosti Prednost. nastavitve.

- ↺ Nazaj

  Za vrnitev na prejšnjo stran ali meni.

Uporaba zavihka Your Video Zvrst

Po zagonu možnosti Your Video, se na zaslonu Your Video pojavi zavihek Išči.. Omogočite lahko tudi prikaz zavihka Zvrsti, ki filme in videoposnetke razvrsti glede na zvrst.

1. Na zavihku Your Video Iščí. se z oznako pomaknite na spodnji del zasloni in izberite Zvrsti. Prikaže se zavihek Zvrsti.
2. Na zavihku Zvrsti izberite možnost Filmi ali TV-oddaja na levi strani zaslona.
3. Na desni strani zaslona izberite zvrst (akcija/pustolovski, animirani itd.). Možnost Vaš video prikaže zaslon s seznamov žanrskih filmov ali televizijskih oddaj, glede na zvrst, ki ste jo izbrali.
4. Označite film ali televizijsko oddajo in

to izberite. Prikaže se zaslon s podatki o tem filmu ali televizijski oddaji.

Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov na zaslonu s seznamom žanrskih filmov ali televizijskih oddaj

- **A** Prijava / Odjava

  Za prijavo ali odjavo iz računa v storitvi Smart Hub.

- **B** Zvrsti

  Za ponovni prikaz zavihka Zvrsti.

- C Išči.

  Za iskanje filmov ali videov.

- D Razvrsti.

  Za razvrstitev filmov ali videov po kategorijah Ocene, Leto ali Naslov.

- Moja stran

  Za prikaz videov, ki ste jih dodali na sezname Zaznamki, Všeč mu je/deli (če imate v storitvi Smart Hub registriran račun za Facebook ali Twitter), ter za nastavitve možnosti Prednost.

nastavitve.

- ↺ Nazaj

  Za vrnitev na prejšnjo stran ali meni.

Uporaba funkcije Moja stran

V možnosti Moja stran so prikazani videi, ki ste jih dodali na sezname Zaznamki, Všeč mu je/deli (če imate v storitvi Smart Hub registriran račun za Facebook ali Twitter), ter za nastavitve možnosti Prednost. nastavitve. Ko je na dnu zaslona prikazana

ikona Moja stran, izberite ali pritisnite Orodja. Prikaže se možnost Moja stran s filmi in videi, ki ste jih zaznamovali. Izberite film ali video, ki ste ga zaznamovali, dostopite do seznamov Všeč mu je/deli ali si oglejte ali spremenite svoje Prednost. nastavitve.

Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov na zaslonu Moj video

- A Prijava / Odjava

Za prijavo ali odjavo iz računa v storitvi Smart Hub.

- C **Išči.**

  Za iskanje filmov ali videov.

- D **Domov**

  Za pomik na začetni zaslon možnosti Moj video.

- ↺ **Nazaj**

  Za vrnitev na prejšnjo stran ali meni.

Family Story

→ Family Story

Funkcija Family Story omogoča, da si fotografije, sporočila in dogodke izmenjate z družinskimi člani.

- Ustvari skupino.

  Če funkcijo Family Story uporabljate prvič, lahko ustvarite družinsko skupino in povabite člane.

- Povabi člane

  Ko je skupina ustvarjena, vanjo povabite

člane družine, s katerimi si želite izmenjati družinske slike in dogodke.

- Pridruži se skupini

  Če ste vabilo za pridružitev k družinski skupini prejeli s strani družinskega člana, lahko izberete možnost Pridruži se skupini in uživate v uporabi storitev Family Story.

Za ustvarjanje družinske skupine, dostop do skupine ali uporabo funkcije Family Story, morate biti prijavljeni v račun Smart Hub.

Družinsko skupino ustvarite po tem postopku:

1. Na zaslonu Smart Hub izberite možnost Family Story. Prikaže se zaslon Family Story.
2. Izberite možnost Ustvari skupino.. Odpre se pojavno okno Ustvarite in povabite.
3. Izberite možnost V redu.. Prikaže se sporazum o uporabi funkcije Family Story. Sporazum preberite in izberite možnost I agree (Strinjam se).

   Pred uporabo možnosti Family Story

se morate strinjati s pogoji.

4. Z daljinskim upravljalnikom brez pomišljajev vnesite podatke za Ime skupine, Vaše ime in Vaša telefonska številka.

   Če želite skupini dodati sliko, izberite slike. (Televizor mora biti prek USB-ja povezan z zunanjo napravo s fotografijami.)

   * Polja označena z zvezdico so zahtevana.

5. Ko končate, izberite možnost **Končano**. Ustvarjanje skupine je zaključeno.

Če želite v skupino povabiti člane, izberite možnost **Povabi člane**. Če se želite pomakniti v možnost Family Story, izberite **Pojdi v Family Story**. Če ste izbrali možnost **Povabi člane**, pojdite na 4. korak spodnjega postopka.

V svojo skupino Family Story lahko povabite

nove člane, kot je opisano spodaj:

1. V začetnem meniju možnosti Family Story z daljinskim upravljalnikom odprite meni Orodja in izberite možnost Člani skupine. Prikaže se zaslon Člani skupine.
2. Izberite možnost Povabi člane. Odpre se pojavno okno Povabi.
3. Izberite možnost V redu.. Prikaže se zaslon Povabi člane.
4. Izberite možnost Izberite, če želite vnesti sporočilo.. Prikaže se zaslon Sporočilo.

5. Z daljinskim upravljalnikom vnesite sporočilo. Ko končate, izberite možnost V redu. na spodnjem delu tipkovnice in nato izberite možnost Končano.

6. Izberite možnost Telefonska številka ali ID računa Samsung. Znova se prikaže tipkovnica na zaslonu.

7. Z daljinskim upravljalnikom vnesite telefonsko številko bodočega člana ali njegovo ID računa za Samsung. Ko končate, izberite možnost V redu. na

spodnjem delu tipkovnice in nato izberite možnost Končano.

Če želite dodati več bodočih članov, izberite možnost Dodaj člana in ponovite 4. in 7. korak.

8. Ko zaključite z dodajanjem članov, izberite možnost Končano. Pojavi se zaslon Povabilo člana končano.

9. Če povabilo poteka prek telefonske številke, se ustvari 4-mestna koda povabila, ki jo morate deliti s članom. Če

povabilo poteka prek računa za Samsung, bo član o povabilu obveščen po e-pošti. Izberite V redu., da dokončate.

Skupini se pridružite s sprejeto kodo povabila po tem postopku:

1. Zaženite funkcijo Family Story in sprejmite pogoje.
2. Prikaže se pojavno sporočilo z vprašanjem glede vrste povabila. Če ste bili povabljeni s telefonsko številko,

izberite možnost Koda s povabilom. Če ste bili povabljeni z računom za Samsung, izberite možnost Račun Samsung.

3. Če za pridružitev uporabite Račun Samsung, bo prikazan seznam povabil, prejetih od družinskih skupin. Za pridružitev izberite Sprejmi.. Če se skupini ne želite pridružiti, izberite možnost Zavrni..

4. Če za pridružitev uporabite možnost Koda s povabilom, najprej z daljinskim

upravljalnikom vnesite telefonsko številko. Ko končate, izberite možnost Končano. Nato se prikaže seznam povabil s strani družinskih skupin. Za pridružitev izberite Sprejmi.. Če se skupini ne želite pridružiti, izberite možnost Zavrni.. Vnesite 4-mestno kodo povabila, ki jo izmenja družinski član in izberite Zavrni., da dokončate.

5. Izberite možnost V redu.. Pridružitev družinski skupini je zaključena.

Ustvarjanje albuma

Slike lahko naložite prek naprave USB in ustvarite album, ki ga lahko vidijo in vanj dodajajo slike tudi drugi člani skupine.

Album s slikami ustvarite po naslednjem postopku:

1. **Napravo USB s slikami, ki jih želite naložiti v album, povežite s televizorjem.**
2. **Prijavite se v svoj račun Smart Hub in**

zaženite Family Story.

3. Označite in izberite prikaz "Ustvari album" na levi strani zaslona funkcije Family Story ali z daljinskim upravljalnikom izberite možnost B Ustvari. Prikaže se zaslon Ustvari..

4. Označite in izberite možnost Dodaj. na zavihku Album. Prikaže se zaslon Datotečni brskalnik.

5. Označite in izberite napravo USB. Naprava se odpre in prikažejo se mape ali

slikovne datoteke.

6. Če so prikazane slikovne datoteke, označite in izberite vsako datoteko, ki jo želite naložiti. Na vsaki datoteki se prikaže potrditveno polje.

7. Če so prikazane mape, označite in izberite mapo s slikami, ki jih želite naložiti. Nato izberite vsako mapo, ki jo želite naložiti. Na vsaki datoteki se prikaže potrditveno polje.

Če želite izbrati vse prikazane slike, na

desni strani označite in izberite gumb **Izberi vse**.

8. Ko končate, označite in izberite gumb **V redu.** na desni strani. Ponovno se prikaže zaslon **Ustvari.** z nekaterimi ali vsemi fotografijami, ki jih želite naložiti.

Če želite iz čakalne vrste za nalaganje izbrisati fotografijo, izberite možnost **Orodja**. V meniju **Orodja** izberite možnost **Izbriši fotografije**. Označite in izberite posamezne fotografije

ali izberite možnost **Izbriši vse.**. Ko končate, izberite gumb **Izbriši** na dnu strani. Prikaže se pojavno okno z vprašanjem, ali želite izbrisati fotografije. Izberite možnost **Da**.

9. Označite in izberite gumb **Končano** na dnu zaslona. Ko so fotografije naložene, se pojavi zaslon **Zgodba dneva**, ki prikazuje slike.

10. Izberite možnost ↺ **Nazaj**. Prikaže se zaslon **Glavna zgodba** (glavna družinska

zgodba), ki prikazuje fotografije.

Zaslon Glavna zgodba predvaja neprekinjeno diaprojekcijo naloženih fotografij. Nekatere fotografije so prikazane tudi na "polici" pod diaprojekcijo.

Brisanje slike

Sliko izbrišete po naslednjem postopku:

1. Na zaslonu Glavna zgodba označite in

izberite trak s fotografijami spodaj levo. Prikaže se zaslon Zgodba dneva.

2. Označite in izberite fotografijo, ki jo želite izbrisati.
3. Izberite možnost Orodja.
4. V meniju Orodja izberite možnost Izbriši. Prikaže se sporočilo z vprašanjem, ali želite izbrisati fotografijo.
5. Izberite možnost V redu.. Slika je izbrisana.

Urejanje slike

Funkcija Uredi omogoča, da sliki dodate beležko ali sliko dodate dogodku.

Sliko uredite po naslednjem postopku:

1. Na zaslonu Glavna zgodba označite in izberite trak s fotografijami spodaj levo. Prikaže se zaslon Zgodba dneva.
2. Označite in izberite fotografijo, ki jo želite urediti.
3. Izberite možnost Orodja.

4. V meniju Orodja izberite možnost Uredi.. Prikaže se zaslon Uredi..

5. Za dodajanje beležke označite in izberite polje za vnos beležke. Prikažeta se zaslon za vnos beležke in tipkovnica.

6. Za dodajanje slike dogodku označite in izberite možnost Poišči dogodek. Prikaže se zaslon Seznam dogodkov. Z levim ali desnim puščičnim gumbom spremenite mesec. S puščičnimi gumbi za navzgor ali navzdol izberite dogodek. Ko končate,

pritisnite ↵.

7. Ko ste dodali beležko ali fotografijo dogodku, označite in izberite možnost Končano na dnu zaslona.

Ustvarjanje beležke

Beležko lahko ustvarite tako, da jo vidijo vsi člani skupine.

Beležko ustvarite po naslednjem postopku:

1. Prijavite se v svoj račun Smart Hub in

zaženite Family Story.

2. Označite in izberite prikaz ustvarjanja beležke na desni strani zaslona funkcije Family Story ali z daljinskim upravljalnikom izberite možnost B Ustvari. Prikaže se zaslon Ustvari..

3. Na zavihku Memo (Beležka) označite in izberite polje za vnos beležke. Prikažeta se zaslon za vnos beležke in tipkovnica.

4. Z daljinskim upravljalnikom označite in izberite črke. Če je televizor povezan

s tipkovnico USB ali Bluetooth, črke vnesite s tipkovnico.

5. Ko končate, na tipkovnici na zaslonu izberite možnost V redu., pritisnite ↵ na standardnem daljinskem upravljalniku ali se dotaknite sledilne ploščice za upravljalniku Touch Control. Če uporabljate fizično tipkovnico, pritisnite tipko Enter na tipkovnici. Znova se pojavi zaslon Ustvari. z beležko.

Za urejanje beležke ponovno označite

in izberite polje za vnos beležke. Ponovno se prikažeta zaslon za vnos beležke in tipkovnica.

6. Označite in izberite gumb Končano na dnu zaslona. Pojavi se zaslon Zgodba dneva z beležko.
7. Izberite možnost ↺ Nazaj, da se vrnete na glavni zaslon funkcije Family Story.

Brisanje beležke

Beležko izbrišete po naslednjem postopku:

1. Na zaslonu **Glavna zgodba** označite in izberite beležke na desni strani zaslona. Prikaže se zaslon **Zgodba dneva**.
2. Označite in izberite beležko, ki jo želite izbrisati.
3. Izberite možnost **Orodja**.
4. V meniju **Orodja** izberite možnost **Izbriši**. Prikaže se sporočilo z vprašanjem, ali želite izbrisati beležko.
5. Izberite možnost **V redu.**. Beležka je

izbrisana.

Urejanje beležke

Beležko uredite po naslednjem postopku:

1. Na zaslonu Glavna zgodba označite in izberite beležke na desni strani zaslona. Prikaže se zaslon Zgodba dneva.
2. Označite in izberite beležko, ki jo želite urediti.
3. Izberite možnost Orodja.

4. V meniju **Orodja** izberite možnost **Uredi.**.

   Prikaže se zaslon **Uredi.**.

5. Označite in izberite polje **Uredi.**.

   Prikažeta se zaslon beležke in tipkovnica. Uredite beležko in po končanem urejanju pritisnite ↵.

6. Znova se prikaže zaslon **Uredi.**. Označite in izberite možnost **Končano** na dnu zaslona.

Ustvarjanje dogodka

Ustvarite lahko zapis dogodka kot je rojstnodnevna zabava ali poroka s slikami, ki si jih lahko ogledajo vse člani skupine. Ustvarite lahko tudi zapis za dogodek v prihodnosti.

Dogodek ustvarite po naslednjem postopku:

1. Priklopite napravo USB s slikami dogodka, ki ga želite naložiti v funkcijo Family Story.
2. Prijavite se v račun v storitvi Smart Hub

in zaženite možnost Family Story.

3. Označite in izberite prikaz ustvarjanja dogodka na desni strani zaslona funkcije Family Story ali z daljinskim upravljalnikom izberite možnost B Ustvari. Prikaže se zaslon Ustvari..

4. Na zavihku Dogodek označite in izberite polje Naslov dogodka. Prikažeta se zaslon Naslov dogodka in tipkovnica.

5. Z daljinskim upravljalnikom označite in izberite črke. Če je televizor povezan

s tipkovnico USB ali Bluetooth, črke vnesite s tipkovnico.

6. Ko končate, na tipkovnici na zaslonu izberite možnost V redu., pritisnite ↵ na standardnem daljinskem upravljalniku ali se dotaknite sledilne ploščice za upravljalniku Touch Control. Če uporabljate fizično tipkovnico, pritisnite tipko ENTER na tipkovnici.

7. Z daljinskim upravljalnikom označite in izberite možnost Končano na zaslonu

Naslov dogodka. Ponovno se prikaže zavihek Dogodek.

8. Z daljinskim upravljalnikom označite in izberite polje za vnos opisa. Prikažeta se zaslon Vnos opisa in tipkovnica.

9. Vnesite opis dogodka na enak način, kot ste vnesli Naslov dogodka v 5. koraku. Ko končate, zaprite zaslon Vnos opisa na enak način, kot ste zaprli zaslon Naslov dogodka v 6. in 7. koraku.

10. Označite in izberite polje Od. Prikaže se

zaslon Časovna nast.. S puščičnimi gumbi za navzgor ali navzdol na daljinskem upravljalniku spremenite vrednosti v posameznem polju. Z levim ali desnim puščičnim gumbom se pomikajte od polja do polja. Ko končate, pritisnite ↵.

11. Označite in izberite polje Do. Prikaže se zaslon Časovna nast.. Nastavite čas Do enako, kot ste nastavili čas Od v 10. koraku.

12. Za določitev možnosti Vrsta dogodka

označite in izberite gumb Spremeni.. Prikaže se seznam Vrsta dogodka.

13. S puščičnimi gumbi na daljinskem upravljalniku za navzgor ali navzdol izberite vrsto dogodka. Ko končate, pritisnite ↵ ali se dotaknite sledilne ploščice na upravljalniku Touch Control. Znova se prikaže zavihek Dogodek.

14. Za dodajanje fotografij označite in izberite gumb Dodaj.. Prikaže se datotečni brskalnik.

15. Označite in izberite napravo USB.

    Naprava se odpre in prikažejo se mape ali slikovne datoteke.

16. Če so prikazane slikovne datoteke, označite in izberite vsako datoteko, ki jo želite naložiti. Na vsaki datoteki se prikaže potrditveno polje.

17. Če so prikazane mape, označite in izberite mapo s slikami, ki jih želite naložiti. Nato izberite vsako mapo, ki jo želite naložiti. Na vsaki datoteki se

prikaže potrditveno polje.

Če želite izbrati vse prikazane slike, na desni strani označite in izberite gumb **Izberi vse**.

18. Ko končate, označite in izberite gumb **V redu.** na desni strani. Ponovno se prikaže zavihek **Dogodek** z nekaterimi ali vsemi fotografijami, ki jih želite naložiti.

    Če želite iz čakalne vrste za nalaganje izbrisati fotografijo, izberite možnost **Orodja**. V meniju **Orodja** izberite

možnost Izbriši fotografije. Označite in izberite posamezne fotografije ali izberite možnost Izbriši vse.. Ko končate, izberite gumb Izbriši na dnu strani. Prikaže se pojavno okno z vprašanjem, ali želite izbrisati fotografije. Izberite možnost Da.

19. Ko končate z vnosom vseh informacij in izbiranjem vseh fotografij, označite in izberite gumb Končano na dnu zavihka Dogodek. Funkcija Family Story naloži

vse izbrane fotografije in odpre zaslon **Zgodba dneva**.

20. Izberite možnost ↺ **Nazaj**, da se vrnete na glavni zaslon funkcije Family Story.

Brisanje dogodka

Dogodek izbrišete po naslednjem postopku:

1. Na zaslonu **Glavna zgodba** označite in izberite dogodke na desni strani zaslona. Prikaže se zaslon **Zgodba dneva**.

2. Označite in izberite dogodek, ki ga želite izbrisati.
3. Izberite možnost Orodja.
4. V meniju Orodja izberite možnost Izbriši. Prikaže se sporočilo z vprašanjem, ali želite izbrisati dogodek.
5. Izberite možnost V redu.. Beležka je izbrisana.

Urejanje dogodka

Dogodek uredite po naslednjem postopku:

1. Na zaslonu Glavna zgodba označite in izberite dogodke na desni strani zaslona. Prikaže se zaslon Zgodba dneva.
2. Označite in izberite dogodek, ki ga želite urediti.
3. Izberite možnost  Orodja.
4. V meniju Orodja izberite možnost Uredi.. Prikaže se zaslon Uredi..
5. Uredite elemente v dogodku na enak način, kot ste jih prvič vnesli.

6. Fotografijo odstranite tako, da jo označite in nato izberete možnost Orodja.
7. V meniju Orodja izberite možnost Prekini povezavo fotografij.
8. Označite in izberite posamezne fotografije ali označite in izberite možnost Izberi vse.
9. Označite in izberite možnost Izbriši. Prikaže se sporočilo z vprašanjem, ali želite izbrisati fotografije. Izberite

možnost Da.

10. Ko končate z urejanjem, označite in izberite možnost Končano na dnu strani.

Funkcije na (glavnem) zaslonu Glavna zgodba

Na zaslonu Glavna zgodba lahko zaženete diaprojekcijo, prikažete posamezne slike, si ogledate beležke in dogodke.

Zagon možnosti Diaprojekcija

1. Na zaslonu Glavna zgodba označite in

izberite široko območje diaprojekcije. To je del zaslona, ki prikazuje stalno spreminjajoče se slike. Diaprojekcija se začne. Upravljalni gumbi diaprojekcije so nekaj časa prikazani, nato izginejo.

2. Za zaustavitev ali začetek predvajanja diaprojekcije in ponovni prikaz upravljalnih gumbov, pritisnite ↵ na daljinskem upravljalniku.

3. Za ogled posameznih slik zaustavite predvajanje diaprojekcije in pritisnite

levi ali desni puščični gumb na daljinskem upravljalniku.

4. Hitrost predvajanja diaprojekcije spremenite tako, da izberete gumb ◀◀ ali ▶▶.
5. Če želite končati predvajanje diaprojekcije, izberite možnost ↺ Nazaj.

Ogled posameznih slik

1. Na zaslonu Glavna zgodba označite in izberite trak s fotografijami spodaj

desno. Pojavi se zaslon Zgodba dneva s posameznimi fotografijami.

2. Označite in izberite fotografijo. Fotografija se prikaže.

- Za dodajanje komentarja k fotografiji označite in izberite gumb Dodaj komentar ali izberite možnost B Dodaj komentar. Prikažeta se zaslon Komentar in tipkovnica.

- Za ogled diaprojekcije, ki vsebuje sliko, označite to sliko in jo izberite.

Diaprojekcija se začne.

- Za ogled diaprojekcije skupaj z drugim članom skupine izberite možnost C Glejte skupaj zdaj. Ta funkcija omogoča, da si skupaj s članom družine ogledate isto diaprojekcijo na svojem televizorju, čeprav sta več tisoč kilometrov narazen.

Ogled posameznih beležk

1. Na zaslonu Glavna zgodba označite in izberite beležke, ki so prikazane na desni

strani. Pojavi se zaslon Zgodba dneva s posameznimi beležkami.

2. Označite in izberite beležko. Prikaže se beležka.

- Za dodajanje komentarja k beležki označite in izberite gumb Dodaj komentar ali izberite možnost B Dodaj komentar. Prikažeta se zaslon Komentar in tipkovnica.

Ogled posameznih dogodkov

1. Na zaslonu Glavna zgodba označite in izberite dogodke, ki so prikazani na desni strani. Pojavi se zaslon Zgodba dneva s posameznimi dogodki.

2. Označite in izberite dogodek. Prikaže se dogodek.

- Za dodajanje komentarja k dogodku označite in izberite gumb Dodaj komentar ali izberite možnost B Dodaj komentar. Prikažeta se zaslon Komentar in tipkovnica.

- Za ogled diaprojekcije slik, ki so shranjene v dogodku, označite in izberite slike na spodnjem levem delu zaslona. Diaprojekcija se začne.

Funkcije menija Orodja

Meni Orodja se prikaže na večini zaslonov funkcije Family Story. V tem razdelku so prikazane vse funkcije menija Orodja po zaslonih.

Funkcije menija Orodja na zaslonu Glavna zgodba

Člani skupine: Vsebuje seznam trenutnih članov skupine in trenutnih bodočih članov z vabili.

Moje skupine: Vsebuje seznam skupin v katere ste včlanjeni. Omogoča dostop do vaših skupin.

Nastavitve: Omogoča urejanje informacij vašega profila in nastavitev možnosti ali naj skupina dovoli novo vsebino, nove člane,

nova vabila in izdaja opomnike za dogodke.

Odjava: Za odjavo iz skupine Family Story in računa v storitvi Smart Hub. Vrnete se na zaslon storitve Smart Hub.

Ustvari.: Odpre zaslon Ustvari., kjer lahko ustvarite album s fotografijami, beležko ali zapis o dogodku.

Posodobitve: Obvesti, če je na voljo posodobitev aplikacije Family Story, omogoči njen prenos in namestitev.

Funkcije menija Orodja na zaslonu Zgodba dneva

Filter: Omogoča izbiro vsebine, ki bo prikazana na zaslonu **Zgodba dneva**, in sicer po kategorijah: vse, album, beležka, dogodek.

Prikaži po članu: Omogoča ogled vnosov (albumi, beležke, dogodki) po članih.

Ostale funkcije – **Člani skupine**, **Moje skupine**, **Nastavitve**, **Odjava** in **Posodobitve** – so enake kot funkcije na zaslonu **Glavna**

zgodba.

Druge funkcije na zaslonu Zgodba dneva

Na dnu zaslona **Zgodba dneva** je tudi funkcija filtriranja po datumu.

Datum nastanka / **Datum nalaganja**. Elemente na zaslonu **Zgodba dneva** lahko razvrstite po možnosti **Datum nastanka** ali **Datum nalaganja** tako, da označite in nato izberete drsni gumb **Datum nastanka** / **Datum nalaganja**.

Lahko se hitro pomaknete na mesec, ko so se zgodili določeni dogodki ali so bili naloženi določeni elementi tako, da izberete označeno številko v vrstici s številkami mesecev. Lahko izberete tudi leto in nato mesec. Ko izberete mesec, Family Story prikaže elemente, ki so bili naloženi ali dogodke, ki so se zgodili tisti mesec.

Fitness

→ Fitness

Aplikacija Fitnes storitve Smart Hub omogoča sledenje in upravljanje programa vzdrževanja kondicije in vadbe, ki ga ustvarite.

Za uporabo možnosti Fitness morate biti prijavljeni v storitev Smart Hub.

Pred izvajanjem vaj si preberite spodnje opombe ...

NN Naredite nekaj ogrevalnih ali razteznih vaj in šele nato začnite s telovadbo.

NN S telovadbo takoj prekinite, če začutite bolečino, če se vam vrti, ste izčrpani ali težko dihate.

Ustvarjanje profila

Ob prvi uporabi možnosti Fitness ustvarite svoj profil. Na zaslonu Fitness izberite možnost Ustvarjanje profila. Prikaže se pojavno sporočilo. Izberite možnost

Ustvarjanje profila. Prikaže se zaslon osebnega trenerja/Create Profile.

1. Za pomik na naslednji korak pritisnite gumb s puščico desno na standardnem daljinskem upravljalniku ali pa s prstom podrsnite v desno na upravljalniku Smart Touch Control. Prikaže se pojavno okno Ime.

2. Izberite možnost Rojstno ime. Prikažeta se zaslon Uporabniško ime in tipkovnica. Vnesite svoje ime. Ko končate, izberite

možnost V redu..

3. Izberite možnost Priimek. Ponovno se prikažeta zaslon Uporabniško ime in tipkovnica. Vnesite svoj priimek. Ko končate, izberite možnost V redu..

4. Pritisnite gumb s puščico desno na standardnem daljinskem upravljalniku ali pa s prstom podrsnite v desno na upravljalniku Smart Touch Control. Prikaže se pojavno okno Spol.

5. Označite in izberite spol. Ob izbiri spola

se pri izbiri pojavi črna pika.

6. Pritisnite gumb s puščico desno na standardnem daljinskem upravljalniku ali pa s prstom podrsnite v desno na upravljalniku Smart Touch Control, da se odpre pojavno okno Datum.

7. Z daljinskim upravljalnikom vnesite svoj datum rojstva. Uporabljen bo za prilagoditve nekaterih parametrov.

8. Pritisnite gumb s puščico desno na standardnem daljinskem upravljalniku

ali pa s prstom podrsnite v desno na upravljalniku Smart Touch Control. Prikaže se pojavno okno Units.

9. Izberite želene enote. Izbrane enote bodo uporabljene v aplikaciji Fitness. Ponovno se pomaknite desno. Prikaže se pojavno okno Višina.

10. Vnesite svojo višino. Ta informacija bo uporabljena za izračun indeksa telesne teže (ITM). Ponovno se pomaknite desno. Prikaže se pojavno okno Teža.

11. Vnesite svojo težo. Ta informacija bo uporabljena za izračun indeksa telesne teže (ITM). Ponovno se pomaknite desno. Aplikacija izračuna vaš ITM.

12. Profil je ustvarjen. Na televizijskem zaslonu se prikažejo informacije o vašem profilu in ITM-u. Za zagon aplikacije Fitness izberite Uživ. Fitness.

Uporaba aplikacije Fitness s kategorijami

- Vadba

Zagotavlja informacije o vašem cilju vadbe, o trenutnem stanju in priporočenih vsebinah.

- Napredek

  Prikaz podatkov o vašem osnovnem profilu telesa, napredovanju pri vadbi, doseganju ciljev itd.

- Uredi.

  Z urejanjem lahko spremenite ali prilagodite cilje telovadbe.

Izbira programov vadbe

Možnost Fitness prikaže več videov in programov vadbe, ki jih lahko uporabite pri doseganju vaših ciljev. Vse videe in programe morate prenesti iz trgovine Samsung Apps. Videi z oznako VOD (video na zahtevo) so del skupine brezplačnih videov z vadbo. Predlagamo, da najprej prenesete te.

Za prenos programa ali videa VOD sledite

naslednjim korakom;

1. Na zaslonu Fitness označite in izberite program. Prikaže se sporočilo, ki vas sprašuje, ali se želite pomakniti v možnost Samsung apps.
2. Izberite možnost Da. Prikaže se zaslon Samsung Apps.

   To lahko traja nekaj minut.

3. Če ste tokrat prvič prenesli program ali video VOD, boste usmerjeni na prenos aplikacije za video VOD, ki omogoča

prenos in predvajanje vseh videov VOD vadbe.

4. Za prenos aplikacije za video VOD sledite navodilom na zaslonu.

5. Po prenosu aplikacije za video večkrat pritisnite možnost **RETURN**↺, da se vrnete na zaslon Fitness.

6. Zdaj lahko izberete in predvajate kateri koli video VOD.

   📝 Ob predvajanju teh videov možnost Fitness zabeleži video, ki ga

uporabljate in izračuna število
porabljenih kalorij z ozirom na video.

Kids

→ Kids

Aplikacija Kids storitve Smart Hub zagotavlja hiter zagon aplikacije in priporočen seznam za enostaven ter hiter dostop do otroških in izobraževalnih aplikacij in vsebin. Vključuje tudi orodja za upravljanje, s katerimi lahko nadzirate, kaj v aplikaciji lahko gledajo otroci in koliko časa.

Uporaba aplikacije Kids s kategorijami

- **Igrišče**

  Za prikaz priporočenih vsebin in aplikacij. Ob izbiri aplikacije ali vsebine televizor takoj zažene aplikacijo ali vsebine.

  Na priporočen seznam lahko dodate največ 40 elementov. Oglejte si možnost "Moj izbor" tega razdelka.

  Uredite lahko seznam vsebin. Za več informacij si oglejte možnost "Moj izbor" v tem razdelku.

  Večino vsebin morate prenesti iz

trgovine Samsung Apps. Za prenos sledite navodilom na zaslonu. Ko se prenos konča, večkrat pritisnite možnost RETURN↺, da se aplikacija Kids ponovno prikaže. Zaženite vsebine ali aplikacijo tako, da jo označite in izberete.

- Knjiž. z nalepk.

  Za prikaz knjig z nalepkami skupaj z nalepkami, ki jih je vaš otrok prejel. Lahko jo tudi delite z možnostjo Family Story.

Vaš otrok lahko prejme nalepke na naslednje načine:

- **Prek uporabnika (starš)**: Nalepko lahko podarite z uporabo funkcije Podeli nalepke v meniju Starši.
- **Samodejno**: Aplikacija Kids podari nalepko med tem, ko otrok gleda vsebino.

Ustvarjanje možnosti Knjiž. z nalepk.

1. Če želite ustvariti novo Knjiž. z nalepk., izberite Knjiž. z nalepk. na zgornjem delu

zaslona in nato možnost **Ustvari novo knj. z nalepkami** na dnu zaslona. Prikaže se zaslon **Ustvari novo knj. z nalepkami**.

2. Z daljinskim upravljalnikom vnesite ime knjige z nalepkami. Ko končate, izberite možnost **Naprej**.

3. Izberite barvo knjige z nalepkami. Ko končate, izberite možnost **Naprej**.

4. Izberite ustvarjeno knjigo z nalepkami. Če želite spremeniti ime, izberite **Uredi.**. Če želite spremeniti barvo, izberite

Nazaj.

5. Ko končate, izberite možnost Končano. Nova knjiga z nalepkami je ustvarjena.

Ustvarite lahko novo knjigo z nalepkami. Ustvarite lahko največ 10 knjig.

Prispele nalepke lahko preverite tako, da označite in izberete možnost Pridobi nove nalepke. Samo deset novih vrst nalepk je hkrati prikazanih v možnosti New Sticker.

- Prebrsk. vse

za prikaz seznama z otroškimi ali izobraževalnimi aplikacijami in seznama vseh vsebin.

Če izberete aplikacijo ali vsebine, ki niso bile nameščene na televizor, televizor na zaslonu **Samsung Apps** prikaže ustrezen zaslon za prenos.

Za uporabo možnosti Prebrsk. vse sledite tem korakom:

1. **Na zaslonu Prebrsk. vse izberite znak. Na**

desni se prikažejo vsebine za znak.

2. Izberite želene vsebine.

   Videi: Za prikaz video vsebin ustreznega znaka.

   Igre: Za prikaz vsebin iger ustreznega znaka.

   Zgodbe: Za prikaz vsebin e-knjig ustreznega znaka.

3. Prikaže se zaslon s podrobnimi informacijami o izbranih vsebinah. Vsebine lahko predvajate, jih delite

z možnostjo Family Story, dodate v možnost Moj izbor in ocenjujete.

Če ste izvedli nakup, lahko vsebine predvajate. Če nakupa še niste izvedli, lahko vsebine prenesete v možnost Samsung Apps.

- Starši

  Za urejanje možnosti Igrišče, razdeljevanje nalepk otrokom, preverjanje časa uporabe in nastavitev alarma za omejitev gledanja.

Moj izbor

Omogoča dodajanje ali brisanje vsebin iz možnosti Igrišče. Možnost Igrišče prikazuje samo dodane vsebine.

Za dodajanje ali brisanje vsebin iz možnosti Igrišče sledite tem korakom:

1. Na zaslonu Starši izberite možnost Moj izbor. Prikaže se zaslon Moj izbor.

   Možnost Moj izbor vsebuje vsebino, ki ste jo dodali prek zaslona Prebrsk. vse.

2. Izberite vsebine, ki jih želite dodati ali izbrisati iz seznama. Prikaže se pojavno sporočilo.
3. Izberite možnost Da.
4. Izbrane vsebine bodo dodane ali izbrisane.

Podeli nalepke

Če so bili vaši otroci danes pridni, jim lahko podarite nalepko.

Otrokom lahko podarite nalepko na naslednji način:

1. Na zaslonu Starši izberite možnost Podeli nalepke. Prikaže se zaslon Podeli nalepke.
2. Izberite nalepko, ki jo želite podariti. Prikaže se pojavno sporočilo.
3. Izberite možnost Da.
4. Izberite knjigo z nalepkami, v katero želite vstaviti nalepko, in nato izberite možnost Podeli.

   Če želite izbrati knjigo z nalepkami,

izberite **Prever. zdaj**. Nalepke lahko izberete v izbrani knjigi z nalepkami.

5. Nalepka je vstavljena v izbrano knjigo z nalepkami.

Zgodovina

Omogoča, da preverite (z grafom) koliko časa so otroci uporabljali aplikacijo. Preverite lahko tudi, koliko časa so otroci uporabljali posamezni element videa ali vsebine. Z daljinskim upravljalnikom

spremenite datum ali naslov vsebine.

Nast. alarma

Omogoča nastavitev časa gledanja za otroke. Ko se čas izteče, se prikaže okno alarma.

Za nastavitev časa gledanja za otroke sledite tem korakom:

1. Na zaslonu **Starši** izberite možnost **Nast. alarma**. Prikaže se zaslon **Nast. alarma**.
2. Izberite možnost **Časovnik**.

3. Izberite trajanje. Alarm je nastavljen.

Web Browser

→ Web Browser

(Morda ni na voljo, odvisno od države.)

S funkcijo storitve Smart Hub lahko brskate po spletu v televizorju.

1. Na zaslonu Smart Hub izberite možnost Web Browser. Prikaže se zaslon Web Browser.
2. Po spletu brskate na enak način kot z računalnikom.

Uporaba barvnih in funkcijskih gumbov z možnostjo Web Browser

- B **Nadzorna plošča**

  Pokaže ali skrije nadzorno ploščo na zgornjem delu zaslona.

- C **Brs. s povezavo** / **Brskanje s kazalcem**

  Kazalko lahko preklopite na način Brs. s povezavo ali način Brskanje s kazalcem. V načinu Brskanje s kazalcem s kazalcem izberite elemente na zaslonu enako, kot to storite na računalniku. V načinu Brs. s

povezavo premaknite modri pravokotnik iz povezave na povezavo na zaslonu tako, da pritisnete smerne tipke na daljinskem upravljalniku. Način Brskanje s kazalcem priporočamo, če imate televizor povezan z miško. Način Brs. s povezavo deluje samo, če za brskanje uporabljate daljinski upravljalnik.

Če izberete način Brskanje s kazalcem, z daljinskim upravljalnikom ne morete izbrati elementov v meniju Orodja.

V načinu Brskanje s kazalcem lahko kazalec premaknete s tipko s puščico na daljinskem upravljalniku.

- D Slika v sliki (PIP)

  Za vklop ali izklop funkcije Slika v sliki (PIP). Če je funkcija Slika v sliki (PIP) vklopljena, lahko hkrati gledate televizijo in uporabljate Web Browser.

- Orodja

  Za prikaz menija Orodja.

  Nadzorna plošča: Pokaže ali skrije nadzorno

ploščo na zgornjem delu zaslona.

Brs. s povezavo / Brskanje s kazalcem: Kazalec lahko preklopite na Brs. s povezavo ali Brskanje s kazalcem.

Slika v sliki (PIP): Vklopi ali izklopi funkcijo Slika v sliki (PIP).

Nastavitve PIP: Za izbiro položaja okna PIP na zaslonu in vira zvoka, ki naj ga predvaja televizor; zvok glavnega zaslona (brskalnik) ali zvok podzaslona (okno PIP).

Dodaj v zaznamek: Trenutno stran doda v

možnost Zaznamki.

Omogoči prijemanje / Onemogoči prijemanje: Trenutno spletno stran lahko premaknete v želeni smeri. Za premik spletne strani izberite stran in jo z daljinskim upravljalnikom premaknite v želeni smeri.

Na voljo samo, če je kazalec nastavljen na način Način kazalca.

- ◀◀ ▶▶ Pomik gor/dol

  Za pomikanje navzgor ali navzdol po strani.

- ↺ Nazaj

Zapre Web Browser.

Uporaba nadzorne plošče z aplikacijo Web Browser

Web Browser vsebuje veliko število ikon na zgornjem delu zaslona, ki zagotavljajo številne uporabne funkcije. Te ikone omogočajo enostavno uporabo brskalnika Web Browser. Ikone so opisane spodaj od leve proti desni.

- Nazaj

Za pomik na prejšnjo spletno stran.

Če ni prejšnje spletne strani, je ta ikona onemogočena.

- **Naprej**

  Za pomik na naslednjo spletno stran.

  Če ni naslednje spletne strani, je ta ikona onemogočena.

- **Osveži** / **Ustavi.**

  Za osvežitev trenutne strani ali zaustavitev nalaganja trenutne povezave.

- **Domača stran**

Odpre se spletna stran, ki ste jo nastavili za domačo stran.

- **Povečava**

  Omogoča izbiranje med naslednjimi ravnmi povečave **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **300%** in **Prilag. zaslonu**.

- **Zaznamki**

  Za prikaz zaslona **Zaznamki**. Za zaznamek lahko nastavite trenutno stran ali pa s seznama zaznamkov izberete priljubljeno stran, ki jo želite obiskati. Razvrstite

lahko po možnosti Datum, Ime ali Število obiskov. Za razvrščanje izberite Razvrsti.. Če izberete možnost Vnesite URL, lahko z daljinskim upravljalnikom ali miško neposredno vnesete nov spletni naslov in ga dodate med zaznamke.

Ko označite zaznamek, se na desni pojavi gumb Možnost. V pojavnem oknu Možnost lahko izbrano stran uredite ali izbrišete s seznama zaznamkov.

Uporaba menija Orodja z možnostjo Zaznamek

- **Izbriši vse.**

  Za brisanje vseh seznamov zaznamkov.

- **Dodaj v zaznamek**

  Trenutno stran doda med zaznamke.

- **Uvozi zaznamke**

  Omogoča uvoz shranjene datoteke z zaznamki v drugo napravo, npr. računalnik.

- **Izvozi zaznamke**

Omogoča izvoz datoteke z zaznamki iz televizorja v drugo napravo, priključeno na televizor.

- Zgodovina

Za prikaz zaslona Zgodovina. Na seznamu Zgodovina lahko izberete spletno stran, ki jo želite obiskati. Razvrstite lahko po možnosti Datum, Ime ali Število obiskov. Za razvrščanje izberite možnost Razvrsti.. Če izberete možnost Vnesite URL, lahko z daljinskim upravljalnikom ali miško

neposredno vnesete nov spletni naslov. Ko označite stran, se na desni prikaže gumb Možnost. V pojavnem oknu Možnost lahko izbrano stran izbrišete s seznama zgodovine ali jo dodate med zaznamke.

Če želite izbrisati vse vnose na seznamih zgodovine, odprite meni Orodja in izberite možnost Izbriši vse..

- **URL Field (Polje spletnega naslova)**

  Prikaz spletnega naslova trenutne strani. Če izberete polje za spletni naslov, se odpre

pojavno okno za spletni naslov. Z daljinskim upravljalnikom lahko neposredno vnesete nov spletni naslov.

- Seznam oken

  Za prikaz seznama ali slik odprtih oken (Seznam oken). S seznama lahko odprete novo okno (z ukazom Odpri novo okno), izberete ali dostopite do okna na seznamu, izberete in zaprete okno na seznamu ali zaprete vsa okna. Če izberete možnost Vnesite URL, lahko z daljinskim

upravljalnikom ali miško neposredno vnesete nov spletni naslov. S klikanjem na gumb Besedilo / Image (Slika) v zgodnjem desnem delu zaslona, lahko na seznamu oken preklapljate med opisi in slikami odprtih oken.

Uporaba menija Orodja z možnostjo Seznam oken

- **Odpri novo okno**

  Odprite okno novega spletnega

brskalnika. Stran novega spletnega brskalnika samodejno prikaže domačo stran.

- Zapri vsa okna

  Zapre vsa trenutno odprta okna, ki so na seznamu Seznam oken. Po zaprtju vseh oken televizor samodejno odpre okno novega spletnega brskalnika. Okno novega spletnega brskalnika samodejno prikaže domačo stran.

- Išči.

Za iskanje po spletu. Ko odprete vnosno polje **Išči.**, se prikaže zaslon **Išči.**.

Za spletno iskanje po vnosu besede sledite naslednjim korakom:

1. Na zaslonu **Išči.** izberite brskalnik.
2. Izberite možnost **Vnesite klj. be. za isk.**. Prikaže se zaslon s tipkovnico.
3. Z miško ali daljinskim upravljalnikom vnesite besedo, ki jo želite uporabiti kot ključno besedo. Televizor išče z uporabo

izbrane ključne besede in brskalnika.

- Daj v skupno uporabo.

  Trenutno spletno stran delite z možnostjo Family Story.

- Možnosti

  Konfigurirate lahko nastavitve Web Browser.

Konfiguriranje funkcije Web Browser v meniju Možnosti

Kazalec premaknite na zgornji del zaslona

in izberite ikono Možnosti.

- Orod. za branje

  Za povečavo glavnega besedila, da bo branje strani lažje. Možnost Orod. za branje ni na voljo za vse strani.

- Odobrena mesta

  Omogoča omejitev dostopa do spletnih strani, ki niso primerne za vaše otroke. Ta funkcija omogoča dostop samo do registriranih spletnih strani.

  Ob vsaki izbiri možnosti Odobrena mesta

se pojavi zaslon, kamor morate vnesti kodo PIN.

Funkcija odobrenih mest: Vklopi ali izklopi funkcijo Odobrena mesta.

Ponastavi geslo za odobrena mesta: Za spremembo gesla Odobrena mesta.

Dodaj spl. mesto: Za dodajane trenutno prikazane spletne strani na seznam Approved Sites.

Upravljaj odobrena mesta: Za vnos spletnih naslovov, ki jih želite dodati na seznam

Approved Sites, in brisanje spletnih strani s tega seznama.

Če vklopite možnost Odobrena mesta in na seznam Approved Sites ne dodate nobene spletne strani, ne boste mogli dostopiti do nobene internetne strani.

- Zasebno brskanje je vklaplj. / Zasebno brskanje je izkl.

  Za omogočanje ali onemogočanje načina zasebnosti. Če je način zasebnosti omogočen, brskalnik ne ohrani naslovov

obiskanih strani. Če želite omogočiti zasebni način, izberite možnost Da.

Če se funkcija zasebnega načina izvaja, je pred spletnim naslovom na vrhu zaslona prikazana ikona "Stop". Če želite zasebni način onemogočiti, ga znova izberite, ko je omogočen.

- Nastavitve PIP

  Za konfiguracijo funkcije Slika v sliki (PIP).

  Položaj PIP: Za izbiro položaja podslike možnosti PIP.

Zvok: Za izbiro zvoka, ki ga boste slišali – Glavni ali Podzaslon – ob vklopljeni možnosti PIP.

- Nastav. splet. brskalnika

  Omogoča konfiguracijo možnosti Web Browser.

  Nas. za domačo stran: Za nastavitev domače strani.

  – Najbolj obiskano: Za nastavitev najpogosteje obiskanega naslova kot domače strani.

- Trenutna stran: Za nastavitev trenutne strani kot domače strani.
- Zaznamki: Za nastavitev spletne strani zaznamkov kot domače strani.
- Vnesite URL: Za ročen vnos spletnega naslova strani, ki jo želite nastaviti kot domačo stran. Tipkovnica deluje podobno kot tipkovnice na mobilnih telefonih.

Nastav. blok. poj. oken: Vklopi ali izklopi funkcijo Blok. poj. oken.

Nast. oglasn. bloka: Izberete lahko, ali bodo oglasi blokirani, in izberete spletne strani, na katerih bodo blokirani.

– **Blokir. ogl.**: Vklopi ali izklopi funkcijo **Blokir. ogl.**.

– **Blok. trenutno stran**: Za dodajanje trenutne strani na seznam blokiranih.

– **Uprav. blok. spl. mest**: Naslov, na katerem naj bodo oglasi blokirani, lahko vnesete tako, da neposredno vpišete spletni naslov, ali pa lahko izbrišete spletno

stran s seznama.

Splošno: Izbrišete lahko svoje osebne podatke.

- Izbriši zgodovino: Za brisanje zgodovine spletnih strani.
- Izbriši zgodovino brskanja: Za brisanje informacij o dostopu do interneta, kot so piškotki.
- Ponast. nast.: Ponastavitev vseh nastavitev brskalnika na tovarniško privzete vrednosti.

– **Skrij meni**: Za vklop ali izklop samodejnega skritja nadzorne plošče. Če izberete vklop, bo nadzorna plošča na vrhu skrita in prikazana samo, ko kazalec pomaknete na zgodnji del zaslona.

Kodiranje: Za nastavitev kodiranja za spletne strani na Samodejno ali Ročno.

– **Sam. izbira**: Za samodejni vklop ali izklop kodiranja za spletne strani. Brskalnik samodejno izbere ustrezen format kodiranja.

– Nastavitev: Ročno izberite format kodiranja s seznama oblik kodiranja. Oblika velja za vse strani.

Kazalec: Za nastavitev hitrosti kazalca, ko je ta nastavljen na možnost Način kazalca.

– Hitrost kazalca: Za izbiro hitrosti kazalca.

Informacije o brskalniku: Za prikaz informacij o različici in avtorskih pravicah za Web Browser.

Skype

→ Skype

Podjetje Skype je razvilo programsko aplikacijo, ki omogoča enostavno in zabavno komuniciranje z ljudmi po celem svetu.

Prek aplikacije Skype lahko klepetate s komer koli, kjer koli. Če aplikacijo Skype uporabljata oba, je klepet brezplačen. Pogovarjajte se z ljudmi po celem svetu!

Za več informacij prenesite uporabniški priročnik za Skype s spletnega mesta

“www.samsung.com”.

[Pravno obvestilo]

Zaradi različnih zmogljivosti izdelkov s storitvijo vsebine Smart Hub družbe Samsung ter omejitev razpoložljive vsebine morda določene funkcije, aplikacije in storitve niso na voljo v vseh napravah in povsod.

Za uporabo nekaterih funkcij storitve Smart Hub je morda potrebna tudi naročnina ali

dodatne zunanje naprave, ki so naprodaj ločeno. Obiščite http://www.samsung.com za več informacij o določenih napravah in razpoložljivosti vsebine. Storitve in razpoložljivosti vsebine prek storitve Smart Hub se lahko občasno spremenijo brez predhodnega obvestila.

Vzajemno delovanje prek funkcije SMART

Funkcija SMART Interaction omogoča hitro in enostavno dostopanje in upravljanje menijskim možnosti in funkcij z izgovarjanjem (črk ali besed) ali s kretnjami.

ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI GLEDE INFORMATIVNE KNJIŽICE

- Prijava s funkcijo prepoznavanja obraza

  V televizor bo shranjena sličica vašega obraza, ki bo uporabljena za prijavljanje s

funkcijo Prepoznavanje obraza.

Prijava v storitev Smart Hub s funkcijo Prepoznavanje obraza ni tako varna kot prijava z ID-jem in geslom.

- Uporaba kamere televizorja

  Pred uporabo kamere televizorja se morate zavedati, da ste lahko za njeno uporabo oz. zlorabo v določenih okoliščinah in pod določenimi pravnimi pogoji pravno odgovorni. Z uporabo kamere televizorja izražate strinjanje, da kamere ne boste

uporabljali (i) na lokacijah, kjer so kamere na splošno prepovedane (npr. v toaletnih prostorih, oblačilnicah in slačilnicah), (ii) na način, ki bi kršil zasebnost posameznikov ali (iii) v nasprotju z veljavnimi zakoni, predpisi in statuti.

Pri uporabi kamere televizorja preverite, ali je na njeni hrbtni strani pritrjen trak. Ko prilagodite kot kamere, jo lahko začnete uporabljati. Če kamere televizorja ne želite uporabljati, priporočamo, da televizor

uporabljate tako, da bo objektiv kamere obrnjen navzgor. Funkciji Prepoznavanje obraza in Upravljanje z gibi v tem primeru nista na voljo.

Glasovno upravljanje

Meni → Sistem → Glasovno upr. in upr. z gibi → Glasovno upravljanje

Za vklop ali izklop funkcije prepoznavanja glasu. Za dostop do možnosti in funkcij menijev in upravljanje teh z izgovorjavo črk

ali besed.

- Za učinkovito prepoznavo glasu si oglejte seznam standardnih glasovnih ukazov na spletnem mestu družbe Samsung (www.samsung.com → Podpora → Priročniki in prenosi).

- Na izvajanje funkcije **Glasovno upravljanje** vplivajo nejasna izgovorjava, glasnost glasu in okoljski hrup.

- Pri uporabi funkcije **Glasovno upravljanje** morate besede in fraze izgovarjati jasno

in pravilno za jezik, izbran v možnosti **Jezik**.

Okoljski hrup lahko povzroči napake v delovanju funkcije **Glasovno upravljanje**. (Primeren okoljski hrup: nižji od 40 dB.)

Televizor zazna glasovne ukaze na dva načina:

– Z uporabo mikrofona televizorja. (Prepoznava od daleč.)

  Priporočamo, da funkcijo **Glasovno upravljanje** uporabljate

na oddaljenosti do pribl. 4 m od televizorja. Delovno razdaljo lahko ugotovite z uporabo možnosti Preizkus okolja glasovnega upravljanja (Sistem → Glasovno upr. in upr. z gibi → Glasovno upravljanje → Preizkus okolja glasovnega upravljanja).

– **Uporaba gumba VOICE na upravljalniku Smart Touch Control. (Prepoznava od blizu.)**

Pri uporabi mikrofona televizorja vaš glas morda ne bo jasno prepoznan zaradi okoljskega hrupa. V tem primeru poskusite z uporabo gumba **VOICE** na upravljalniku Smart Touch Control. Televizor bo glasovni ukaz laže prepoznal.

Gumb **VOICE** na daljinskem upravljalniku je vedno aktiviran. Če želite uporabljati mikrofon televizorja, vklopite možnost **Glasovno upravljanje** (**Sistem** →

Glasovno upr. in upr. z gibi → Glasovno upravljanje).

Pri izvedbi določene funkcije z možnostjo **Glasovno upravljanje** ta funkcija morda ne bo podpirala možnosti **Glasovno upravljanje**. V tem primeru priporočamo, da uporabite možnost **Upravljanje z gibi**. Če želite uporabiti gibanje, iztegnite roko proti kameri in z njo trikrat ali štirikrat pomahajte.

- **Glasovno upravljanje**

Za vklop ali izklop funkcije Glasovno upravljanje.

Gumb VOICE na daljinskem upravljalniku je vedno aktiviran.

- Jezik

Izberite jezik za prepoznavanje, ki ga želite uporabiti.

Če izberete UK English/Norsk, lahko iščete besede ali fraze v norveščini.

- Sprožilne besede

Določite lahko Sprožilne besede, s katerimi

zaženete funkcijo Glasovno upravljanje. Televizor lahko vklopite tudi s funkcijo Sprožilne besede, če funkcijo Glasovno upravljanje nastavite na Vklop.

- Če možnost Sprožilne besede nastavite na Hi TV, recite Hi TV Power On.
- Če možnost Sprožilne besede nastavite na Smart TV, recite Smart TV Power On.

Glasovni vklop morda ne bo omogočen, če je televizor v načinu pripravljenosti in velja eno od naslednjega:

– Če je zagnan digitalni video snemalnik.
– Če se izvaja **Nadgradnja programske opreme** z možnostjo **Prek kanala**.
– Če poteka iskanje kanalov pri televizijski postaji.

- **Velik. vrst. za glasovni ukaz**

  Za preklapljanje načina **Velik. vrst. za glasovni ukaz** med možnostma **Najmanj** in **Polno**.

- **Občutlj. za glas**

  Nastavitev občutljivosti prepoznavanja

glasu.

Zavijanje: Nastavitev ravni odmeva.

Odzivnost prepoznavanja: Nastavitev ravni odzivnosti funkcije prepoznavanja glasu.

- Preizkus okolja glasovnega upravljanja

  Raven okoljskega hrupa, ki ga zaznava mikrofon televizorja, lahko preizkusite.

  – Preizkus hrupa: s tem preizkusom preverite raven okoljskega hrupa, ki ga zaznava mikrofon televizorja. Če je okoljski hrup premočan, glasovno

upravljanje ne bo delovalo. Za zagon s daljinskim upravljalnikom izberite možnost Naprej. Preizkus se zažene in traja nekaj sekund. Med preizkusom bodite čim bolj tiho.

– Preizkus mikrofona in zvočnika: S tem preizkusom ugotovite, ali zvok iz zvočnikov televizorja, ki ga zazna mikrofon televizorja, moti glasovno upravljanje. Za zagon s daljinskim upravljalnikom izberite možnost Začni.

Preizkus se zažene in traja nekaj sekund. Med preizkusom bodite čim bolj tiho.

Na voljo samo, če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik**.

– **Preizk. glasovnega upravljanja**: Preizkus ravni glasnosti in čistosti vašega glasu pri uporabi funkcije **Glasovno upravljanje**. Z daljinskim upravljalnikom izberite možnost **Začni**. Po začetku preizkusa, čim glasneje in razločneje izgovarjajte testne besede, ki so navedene v navodilih.

Če preizkus ni uspešen, izberite možnost Znova preizkusi in nato znova glasno in jasno izgovorite besede.

Za uporabo funkcije Glasovno upravljanje sledite tem korakom:

Če je funkcija Glasovno upravljanje nastavljena na Vklop, se lahko televizor samodejno vklopi zaradi učinkov pogojev v okolici.

1. V mikrofon, ki je vdelan v televizor,

izgovorite izbrano sprožilno besedo z možnostjo Sprožilne besede ali pritisnite gumb VOICE🎤 na upravljalniku Smart Touch Control. Na zaslonu televizorja se prikaže Velik. vrst. za glasovni ukaz.

Če uporabljate funkcijo Glasovno upravljanje, je glasnost televizorja samodejno nastavljena na raven 5.

2. Izgovorite želeno besedo ali frazo, ki jo prikazuje Velik. vrst. za glasovni ukaz.

Besedo ali frazo izgovorite jasno in

pravilno za jezik, izbran v možnosti **Jezik**.

3. Počakajte, da se prepoznavanje konča, in nato na enak način izgovorite naslednji ukaz.

   Način **Glasovno upravljanje** zapustite tako, da v mikrofon televizorja izgovorite sprožilno besedo z možnostjo **Sprožilne besede** ali izgovorite "Prekliči" ali pa znova pritisnete gumb **VOICE** na daljinskem

upravljalniku.

Uporaba načina glasovnega vnašanja besedila

1. V načinu Glasovno upravljanje izgovorite "Search All".

   Če uporabljate tipkovnico QWERTY na zaslonu, lahko uporabljate način glasovnega vnašanja besedila. V mikrofon, ki je vdelan v televizor, izgovorite izbrano sprožilno besedo z možnostjo Sprožilne besede

ali pritisnite gumb VOICE na upravljalniku Smart Touch Control.

2. Izgovorite besedo ali frazo, ki jo želite poiskati.
3. Televizor izvede glasovni ukaz.

Učinkovitost funkcije Glasovno upravljanje je odvisna od govorjenega jezika.

Upravljanje z gibi

Meni → Sistem → Glasovno upr. in upr. z gibi →

Upravljanje z gibi

Za omogočanje ali onemogočanje funkcije Upravljanje z gibi. Omogoča upravljanje televizorja s premikanjem kazalca v funkciji Upravljanje z gibi.

- Na prepoznavo v funkciji Upravljanje z gibi vplivata drža in svetlost okolja.
- Nekatere aplikacije morda ne podpirajo funkcije Upravljanje z gibi.
- Pri dolgotrajni uporabi funkcije Upravljanje z gibi lahko pride do fizične

utrujenosti.

- Pri uporabi funkcije Upravljanje z gibi se izogibajte neposredni sončni svetlobi.
- Priporočamo, da funkcijo Upravljanje z gibi uporabljate na oddaljenosti pribl. 1,5–4 m od televizorja. Razpon za prepoznavo s kamero se lahko razlikuje, odvisno od kota kamere in drugih dejavnikov. Doseg za prepoznavo s kamero televizorja lahko ugotovite z uporabo možnosti Preskus okolja

upravljanja z gibi (Sistem → Glasovno upr. in upr. z gibi → Upravljanje z gibi → Preskus okolja upravljanja z gibi).

- Upravljanje z gibi

  Za vklop ali izklop funkcije Upravljanje z gibi.

- Vel. vrstice za vodnik o gibanju

  Za preklop načina Vel. vrstice za vodnik o gibanju med možnostma Najmanj ali Polno.

- Preskus okolja upravljanja z gibi

  Za preverjanje svetlosti prostora in kota

kamere.

– Preizkus svetlosti: Za preverjanje, ali je prostor dovolj svetel za pravilno delovanje funkcije Upravljanje z gibi. Z daljinskim upravljalnikom izberite možnost Začni. Preizkus se zažene. Preizkus traja nekaj sekund. (Primerna svetlost okolja: 50–500 luksov.)

NN Sončna svetloba in luči ne smejo svetiti neposredno v objektiv kamere.

NN Objektiv kamere mora biti pokrit.

– Preizkus nagiba kamere: Na zaslonu Preizkus nagiba kamere z daljinskim upravljalnikom izberite Začni. Na zaslonu se prikaže pravokotnik. Popravite položaj kamere ali se postavite pred kamero, tako da boste prikazani v pravokotniku. Če niste znotraj pravokotnika, preizkus morda ne bo deloval pravilno. Ko končate, iztegnite roko proti kameri in trikrat ali štirikrat pomahajte.

Za uporabo možnosti Upravljanje z gibi sledite tem korakom:

1. Za uporabo funkcije Upravljanje z gibi iztegnite roko proti kameri in trikrat ali štirikrat pomahajte. Televizor zažene funkcijo Upravljanje z gibi in na dnu zaslona se prikaže možnost Vel. vrstice za vodnik o gibanju.

2. Televizor poskušajte upravljati s kretnjami rok. Kretnje, ki jih lahko uporabljate, so opisane v nadaljevanju.

Funkcija **Upravljanje z gibi** se izklopi, če roki premaknete izven vidnega območja kamere.

Če med uporabo funkcije **Upravljanje z gibi** za upravljanje televizorja uporabite drugo napravo (npr. daljinski upravljalnik, tipkovnico itd.), se funkcija **Upravljanje z gibi** izklopi.

Upravljanje televizorja s kretnjami rok

- **Dostop do funkcije upravljanja s**

kretnjami

- **Dejanje:** Iztegnite roko proti kameri in z njo trikrat ali štirikrat pomahajte.

-  Krmarjenje kazalke

  Za premik kazalca na želeno mesto.

  - **Dejanje:** Iztegnite roko in kazalec premaknite na želeno mesto.

-  Zaženi

  Za izbiro elementa ali izvedbo ukaza, ki je označen ali nanj kaže kazalec.

  - **Dejanje:** Stisnite pest.

Med ogledom strani lahko z možnostjo **Zaženi** stran premaknete v želeno smer. Če želite premakniti stran, stisnite pest in jo stisnjeno premaknite v smer, v katero naj se pomakne stran. Nekaterih strani ni mogoče premikati.

-  **Nazaj**

  Za vrnitev v prejšnji meni.

  – **Dejanje: Iztegnite roko in jo zavrtite v levo.**

- **Nastavljanje kanala / glasnosti**

Za preklapljanje kanalov in nastavljanje glasnosti.

Če med gledanjem kanala uporabite funkcijo Upravljanje z gibi, se prikaže zaslon za nastavljanje kanala / glasnosti.

– **Dejanje:** V načinu Krmarjenje kazalke premaknite kazalec na kontrolnik kanala ali glasnosti in nato v načinu Zaženi nastavite kanal ali glasnost.

Če način Zaženi uporabite enkrat, to deluje enako kot pritisk gumba

na daljinskem upravljalniku. Daljša uporaba načina Zaženi deluje enako kot pridržanje gumba na daljinskem upravljalniku.

-  Drsenje

  Za pomik strani na želeno mesto. Če se na primer želite pomakniti navzdol, storite naslednje.

  1. Kazalec pomaknite na dno zaslona (območje za pomikanje po strani) s kretnjo Krmarjenje kazalke.

2. S funkcijo Krmarjenje kazalke premaknite kazalec na sredo zaslona.
3. Prikaz se pomakne za 1 stran.

   Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

Prepoznavanje obraza

→ Orodja → Nastavitve → Upravitelj računov → Prepoznavanje obraza

Za vklop ali izklop funkcije prepoznavanja obraza. Prepoznavanje obraza vam

omogoča registracijo obraza v računu za Samsung. V račun za Samsung se lahko prijavite s funkcijo Prepoznavanje obraza, ne da bi vnesli ID ali geslo računa.

NN Svoj obraz lahko registrirate samo v enem računu.

Za registracijo obraza v računu za Račun Samsung sledite tem korakom:

NN Za uporabo te funkcije se morate prijaviti v storitev Smart Hub. Če nimate računa za

Samsung, ga morate ustvariti. Za ustvarjanje računa za Samsung si oglejte "Ustvarjanje računa" v storitvi Smart Hub.

1. **Na zaslonu storitve Smart Hub z daljinskim upravljalnikom izberite meni Orodja in nato Nastavitve.**
2. **Izberite možnost Upravitelj računov. Prikaže se zaslon Upravitelj računov.**
3. **Izberite možnost Prepoznavanje obraza. Prikaže se zaslon Prepoznavanje obraza.**
4. **Svoj obraz pomaknite v kvadrat na**

sredini zaslona in počakajte, da rdeči kvadrat postane zelen.

Če prepoznava obraza ne uspe, izberite možnost Ponovi. in poskusite znova.

5. Ko končate, je funkcija Prepoznavanje obraza v računu za Samsung dokončana. Prikaže se okno za nadaljevanje z registracijo v storitev.

Za zapiranje okna izberite možnost V redu.. V storitev se lahko pozneje

registrirate z možnostjo **Poveži z drugimi računi** v storitvi **Smart Hub** (**Orodja** → **Nastavitve** → **Upravitelj računov** → **Poveži z drugimi računi**).

Za prijavo v Račun Samsung s funkcijo Prepoznavanje obraza sledite tem korakom:

Prijava v storitev Smart Hub s funkcijo Prepoznavanje obraza je lahko manj varna kot prijava z geslom.

1. Ko je prikazan zaslon storitve Smart Hub,

z daljinskim upravljalnikom izberite **A**. Prikaže se zaslon Račun Samsung.

2. Izberite možnost Način s prepoznavan. obraza. Prikaže se zaslon Prepoznavanje obraza.

   Na zaslon Račun Samsung se vrnete tako, da izberete Način z geslom.

3. Televizor zažene funkcijo Prepoznavanje obraza. Z obrazom se pomaknite pred zaslon televizorja. Televizor bo samodejno prepoznal vaš obraz.

- Zelen kvadrat označuje registriran obraz. Rdeč kvadrat označuje neregistriran obraz.
- Če televizor ne prepozna obraza, poskusite znova.

4. Televizor vas samodejno prijavi v račun za Samsung.
   - Če televizor prepozna dva ali več, se prikaže seznam računov za Samsung. Izberite račun za prijavo.
   - Če vaš obraz ni registriran, ga lahko

registrirate v računu za Samsung. Sledite 4. in 5. koraku zgornjega postopka "Za registracijo obraza v računu za Samsung sledite tem korakom:".

- Če še nimate računa, ga lahko ustvarite. Za podrobnejše informacije si oglejte "Ustvarjanje računa" v razdelku storitve Smart Hub.

Specifikacije vzajemnega delovanja prek funkcije SMART

Glasovno upravljanje

Glasovno bujenje

Okoljski in ocenjevalni kriteriji	Okoliščina	Predmet ocenjevanja	Specifikacije upravljanja
Okoliški hrup	~ 40 dB	Oddaljenost	1–4 m
Potrebna glasnost glasu	60 dB ali višja	Kot	±30˚
Glasnost televizorja (raven)	Ničelna stopnja		
Podprti jeziki	15 jezikov	Kateri jeziki so podprti, je odvisno od modela ali nastavitve funkcije Glasovno upravljanje.	

Sprožilna beseda

Okoljski in ocenjevalni kriteriji	Okoliščina	Predmet ocenjevanja	Specifikacije upravljanja
Okoliški hrup	~ 40 dB	Oddaljenost	1–4 m
Potrebna glasnost glasu	60 dB ali višja	Kot	±30˚
Glasnost televizorja (raven)	10. stopnja		
Podprti jeziki	15 jezikov	Kateri jeziki so podprti, je odvisno od modela ali nastavitve funkcije Glasovno upravljanje.	

Vgrajena funkcija prepoznavanja glasu

Okoljski in ocenjevalni kriteriji	Okoliščina	Predmet ocenjevanja	Specifikacije upravljanja
Okoliški hrup	~ 40 dB	Oddaljenost	1–4 m
Potrebna glasnost glasu	60 dB ali višja	Kot	±30˚
Glasnost televizorja (raven)	5. stopnja		
Podprti jeziki	15 jezikov	Kateri jeziki so podprti, je odvisno od modela ali nastavitve funkcije Glasovno upravljanje.	

Za celoten seznam ukazov za določeni jezik si oglejte priročnik na spletnem mestu družbe Samsung (www.samsung.com → Podpora → Priročniki in prenosi).

Upravljanje z gibi

Pogoji za prepoznavo

Okoljski in ocenjevalni kriteriji	Okoliščina	Predmet ocenjevanja	Specifikacije upravljanja
Hitrost delovanja	Počasi / hitro	Oddaljenost	1,5–4 m
Okolje (osvetljenost)	50–500 luksov	Vodoravni kot	±15˚
Ozadje za prepoznavanje	Belo ali sivo	Navpični kot	±10˚

Prepoznavanje obraza

Pogoji za prepoznavo

Okoljski in ocenjevalni kriteriji	Okoliščina	Predmet ocenjevanja	Specifikacije upravljanja
Barva kože	Bela, rumena, črna, indijanska, latinskoameriška	Oddaljenost	1,5–4 m
Okolje (osvetljenost)	50–500 luksov	Vodoravni kot	±15˚
Ozadje za prepoznavanje	Belo ali sivo	Navpični kot	±10˚
Odzivni čas	2 s (pri 1 osebi)–8 s (pri 5 osebah)		

Smart Touch Control

Dotik

Okoljski in ocenjevalni kriteriji	Okoliščina	Predmet ocenjevanja	Specifikacije upravljanja
Odzivni čas	Do 300 ms (stanje povezanosti)	Oddaljenost	30 cm
	Do 1,5 s (stanje brez povezave)		4 m
		Navpični kot	0° — 20°
		Vodoravni kot	0° — 85°

Strežniška prepoznava glasu

Okoljski in ocenjevalni kriteriji	Okoliščina	Predmet ocenjevanja	Specifikacije upravljanja
Okoliški hrup	45 −50 dB	Razdalja za prepoznavo glasu	10−30 cm
		Oddaljenost za delovanje daljinskega upravljalnika	30 cm−4 m
Potrebna glasnost glasu	60 dB ali višja		
Glasnost televizorja (raven)	50. stopnja		
Podprti jeziki	15 jezikov		
Odzivni čas	~ 5 s		

Bližnjične tipke

Okoljski in ocenjevalni kriteriji	Okoliščina	Predmet ocenjevanja	Specifikacije upravljanja
	Stanje povezanosti	Oddaljenost	30 cm
	Stanje brez povezave (IR)		4 m
		Navpični kot	0° — 20°
		Vodoravni kot	0° — 85°

Seznanjanje

<table>
<tr><th>Okoljski in ocenjevalni kriteriji</th><th>Okoliščina</th><th>Predmet ocenjevanja</th><th>Specifikacije upravljanja</th></tr>
<tr><td>Oddaljenost</td><td>30 cm</td><td rowspan="2">Oddaljenost</td><td>30 cm</td></tr>
<tr><td>Kot</td><td>0˚</td><td>4 m</td></tr>
<tr><td>Okolje</td><td>Predvidoma brez vpliva na delovanje.</td><td rowspan="2">Kot</td><td>0˚</td></tr>
<tr><td>Odzivni čas</td><td>1 min</td><td>45˚</td></tr>
</table>

Kontrolnik televizorja

Delovanje

<table>
<tr><th>Okoljski in ocenjevalni kriteriji</th><th>Okoliščina</th><th>Predmet ocenjevanja</th><th>Specifikacije upravljanja</th></tr>
<tr><td>Temperatura, vlaga</td><td>0℃ — 50℃
50% — 75%</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Kamera televizorja

Notranja

Okoljski in ocenjevalni kriteriji	Okoliščina	Predmet ocenjevanja	Specifikacije upravljanja
Okoliški hrup	~ 40 dB	Oddaljenost (delovanje samodejnega ostrenja)	1 m
Okolje (osvetljenost)	30–500 luksov		4 m
Temperatura, vlaga	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Kot (delovanje samodejnega ostrenja)	45˚ (vodoravno)
			20˚ (navpično)

Zunanja

Okoljski in ocenjevalni kriteriji	Okoliščina	Predmet ocenjevanja	Specifikacije upravljanja
Okoliški hrup	−40 dB	Oddaljenost (delovanje samodejnega ostrenja)	1 m
Okolje (osvetljenost)	30−500 luksov		4 m
Temperatura, vlaga	0℃ — 50℃ 50% — 75%	Kot (delovanje samodejnega ostrenja)	45˚ (vodoravno)
			20˚ (navpično)

AllShare Play

→ AllShare Play

Uživajte v slikovnih, glasbenih in/ali filmskih datotekah, ki so shranjene v napravi USB MSC (Mass Storage Class) in/ali v računalniku.

- Za ogled vsebine na napravi USB morate napravo najprej priključiti na vrata USB televizorja.
- Če želite uporabiti trdi disk USB, priporočamo uporabo tistega, ki ima

adapter za napajanje.

- Za predvajanje vsebine, ki je shranjena v računalniku ali v telefonu, ki je združljiv s tehnologijo DLNA, morate računalnik in televizor povezati v omrežje in na računalnik prenesti in namestiti omrežno programsko opremo AllShare. Za predvajanje vsebine, ki je shranjena na napravi, združljivi s tehnologijo DLNA, je potrebno tudi brezžično omrežje.

Priključitev naprave USB

1. Vklopite televizor.
2. Napravo USB, na kateri so slikovne, glasbene in/ali filmske datoteke, priključite na vrata USB televizorja.
3. Ko je naprava USB priključena na televizor, se prikaže okno Povezana naprava. Izmed možnosti Videi, Fotografije in Glasba izberite tisto kategorijo, ki jo želite predvajati.

Datoteke na napravi USB se lahko

samodejno prikažejo na zaslonu televizorja, če je to edina priključena naprava.

Izključitev naprave USB

1. način: Pritisnite gumb SOURCE.

1. Pritisnite gumb **SOURCE** za standardni daljinski upravljalnik ali izberite možnost Vir za upravljalnik Smart Touch Control.
2. Izberite želeno napravo USB in pritisnite

gumb TOOLS za standardni daljinski upravljalnik ali za upravljalnik Smart Touch Control. Prikaže se meni Orodja.

3. Izberite možnost Varno odstranite USB in počakajte, da se izbrana naprava USB izklopi. Napravo USB lahko odstranite iz televizorja.

2. način: na začetnem zaslonu AllShare Play.

1. Pomaknite se na začetni zaslon AllShare Play. (→ AllShare Play)

2. Izberite poljubno kategorijo, razen kategorije Seznam, in pritisnite gumb ⏎ na standardnem daljinskem upravljalniku ali se dotaknite sledilne ploščice na upravljalniku Smart Touch Control.

3. Izberite želeno napravo USB in pritisnite gumb TOOLS za standardni daljinski upravljalnik ali gumb za upravljalnik Smart Touch Control. Prikaže se meni Orodja.

4. Izberite možnost Varno odstranite USB in počakajte, da se izbrana naprava USB

izklopi. Napravo USB lahko odstranite iz televizorja.

Priporočamo, da za odstranjevanje naprave USB iz televizorja uporabite funkcijo Varno odstranite USB.

Pred uporabo funkcije AllShare Play z napravo USB preberite naslednje informacije.

Omejitve in opozorila

- **Preden napravo priključite na televizor,**

naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.

- Priključite trdi disk USB na namenska vrata USB (trdi disk; 5V in 1A).
- Naprave USB ne izključite, ko televizor bere datoteke v njej.
- Če napravo USB povežete s podaljškom kabla USB, televizor naprave morda ne

bo uspel prepoznati ali prebrati datotek na njej.

- Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če so datoteke v napravi poškodovane ali če se datoteka s seznama ne predvaja, priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo, znova kopirajte datoteke v napravo in znova poskusite predvajati datoteke.
- Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, vseeno najdena ob

zagonu storitve Smart Hub, datoteko trajno izbrišite s funkcijo računalnika "Izpraznite koš".

- Če računalnik ne more ustvariti podatkovne zbirke shranjenih datotek, shranjenih v napravi USB, ker v tej ni dovolj nezasedenega prostora, si novih dodanih datotek morda ne boste mogli ogledati, čeprav ste jih shranili v napravo USB.

Podprte naprave

- Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
- Funkcija AllShare Play podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC). MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo množičnemu prenosu. Naprave iz razreda za množično shranjevanje so ključi, bralniki

pomnilniških kartic, trdi diski USB itd. (zvezdišča USB niso podprta). Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na televizorju.

- Trdi diski USB, večji od 3 TB, niso podprti.
- Če sta povezani več kot 2 napravi protokola za prenos slike (PTP), je mogoče hkrati uporabljati samo eno.
- Če sta povezani več kot dve napravi iz razreda za množično shranjevanje, nekatere izmed naprav morda ne bodo

prepoznane.

- Naprava USB, ki potrebuje veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podrta.
- Če prikaz na televizorju miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti Čas samodejne zaščite, se zažene ohranjevalnik zaslona.
- Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko samodejno sprosti način varčevanja z energijo.

Datotečni sistem in oblike zapisa

- **Funkcija USB morda ne pravilno predvajala večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.**
- **Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.**
- **Datotečni sistem podpira FAT16, FAT32 in NTFS.**
- **Funkcija AllShare Play podpira samo zaporedno obliko zapisa JPEG. Ne**

podpira progresivne oblike zapisa JPEG.

- Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
- Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
- Če je datoteka poškodovana ali televizor ne podpira vrste datoteke, se prikaže sporočilo Nepodprta oblika zapisa datoteke..
- Če so datoteke razvrščene z možnostjo Pogled mape, lahko televizor v posamezni

mapi prikaže imena do 1000 datotek.

- Če je v napravi za shranjevanje USB shranjenih več kot približno 8000 datotek in map, nekatere morda ne bodo prikazane in nekaterih map morda ne bo mogoče odpreti.

- Televizor ne more predvajati datotek MP3 z DRM-jem, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno. Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje

digitalne vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem zaračunavanja in obračunavanja.

- Tudi če je datoteka, ki jo želite predvajati, kodirana v podprti obliki, se lahko prikaže sporočilo o napaki zaradi težave s podvsebnikom ali profilom.

Povezava z računalnikom prek omrežja

Z uporabo funkcije AllShare Play lahko prek omrežne povezave predvajate slike, glasbo in videe, ki so shranjeni v računalniku.

- Za več informacij o konfiguriranju televizorja in povezavi z omrežjem si oglejte razdelek "Nastavitev omrežja" v tem priročniku.
- Za ogled vsebine, ki je shranjena v računalniku, morate televizor in računalnik povezati v omrežje LAN

in v računalnik prenesti in namestiti računalniško programsko opremo **AllShare Play**.

- Priporočamo, da sta televizor in računalnik v istem podomrežju. Naslovi IP imajo štiri dele, ki so med seboj ločeni s piko (111.222.333.444). Če sta televizor in računalnik v istem podmrežju, bodo prvi 3 deli naslova IP televizorja in naslova IP računalnika (111.222.333) enaki. Samo zadnji del (naslov gostitelja)

bo različen.

Naslednje funkcije AllShare Play niso podprte pri predvajanju predstavnosti v računalniku, ki je povezan v omrežje:

- Funkciji Glasba za ozadje in Nastavitev glasbe za ozadje.
- Razvrščanje datotek po pomembnosti v mapah Fotografije, Glasba in Videi.
  - Funkciji ◀◀ (REW) ali ▶▶ (FF) med predvajanjem filma.
- DivX DRM ni podprt.

Požarni zid računalnika nastavite tako, da je računalniška programska oprema AllShare Play dovoljen program.

Glede na internetni strežnik ob uporabi funkcije AllShare Play prek omrežne povezave:

– Način razvrščanja se lahko razlikuje.
– Funkcija Iskanje po prizorih morda ni podprta.
– Funkcija Nadaljuj. za nadaljevanje predvajanja videa morda ni podprta.

– Funkcija Nadaljuj. ne podpira več uporabnikov. (Zapomni si samo, na kateri točki je zadnji uporabnik zaustavil predvajanje videa.)

– Funkcija iskanja morda ne bo delovala, odvisno od informacij o vsebini.

Pri predvajanju videa z uporabo funkcije AllShare Play prek omrežne povezave se datoteka morda ne bo predvajala gladko.

Na televizorju lahko predvajate vsebino

s spletnega pomnilnika. Sledite spodnjim navodilom:

- S televizorjem odprite storitev AllShare Play → Izberite vrsto vsebine, in sicer glasbo, fotografije ali videe → Izberite možnost SugarSync → Izberite datoteko, ki jo želite predvajati.
- Obiščite spletno mesto www.sugarsync.com, kjer lahko naložite vsebino iz računalnika v spletni pomnilnik (SugarSync). Na televizorju lahko vsebino

iz računalnika predvajate samo, če je pot za nalaganje Web Archive (Spletni arhiv) – AllShare Play – Glasba/Fotografije/ Video

– S televizorjem lahko predvajate tudi vsebino drugih mobilnih naprav z omogočeno funkcijo AllShare Play, če je pot za nalaganje opredeljena kot zgoraj.

– Ko obiščete spletno mesto www. allshareplay.com, boste videli, kako lahko nalagate vsebino z računalnika v spletni

pomnilnik (SugarSync).

Uporaba funkcije AllShare Play

AllShare Play omogoča uporabo naslednjih storitev. Za uporabo spletnega pomnilnika in družabnih storitev se morate prijaviti v račun za Samsung.

S funkcijo AllShare Play lahko različno vsebino predvajate na tri načine:

- Iz naprave USB: Predvajate lahko videoposnetke, fotografije in glasbo iz povezane naprave USB.
- Iz DLNA-ja ali spletnega pomnilnika:

Predvajate lahko različno vsebino iz naprav, povezanih z domačim omrežjem ali spletnim pomnilnikom.

– Iz družabnih storitev: Predvajate lahko nekatero vsebino iz družabnih storitev, kot so Family Story, Facebook in Picasa.

Pred uporabo Facebooka ali Picase morate ustrezno vsebino namestiti v Smart Hub.

Za uporabo aplikacije SugarSync, Facebook ali Picasa se morate vanjo

prijaviti. Lahko pa račun aplikacije registrirate v račun za Samsung. Za registracijo računa aplikacije si oglejte del "Konfiguracija storitve Smart Hub z nastavitvami" v razdelku storitve Smart Hub.

- Za uporabo storitve Family Story se morate prijaviti v račun za Samsung. Za uporabo storitve Family Story se morate pridružiti vsaj še eni skupini.

- Želeno vsebino lahko prenesete v drugo

napravo, povezano s televizorjem.

Vrsta vsebine	Naprava, podprta za prenos
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Kamera	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Mobilna naprava	USB

Seznam (v funkciji AllShare Play)

→ AllShare Play → Seznam

Ta funkcija omogoča enostaven in hiter dostop do vsebine.

- **Nedavno predv.**

  Za prikaz seznama zadnje predvajanih video, slikovnih ali glasbenih datotek. Če želite katero od datotek ponovno predvajati, uporabite ta seznam.

  Če želite predvajati datoteko s seznama Nedavno predv. in naprava USB ni

priključena ali pa ni mogoče najti datoteke, se prikaže sporočilo "Ne najdete datoteke, ki ste jo iskali?".

Na seznamu Nedavno predv. lahko shranite do 48 datotek. Datoteke so urejene tako, da so nazadnje predvajane datoteke navedene na začetku seznama.

Datoteke s seznamaNedavno predv., ki so shranjene v mobilnem telefonu, morda ne bodo predvajane.

- Novosti

Za prikaz na novo shranjenih video, slikovnih ali glasbenih datotek, shranjenih v priključeni napravi USB ali računalniku. Če želite predvajati katero od na novo posodobljenih datotek, uporabite to kategorijo.

- Seznam predvajanja

Za prikaz datotek s seznamom predvajanja, shranjenih v napravi USB ali računalniku. Če želite predvajati seznam, izberite seznam predvajanja. Izbrani seznam predvajanja se

začne takoj predvajati.

- Ustvariti je mogoče do 12 seznamov predvajanja.
- Na posamezen seznam predvajanja je mogoče dodati do 100 datotek.
- Na en seznam predvajanja je mogoče dodati eno vrsto vsebine. Na primer, na seznam predvajanja z glasbenimi datotekami je mogoče dodati samo glasbene datoteke.

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. Na glavnem zaslonu funkcije AllShare Play izberite možnost Videi, Fotografije ali Glasba na levi strani zaslona.

2. Na desni strani zaslona označite in izberite napravo, v kateri so shranjene datoteke, ki jih želite dodati na seznam predvajanja. Funkcija AllShare Play prikaže mape in / ali datoteke v napravi.

3. Če funkcija AllShare Play prikaže mape, označite in izberite mapo, ki vsebuje

želene datoteke. Če so prikazane le datoteke, nadaljujte s 4. korakom.

4. Označite datoteko in z daljinskim upravljalnikom odprite meni **Orodja**.
5. Označite in izberite možnost **Dod. v sez. pr.**.
6. Označite in izberite datoteko, ki jo želite dodati. V potrditvenem polju se prikaže oznaka .
7. Za izbiro dodatnih datotek ponovite 6. korak.

Če želite izbrati vse datoteke na seznamu, izberite možnost Izberi vse. Za preklic izbire znova izberite datoteko.

8. Ko končate, izberite možnost Dodaj.. Prikaže se zaslon Dod. v sez. pr..
9. Izberite možnost Ustv. nov. Prikaže se zaslon Ustv. nov sez. predvajanja..
10. Z daljinskim upravljalnikom vnesite ime seznama predvajanja ali sprejmite privzeto ime.

11. Ko končate, izberite možnost Končano. Ustvarjen je nov seznam predvajanja. Prikaže se pojavno okno za dodano.

12. Izberite možnost Predvajaj, če želite predvajati zdaj, ali možnost V redu., če želite predvajati pozneje.

Za dodajanje datotek na seznam predvajanja sledite naslednjim korakom:

1. Na glavnem zaslonu funkcije AllShare Play izberite možnost Videi, Fotografije

ali Glasba na levi strani zaslona.

Izbrati morate vrsto vsebine, ki je že na seznamu predvajanja. Na primer, če želite dodati datoteke na seznam predvajanja glasbe, morate izbrati možnost Glasba.

2. Na desni strani zaslona označite in izberite napravo, v kateri so shranjene datoteke, ki jih želite dodati na seznam predvajanja. Funkcija AllShare Play prikaže mape in / ali datoteke v napravi.

3. Če funkcija AllShare Play prikaže mape, označite in izberite mapo, ki vsebuje želene datoteke. Če so prikazane le datoteke, nadaljujte s 4. korakom.

4. Označite datoteko in z daljinskim upravljalnikom odprite meni Orodja.

5. Označite in izberite možnost Dod. v sez. pr..

6. Označite in izberite datoteko, ki jo želite dodati. V potrditvenem polju se prikaže oznaka  .

7. Za izbiro dodatnih datotek ponovite 6. korak.

   Če želite izbrati vse datoteke na seznamu, izberite možnost Izberi vse. Za preklic izbire znova izberite datoteko.

8. Ko končate, izberite možnost Dodaj.. Prikaže se zaslon Dod. v sez. pr..

9. Označite in izberite seznam predvajanja, ki mu želite dodati datoteke. Prikaže se pojavno okno za dodano.

10. Izberite možnost Predvajaj, če želite predvajati zdaj, ali možnost V redu., če želite predvajati pozneje.

Če želite s seznama izbrisati eno ali več datotek, sledite naslednjim korakom:

1. Na glavnem zaslonu funkcije AllShare Play izberite možnost Seznam.
2. V območju seznama predvajanja na dnu zaslona označite seznam predvajanja, ki ga želite urediti.

3. Z uporabo daljinskega upravljalnika odprite meni Orodja in izberite možnost Uredi sez. predvajanja. Prikaže se zaslon Uredi sez. predvajanja.

4. Izberite datoteko, ki jo želite izbrisati. V potrditvenem polju se pojavi znak ✓.

5. Za izbiro dodatnih datotek ponovite 5. korak.

   Če želite izbrati vse datoteke na seznamu, izberite možnost Izberi vse. Za preklic izbire znova izberite

datoteko.

6. Ko končate, izberite možnost Odstrani.. Prikaže se pojavno sporočilo.
7. Izberite možnost Da. Izbrane datoteke so bile odstranjene s seznama predvajanja.

Videi (v funkciji AllShare Play)

→ AllShare Play → Videi

Predvajate lahko video datoteke, shranjene v napravi USB in/ali v računalniku.

Za več informacij o oblikah zapisa podnapisov in kodekov si oglejte "Podprte oblike zapisa podnapisov in datotek funkcije AllShare Play" v razdelku Druge informacije.

Predvajanje Video

1. Na zaslonu AllShare Play izberite možnost Videi.
2. Označite in izberite napravo, katere vsebino želite predvajati.
3. Če funkcija AllShare Play prikazuje mape, označite in izberite mapo, ki vsebuje želeno datoteko, nato pa nadaljujte s 4. korakom. Če funkcija AllShare Play prikazuje le datoteke, nadaljujte neposredno s 4. korakom.
4. Označite in izberite želeni video na

zaslonu seznama datotek.

- Če predvajanje videa zaustavite, lahko video predvajate pozneje od točke, kjer ste ga prekinili.
- Ime datoteke se prikaže na vrhu zaslona skupaj s časom predvajanja.
- Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista prikazana.

Gumbi za upravljanje predvajanja Video

datotek

- ⏪, ⏩

  Vsakič, ko z daljinskim upravljalnikom izberete ⏪ ali ⏩, se hitrost predvajanja spremeni na naslednji način. (⏪ 1 / ⏪ 2 / ⏪ 3 / ⏩ 1 / ⏩ 2 / ⏩ 3)

- ◀, ▶ Standardni daljinski upravljalnik / s prstom povlecite levo ali desno Smart Touch Control

  Premik nazaj ali naprej iz trenutnega položaja.

- ⏸

Zaustavi prizor.

– Za počasno predvajanje: V načinu premora izberite ►►. Vsakič, ko z daljinskim upravljalnikom izberete ►► D se hitrost predvajanja zmanjša v vrstnem redu |► 1/8 / |►1/4 / |►1/2. Hitrost predvajanja je prikazana v zgornjem levem kotu.

– Za način predvajanja v korakih: V načinu premora izberite ıı. Vsakič, ko z daljinskim upravljalnikom izberete ıı,

se pojavi nova slika.

- Normalno hitrost predvajanja povrnete tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete ▶.
- Izdelek ne predvaja zvoka v načinu koraka in počasnega predvajanja.
- Počasno predvajanje in način koraka delujeta samo v smeri naprej.

Uporaba menija Orodja v možnosti Videi

- Na zaslonu s seznamom datotek lahko

uporabite naslednje možnosti:

– **Pogled**

  Za razvrščanje seznama datotek izberite eno izmed štirih meril razvrščanja.

– **Predv. izbire**

  Za izbiranje ene ali več datotek za takojšnje predvajanje.

– **Pošlji.**

  Omogoča pošiljanje video datotek v spletni pomnilnik ali druge naprave.

  Za uporabo te funkcije se morate

prijaviti v storitev Smart Hub.

– **Prijava** / **Odjava**

Za prijavo ali odjavo iz računa za Samsung.

– **Dod. v sez. pr.**

Za ustvarjanje seznamov predvajanja. Seznami predvajanja, ki jih ustvarite, omogočajo enostavno in hitro predvajanje želenih videov.

– **Pojdite na seznam predvajanja**

Za pomik na zaslon seznama predvajanja.

– Informacije

Za prikaz podrobnih informacij o izbrani datoteki.

- Med predvajanjem lahko uporabite naslednje možnosti v meniju Orodja:

– Pojdi na seznam vid.

Zaustavi predvajanje videa in preklopi na zaslon seznama datotek.

– Predvajanje od začetka

Omogoča ponovno predvajanje video datoteke od začetka.

– Iskanje po prizorih

S funkcijo Iskanje po prizorih lahko med predvajanjem prikažete ali začnete predvajati film od želenega prizora naprej.

Če so informacije v kazalu poškodovane ali datoteka ne podpira priprave kazala, funkcije Iskanje po prizorih ne bo mogoče uporabljati.

– Iskanje naslova

Po videu lahko iščete z levo in

desno puščično tipko ali z daljinskim upravljalnikom neposredno vnesete čas predvajanja.

– **Iskanje časa**

Iščite po videu ali neposredno z daljinskim upravljalnikom vnesite čas predvajanja.

– **Način ponavljanja**

Ponavljajoče lahko predvajate eno filmsko datoteko ali vse datoteke na zaslonu seznama predvajanja.

– **Velikost slike**

Za prilagoditev velikosti slike po vaših željah.

– Slikovni način

Omogoča prilagajanje možnosti Slikovni način.

– Način zvoka

Spremenite lahko možnost Način zvoka.

– Jezik zvoka

Zvok videa lahko predvajate v želenem podprtem jeziku. Funkcija je omogočena samo pri predvajanju pretočnih datotek,

ki podpirajo več oblik zvočnega zapisa.

– **Podnapisi**

Za predvajanje s podnapisi. Če datoteka vsebuje večjezične podnapise, lahko izberete določen jezik.

– **Nastavitve podnap.**

Za prikaz **Nastavitve podnap.**. Nastavite lahko možnosti podnapisov, kot sta barva in prosojnost.

– **Informacije**

Za prikaz podrobnih informacij o izbrani

datoteki.

Funkcije, ki so na voljo v meniju **Orodja**, so odvisne od lastnosti predvajanega videa. Vse funkcije niso vedno na voljo za vse videe.

Ogled seznamov datotek

Če funkcijo **AllShare Play** namesto z napravo USB uporabljate s spletnim pomnilnikom, možnost **Pogled** ni podprta.

1. **Za razvrščanje datotek na seznamih**

datotek z daljinskim upravljalnikom izberite D. Prikaže se zaslon Pogled.

2. Izberite kriterije razvrščanja.

- Pogled mape

  Prikaže mape v napravi po abecednem redu. Ime datoteke in sličico si lahko ogledate tako, da izberete mapo.

- Naslov

  Za razvrstitev in prikaz naslovov datotek po simbolih / številkah / abecedi / v posebnem vrstnem redu.

- **Najpozn. datum**

  Za razvrstitev in prikaz datotek glede na najnovejši datum nastanka.

- **Najzgod. datum**

  Za razvrstitev in prikaz datotek glede na najstarejši datum nastanka.

Pošiljanje video datotek

Omogoča pošiljanje video datotek v spletni pomnilnik ali druge naprave.

Za uporabo možnosti **Pošlji.** morate biti

prijavljeni v storitev Smart Hub.

1. Za pošiljanje video datotek na seznamu datotek z daljinskim upravljalnikom odprite meni Orodja in izberite možnost Pošlji..
2. Izberite video datoteko, ki jo želite poslati. V potrditvenem polju se pojavi znak ✓.
3. Za izbiro dodatnih datotek ponovite 2. korak.

Če želite izbrati vse datoteke na

seznamu, izberite možnost **Izberi vse**. Za preklic izbire znova izberite datoteko.

4. Ko končate, izberite možnost **Pošlji.**. Prikaže se zaslon **Pošlji.**.
5. Izberite ciljno napravo za pošiljanje in nato **Pošlji.**.
6. Po izvedenih korakih sledite navodilom na zaslonu.

Fotografije (v funkciji AllShare Play)

→ AllShare Play → Fotografije

Ogled Foto (ali diaprojekcije)

Za več informacij o oblikah zapisa podnapisov in kodekov si oglejte "Podprte oblike zapisa podnapisov in datotek funkcije AllShare Play" v razdelku Druge informacije.

1. Na zaslonu AllShare Play izberite možnost Fotografije.

2. Na desni strani zaslona izberite napravo, v kateri so shranjene fotografije, ki si jih želite ogledati.

3. Če funkcija AllShare Play prikazuje mape, izberite mapo, ki vsebuje želene fotografije, nato pa nadaljujte s korakom

4. Če funkcija AllShare Play prikazuje sličice fotografij, nadaljujte s 4. korakom.

5. Za začetek diaprojekcije z daljinskim upravljalnikom izberite ►.

   Če želite drugo sliko prikazati

ročno, pritisnite gumb ◀ ali ▶. Standardni daljinski upravljalnik / Za ročno spreminjanje fotografije s prstom povlecite levo ali desno po sledilni tablici. Smart Touch Control

NN Med diaprojekcijo se vse datoteke na seznamu datotek prikažejo v zaporedju, z začetkom pri izbrani datoteki.

NN Med gledanjem datoteke s fotografijami ali diaprojekcije lahko

dodate glasbo za ozadje, če imate v isti napravi shranjene tudi glasbene datoteke.

Če izberete napačno glasbo za ozadje, te ni mogoče spremeniti, dokler se ne naloži.

Gumbi za upravljanje predvajanja Foto datotek

- ◀◀ / ▶▶

Hitrost predvajanja diaprojekcije se

spreminja na naslednji način (Počasi, Normalno, Hitro). Hitrost je prikazana v zgornjem desnem kotu zaslona.

- ◀, ▶ Standardni daljinski upravljalnik / s prstom povlecite levo ali desno Smart Touch Control

  Za pomik na prejšnjo ali naslednjo fotografijo.

- ■

  Za vrnitev na zaslon seznama datotek.

- ►

  Za začetek predvajanja diaprojekcije.

- ⏸

  Za premor med predvajanjem diaprojekcije.

Uporaba menija Orodja v možnosti Fotografije

- Za uporabo menija Orodja s fotografijami morate najprej označiti slikovno datoteko na zaslonu seznama datotek. Ko na zaslonu seznama datotek označite fotografijo, lahko v meniju Orodja uporabite naslednje možnosti:

– **Pogled**

Za razvrščanje seznama datotek izberite eno izmed štirih meril razvrščanja.

– **Predv. izbire**

Za izbiranje ene ali več datotek za takojšnje predvajanje.

– **Pošlji.**

Omogoča pošiljanje glasbenih datotek v spletni pomnilnik ali druge naprave.

Za uporabo funkcije pošiljanja morate biti prijavljeni v storitvi Smart Hub.

– **Prijava / Odjava**

Za prijavo ali odjavo iz računa Smart Hub.

– **Dod. v sez. pr.**

Za ustvarjanje seznamov predvajanja. Seznam predvajanja omogoča enostavno in hitro predvajanje fotografij.

– **Pojdite na seznam predvajanja**

Za pomik na zaslon seznama predvajanja.

– **Informacije**

Za prikaz podrobnih informacij o izbrani datoteki.

- **Med predvajanjem slikovne datoteke lahko uporabite naslednje možnosti:**
  - **Pojdi na sez. fotog.**

    Za pomik na zaslon seznama datotek.
  - **Zaženi diaprojekcijo.** / **Ustavi diaprojekcijo.**

    Lahko pa z daljinskim upravljalnikom izberete ► za začetek diaprojekcije ali ıı za zaustavitev diaprojekcije.
  - **Hitrost diaprojekcije**

    Za izbiro hitrosti diaprojekcije med

ogledom diaprojekcije. Lahko pa z daljinskim upravljalnikom izberete ◀◀ ali ▶▶.

– **Učinek diaprojekcije**

Za nastavitev različnih učinkov diaprojekcije.

– **Glasba v ozadju vkl.** / **Glasba v ozadju izkl.**

Glasbo za ozadje lahko vklopite ali izklopite.

– **Nastavitev glasbe za ozadje**

Za nastavitev in izbiro glasbe za ozadje

med ogledom datoteke s fotografijami ali diaprojekcije.

– Slikovni način

Spremenite lahko možnost Slikovni način.

– Način zvoka

Spremenite lahko možnost Način zvoka.

Na voljo samo, če je glasba za ozadje vklopljena.

– Povečava

Za povečavo slik v celozaslonskem načinu.

– **Zasukaj.**

Za zasuk slik.

– **Informacije**

Za prikaz podrobnih informacij o izbrani datoteki.

Uporaba funkcije Pogled s fotografijami

Če funkcijo **AllShare Play** namesto z napravo USB uporabljate s spletnim pomnilnikom, možnost **Pogled** ni podprta.

1. Za razvrščanje datotek na seznamih

datotek z daljinskim upravljalnikom izberite D. Prikaže se zaslon Pogled.

2. Izberite kriterije razvrščanja.

- Pogled mape

  Prikaže mape v napravi po abecednem redu. Ime datoteke in sličico si lahko ogledate tako, da izberete mapo.

- Naslov

  Za razvrstitev in prikaz naslovov datotek po simbolih / številkah / abecedi / v posebnem vrstnem redu.

- **Najpozn. datum**

  Za razvrstitev in prikaz datotek glede na najnovejši datum nastanka.

- **Najzgod. datum**

  Za razvrstitev in prikaz datotek glede na najstarejši datum nastanka.

- **Mesečno**

  Za razvrstitev in prikaz foto datotek po mesecih.

Pošiljanje fotografij

Omogoča pošiljanje fotografij z vašim računom v funkciji Family Story ali drugim napravam.

Za uporabo funkcije pošiljanja morate biti prijavljeni v storitvi Smart Hub.

1. Primer: poslati želite s funkcijo Family Story.

2. Za pošiljanje slikovnih datotek na seznamu datotek z daljinskim upravljalnikom označite datoteko, odprite meni Orodja in izberite možnost

Pošlji..

3. Izberite datoteko s fotografijami, ki jo želite poslati. V potrditvenem polju na levi strani se prikaže znak ✓.

4. Za izbiro dodatnih skladb ponovite 3. korak.

   Če želite izbrati vse datoteke na seznamu, izberite možnost Izberi vse. Za preklic izbire znova izberite datoteko.

5. Ko končate, izberite možnost Pošlji..

Prikaže se zaslon Pošlji..

6. Izberite ciljno napravo za pošiljanje.
7. Izberite družinsko skupino za izmenjavo.

   Prikaže se pojavno okno.
8. Vnesite sporočilo, ki ga želite poslati izbrani družinski skupini.

   Če je prikazana tipkovnica QWERTY na zaslonu, lahko za vnos sporočila uporabite tipkovnico, ki je povezana s televizorjem.
9. Ko končate, izberite možnost Pošlji..

Glasba (v funkciji AllShare Play)

→ AllShare Play → Glasba

Predvajanje Glasba

Za več informacij o oblikah zapisa podnapisov in kodekov si oglejte "Podprte oblike zapisa podnapisov in datotek funkcije AllShare Play" v razdelku Druge informacije.

1. Na zaslonu AllShare Play pritisnite smerni gumb, da izberete možnost Glasba.

2. Izberite napravo, v kateri so shranjene datoteke, ki jih želite predvajati.

3. Če funkcija AllShare Play prikazuje mape, označite in izberite mapo, ki vsebuje želeno glasbeno datoteko, nato pa nadaljujte s 4. korakom. Če AllShare Play prikazuje le datoteke, nadaljujte neposredno s 4. korakom.

4. Izberite želeno glasbeno datoteko na seznamu ali z daljinskim upravljalnikom izberite ►.

- Za pomik na prejšnjo stran z daljinskim upravljalnikom izberite ◀◀. Za pomik na naslednjo stran z daljinskim upravljalnikom izberite ▶▶.
- Med predvajanjem glasbe lahko glasbeno datoteko hitro previjate naprej ali nazaj tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete ◀◀ ali ▶▶.

- Če imajo datoteke MP3 med predvajanjem nenavaden zvok, prilagodite možnost **Izenačevalnik**

v meniju Zvok. (Preveč modulirana datoteka MP3 lahko povzroči težave z zvokom.)

Gumbi za upravljanje predvajanja Glasba datotek

Med predvajanjem lahko uporabljate dodatne funkcije v spodnjem desnem delu zaslona.

- **Predvajaj / Premor**

  Za zagon ali začasno zaustavitev

predvajanja glasbene datoteke. Lahko pa z daljinskim upravljalnikom izberete ► ali ⏸.

- **Način ponavljanja**

  Ponavljajoče lahko predvajate eno ali vse glasbene datoteke s seznama datotek.

- **Način mešanja**

  Glasbene datoteke lahko predvajate v zaporedju ali naključno.

- **Način zvoka**

  Spremenite lahko možnost **Način zvoka**.

Uporaba menija Orodja v možnosti Glasba

- Za uporabo menija Orodja z možnostjo Glasba morate najprej označiti glasbeno datoteko na zaslonu seznama datotek. Ko na zaslonu seznama datotek označite glasbeno datoteko, lahko v meniju Orodja uporabite naslednje možnosti:

  – Pogled

    Za razvrščanje seznama datotek izberite eno izmed štirih meril razvrščanja.

– Predv. izbire

Za izbiranje ene ali več datotek za takojšnje predvajanje.

– Pošlji.

Omogoča pošiljanje glasbenih datotek z vašim računom v funkciji Family Story ali drugi napravi.

Za uporabo funkcije pošiljanja morate biti prijavljeni v storitvi Smart Hub.

– Prijava / Odjava

Za prijavo ali odjavo iz računa za

Samsung.

- **Dod. v sez. pr.**

  Za ustvarjanje seznamov predvajanja. Seznam predvajanja omogoča enostavno in hitro predvajanje glasbenih datotek.

- **Pojdite na seznam predvajanja**

  Za pomik na zaslon seznama predvajanja.

- **Kodiranje**

  Za izbiro formata kodiranja s seznama.

- **Informacije**

  Za prikaz podrobnih informacij o izbrani

datoteki.

Uporaba funkcije Predv. izbire z glasbenimi datotekami

1. Označite glasbeno datoteko na seznamu datotek.
2. Z uporabo daljinskega upravljalnika odprite meni Orodja in izberite možnost Predv. izbire.
3. Izberite skladbo, ki jo želite dodati. V potrditvenem polju na levi strani se

prikaže oznaka ✓.

4. Za izbiro dodatnih skladb ponovite 3. korak.

   Če želite izbrati vse datoteke na seznamu, izberite možnost **Izberi vse**. Za preklic izbire znova izberite datoteko.

5. Izberite možnost **Predvajaj**. Predvajajo se izbrane glasbene datoteke.

Uporaba funkcije Pogled z datotekami Glasba

Če funkcijo AllShare Play namesto z napravo USB uporabljate s funkcijo Family Story, Facebookom ali Picaso, možnost Pogled ni podprta.

1. Za razvrščanje datotek na seznamih datotek z daljinskim upravljalnikom izberite D. Prikaže se zaslon Pogled.
2. Izberite želena merila razvrščanja.

- Pogled mape

  Prikaže mape v napravi po abecednem redu. Ime datoteke in sličico si lahko

ogledate tako, da izberete mapo.

- **Naslov**

  Za razvrstitev in prikaz naslovov datotek po simbolih / številkah / abecedi / v posebnem vrstnem redu.

- **Izvajalec**

  Razvrstitev glasbenih datotek po abecednem redu izvajalcev.

- **Album**

  Razvrstitev glasbenih datotek po abecednem redu albumov.

- **Zvrst**

  Za razvrstitev glasbenih datotek po zvrsti.

Pošiljanje glasbenih datotek

Omogoča pošiljanje glasbenih datotek v spletni pomnilnik ali druge naprave.

Za uporabo funkcije pošiljanja morate biti prijavljeni v storitev Smart Hub.

1. Za pošiljanje glasbenih datotek na seznamu datotek z daljinskim

upravljalnikom odprite meni Orodja in izberite možnost Pošlji..

2. Izberite glasbeno datoteko, ki jo želite poslati. V potrditvenem polju se pojavi znak ✓.

3. Za izbiro dodatnih skladb ponovite 2. korak.

   Če želite izbrati vse datoteke na seznamu, izberite možnost Izberi vse. Za preklic izbire znova izberite datoteko.

4. Ko končate, izberite možnost **Pošlji.**.

   Prikaže se zaslon **Pošlji.**.

5. Izberite ciljno napravo za pošiljanje in nato **Pošlji.**.

6. Po izvedenih korakih sledite navodilom na zaslonu.

Posneta TV (v funkciji AllShare Play)

→ AllShare Play → Posneta TV

Za uporabo funkcije Timeshift mora biti priključena naprava USB na voljo za snemanje. Priporočamo, da za trdi disk USB uporabite funkcijo Formatiranje naprave.

- Dokler se naprava formatira, je ne izključujte. Če boste napravo formatirali, se bodo izbrisale vse datoteke.
- Preden napravo formatirate za televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da

se ne poškodujejo ali izgubijo. Podjetje SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek ali izgubo podatkov.

Snemanje programa, ki se trenutno oddaja

Za snemanje programa, ki se trenutno oddaja.

Za uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljena trenutna ura.

1. Pri snemanju oddajanega programa z daljinskim upravljalnikom izberite ●.

Prikaže se pojavno okno.

- Priporočamo uporabo trdega diska USB z vsaj 5.400 vrt./min. Trdi disk USB vrste RAID ni podprt.
- S shranjevalno napravo USB ni mogoče snemati, dokler ni opravljen preizkus **Preizk. delov. naprave**.
- Datotečna sistema izhoda digitalnega video snemalnika in aplikacije kamere se razlikujeta. Zato ni mogoče obeh vrst izhoda shraniti v isto napravo

USB. Pri snemanju z digitalnim video snemalnikom in aplikacijo kamere morate posnetke shraniti prek različnih vrat USB.

2. Izberite Dolžina za nastavitev časa snemanja, nato izberite V redu..

Predvajanje programa Posneta TV

1. Na zaslonu AllShare Play izberite možnost Posneta TV.
2. Označite in izberite napravo, katere

vsebino želite predvajati.

3. Izberite želeno posneto televizijsko datoteko na seznamu datotek.

   Za pomik na prejšnjo stran z daljinskim upravljalnikom izberite ◄◄. Za pomik na naslednjo izberite ►►.

4. Izberite ►.

- Izbrana datoteka je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.

Gumb za predvajanje pri možnosti Posneta TV

- ⏪, ⏩

  Vsakič, ko z daljinskim upravljalnikom izberete ⏪ ali ⏩, se hitrost predvajanja spremeni na naslednji način. (⏪ 1 / ⏪ 2 / ⏪ 3 / ⏪ 4 / ⏪ 5 / ⏪ 6 / ⏪ 7 / ⏩ 1 / ⏩ 2 / ⏩ 3 / ⏩ 4 / ⏩ 5 / ⏩ 6 / ⏩ 7)

- ◀, ▶ Standardni daljinski upravljalnik / s prstom povlecite levo ali desno Smart Touch Control

  Premik nazaj ali naprej iz trenutnega položaja.

- Gumb ⏸

Zaustavi prizor.

– Za počasno predvajanje: V načinu premora izberite ⏩ z daljinskim upravljalnikom. Vsakič, ko z daljinskim upravljalnikom izberete ⏩, se hitrost predvajanja zmanjša v vrstnem redu ⏵ 1/8 / ⏵1/4 / ⏵1/2. Hitrost predvajanja je prikazana v zgornjem levem kotu.

– Za koračni način: V načinu premora izberite ⏸ z daljinskim upravljalnikom. Vsakič, ko izberete funkcijo ⏸, se pojavi

nova slika.

- Normalno hitrost predvajanja povrnete tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete ▶.
- Izdelek ne predvaja zvoka v načinu koraka in počasnega predvajanja.
- Počasno predvajanje in način koraka delujeta samo v smeri naprej.

Uporaba menija Orodja v možnosti Posneta TV

- Na zaslonu s seznamom datotek lahko

uporabite naslednje možnosti:

– **Predvajaj trenutno skupino.**

  Za predvajanje vsebin izbranih skupin.

– **Pogled**

  Za razvrščanje seznama datotek izberite eno izmed štirih meril razvrščanja.

– **Predv. izbire**

  Za izbiranje ene ali več datotek za takojšnje predvajanje.

– **Izbriši**

  Za brisanje datotek s seznama.

- **Dod. v sez. pr.**

  Za ustvarjanje seznamov predvajanja. Seznami predvajanja, ki jih ustvarite, omogočajo enostavno in hitro predvajanje želenih videov.

- **Pojdite na seznam predvajanja**

  Za pomik na zaslon seznama predvajanja.

- **Zakleni/Odkleni.**

  Omogoči ali onemogoči zaklepanje.

- **Upravljanje naprav**

  Za iskanje in formatiranje na napravi.

- Naslednje funkcije so na voljo samo v izbranem elementu vsebine.
  - Preimenuj.

    Za spreminjanje imena vsebine.
  - Informacije

    Za prikaz podrobnih informacij o izbrani datoteki.
- Med predvajanjem lahko uporabite naslednje možnosti v meniju Orodja:
  - Pojdi na sez. pos. vs.

    Zaustavi predvajanje videa in preklopi na

zaslon seznama datotek.

– **Predvajanje od začetka**

Omogoča ponovno predvajanje video datoteke od začetka.

– **Iskanje naslova**

Po videu lahko iščete z levo in desno puščično tipko ali z daljinskim upravljalnikom neposredno vnesete čas predvajanja.

– **Iskanje časa**

Iščite po videu ali neposredno z daljinskim

upravljalnikom vnesite čas predvajanja.

- **Način ponavljanja**

  Ponavljajoče lahko predvajate eno filmsko datoteko ali vse datoteke na zaslonu seznama predvajanja.

- **Velikost slike**

  Za prilagoditev velikosti slike po vaših željah.

- **Slikovni način**

  Spremenite lahko možnost **Slikovni način**.

- **Način zvoka**

Spremenite lahko možnost **Način zvoka**.

- **Informacije**

  Za prikaz podrobnih informacij o izbrani datoteki.

Timeshift

Uporaba funkcije Timeshift

Če ste zamudili program, ki se pravkar oddaja, si ga lahko s to funkcijo ogledate posnetega.

1. Pri gledanju oddajanega programa z daljinskim upravljalnikom izberite ►, da zaženete funkcijo Timeshift.
2. Če želite funkcijo Timeshift zaustaviti, z daljinskim upravljalnikom izberite ■.

- Način **Timeshift** se lahko izvaja do 90 minut.
- Analogni kanali ne podpirajo funkcije **Timeshift**.
- Funkcij **Timeshift** ni mogoče uporabljati pri kanalih, zaklenjenih s funkcijo **Zaklepanje kanala**.

Pred uporabo funkcije Timeshift in funkcije snemanja ...

Posneti videi so zaščiteni s tehnologijo

DRM (upravljanje digitalnih pravic) in jih ni mogoče predvajati na računalniku ali drugih televizorjih. Datotek, shranjenih v televizorju, ni mogoče uporabljati po po zamenjavi matične plošče.

OPOMBA

- Priporočamo uporabo trdega diska USB z vsaj 5.400 vrt./min. Trdi disk USB vrste RAID ni podprt.
- Razpoložljivost snemanja in funkcije

Timeshift se lahko razlikuje, odvisno od kakovosti slike in prostega prostora na trdem disku.

- Pomnilniški ključ USB ni združljiv.
- Če je funkcija Timeshift nastavljena na najvišjo vrednost, je premor preklican.
- Če se snemanje izvaja s funkcijo PVR (osebni videorekorder) in napravo, ki podpira funkcijo HDMI-CEC, ima prednost snemanje s funkcijo PVR.
- Če naprava USB ni uspešno opravila

preizkusa Preizk. delov. naprave, je treba za napravo ponoviti funkcijo Formatiranje naprave in preizkus Preizk. delov. naprave da bo mogoče snemati z možnostjo Vodnik ali Kanal.

- Funkcije Timeshift je mogoče uporabljati samo pri shranjevalni napravi USB, ki je opravila preizkus Preizk. delov. naprave.
- Če funkcijo snemanja ali Timeshift poskušate uporabiti v napravi, ki ni opravila preizkusa Preizk. delov. naprave, se funkcija

ne bo zagnala.

- Če je katera od funkcij za izklop televizorja (Časovnik za spanje, Časovnik izklopa itd.) nastavljena na čas, ki je v sporu s snemanjem, se bo televizor samodejno izklopil po končanem snemanju.
- Za izvajanje funkcije Timeshift mora biti v napravi USB na voljo 1,5 GB prostora.
- Za funkcijo Razpored snemanja mora biti v napravi USB na voljo 100 MB prostora.
- Če se med izvajanjem funkcije Razpored

snemanja razpoložljivi prostor v napravi USB zmanjša na manj kot 50 MB, se funkcija samodejno neha izvajati.

- Če se izvajata funkciji Razpored snemanja in Timeshift in se razpoložljivi prostor v napravi USB zmanjša na manj kot 500 MB, se samodejno neha izvajati samo funkcija Razpored snemanja.
- Funkcija Timeshift se izvaja tudi po preklopu digitalnega kanala in z uporabo shranjenih podatkov te funkcije lahko gledate oddaje,

ki so že bile na sporedu.

– Če se televizor preklopi v stanje, ki ne podpira funkcije Timeshift (izvajanje aplikacije, preklapljanje vhodnega signala, preklapljanje analognega kanala itd), se podatki funkcije Timeshift ne shranijo.

- Če se televizor preklopi v stanje, ki ne podpira funkcije Timeshift (izvajanje aplikacije, preklapljanje vhodnega signala, preklapljanje analognega kanala itd), in se

funkcija Timeshift izvaja, se ta samodejno neha izvajati, ne da bi se prikazalo sporočilo.

- Če nastavite digitalni kanal, se začasno ustavljena funkcija Timeshift samodejno začne znova izvajati.

Uporaba funkcije DLNA

→ AllShare Play

Predvajate lahko predstavnostno vsebino, vključno z videi, fotografijami in glasbo, ki je shranjena v mobilnih telefonih ali drugih napravah (npr. v računalniku) tako, da jo upravljate v televizorju prek omrežja.

Za več informacij obiščite "www.samsung.com" ali pokličite Samsungov klicni center. V mobilne naprave bo morda treba namestiti dodatno programsko opremo.

Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za naprave.

- Če je televizor Samsung povezan s strežnikom DLNA, ki ga ni proizvedel Samsung, lahko pri predvajanju videa pride do težav z združljivostjo.

- Če televizor Samsung povežete v omrežje prek funkcije AllShare Play, lahko uporabljate naslednje izvirne funkcije podjetja Samsung:

  – **Predvajanje različnih oblik video**

zapisa (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV itd.)

- Funkcija sličice videa
- Funkcija zaznamka (za nadaljevanje predvajanja videa)
- Samodejno oblikovanje poglavij (krmarjenje po prizorih)
- Upravljanje digitalne vsebine
- Združljivost z različnimi oblikami zapisa podnapisov (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)

– **Iskanje z imeni datotek**

– **In še več**

Da boste lahko uporabljali vse izvirne funkcije podjetja Samsung za DLNA, uporabite programsko opremo AllShare Play, ki ste jo dobili skupaj s televizorjem.

Nastav. funkcije AllShare

Meni → Omrežje → Nastav. funkcije AllShare

Za prikaz seznama mobilnih telefonov ali povezanih naprav, ki so nastavljeni s

televizorjem za uporabo funkcije Nastav. funkcije AllShare.

Funkcija Nastav. funkcije AllShare je na voljo v vseh napravah, ki podpirajo funkcijo DLNA DMC.

- Dovoljeno. / Zavrnjeno.: Za omogočanje / blokiranje naprav.
- Izbriši: Za brisanje naprav s seznama.

Ta funkcija izbriše samo ime naprave s seznama. Če se izbrisana naprava vklopi ali poskuša vzpostaviti povezavo s

televizorjem, se lahko znova prikaže na seznamu.

Za predvajanje predstavnostne vsebine na napravah, ki so povezane s funkcijo DLNA, sledite naslednjim korakom:

1. Na zaslonu **AllShare Play** izberite vrsto vsebine, ki jo želite predvajati: **Videi**, **Fotografije**, **Glasba**.
2. Na desni strani zaslona izberite **DLNA**. Na zaslonu televizorja se prikaže seznam

naprav, ki so povezane z uporabo funkcije DLNA.

3. Izberite napravo. Funkcija AllShare Play prikazuje dostopne datoteke ali mape v napravi.

4. Izberite datoteko na seznamu datotek. Izbrana datoteka bo predvajana.

Predvajanje predstavnostnih vsebin, shranjenih v napravah DLNA

1. Povežite mobilni telefon ali druge

naprave, ki podpirajo funkcijo AllShare Play.

2. Predvajajte predstavnostne vsebine v napravi. Na spodnjem delu zaslona televizorja se prikaže pojavni zaslon.

3. Izberite možnost Dovoli., da sprejmete povezano napravo. Predstavnostne vsebine na napravi se lahko zdaj predvajajo na televizorju.

   Dovoljene naprave najdete pod možnostjo Nastav. funkcije AllShare.

Prikaže se okno alarma, ki sporoča, da bodo na televizorju prikazane predstavnostne vsebine (videi, fotografije, glasba), poslane iz mobilnega telefona. Vsebine se samodejno predvajajo 3 sekunde po prikazu okna alarma.

– **Če z daljinskim upravljalnikom zaprete okno alarma, ko se to prikaže, predstavnostne vsebine ne bodo predvajane.**

- Ko naprava prvič dostopa do televizorja prek funkcije predstavnosti, se prikaže pojavno okno z opozorilom. Izberite možnost **Dovoli.**. To telefonu omogoča prost dostop do televizorja in uporabo funkcije **Predstavn.** za predvajanje vsebine.

- Če želite izklopiti prenos predstavnostne vsebine iz mobilnega telefona, na napravi nastavite možnost **Zavrnjeno.** v funkciji **Nastav. funkcije AllShare**.

- Vsebine se morda ne bodo predvajale na televizorju, odvisno od ločljivosti in oblike zapisa.
- Nekateri gumbi morda ne bodo delovali, odvisno od predstavnostne vsebine.
- Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje predstavnosti. Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za naprave.

Uporaba funkcije MHL

Če je televizor povezan z mobilno napravo, ki podpira funkcijo MHL (Mobile High-Definition Link), lahko video datoteke, datoteke s fotografijami in glasbene datoteke predvajate kar na televizorju.

- Za uporabo funkcije MHL potrebujete mobilno napravo, ki je potrjena za uporabo te funkcije. Ali je mobilna naprava potrjena za uporabo funkcije MHL, lahko preverite na spletnem mestu

proizvajalca naprave. Za seznam naprav, ki so potrjene za uporabo funkcije MHL obiščite uradno spletno mesto standarda MHL (http://www.mhlconsortium.org).

Za uporabo funkcije MHL sledite tem korakom:

1. S kablom za povezavo MHL povežite vrata USB na mobilni napravi z vrati HDMI IN 3(MHL) na televizorju.

   Povežete lahko tudi adapter HDTV.

2. Z daljinskim upravljalnikom izberite možnost Vir. Prikaže se zaslon Vir.

3. Izberite možnost HDMI3.

4. Predvajanje datoteke.

- Za uporabo funkcije MHL morate programsko opremo nadgraditi na najnovejšo različico.

- Če uporabite kabel MHL, funkcijo MHL podpirajo samo vrata HDMI IN 3(MHL) na televizorju.

- Izdelek je uradno potrjen za uporabo

funkcije MHL. V primeru težav pri uporabi funkcije MHL se obrnite na proizvajalca naprave.

- Nekatere mobilne naprave (izdelki) funkcije morda ne podpirajo, odvisno od zmogljivosti ali delovanja naprave.
- Ker je zaslon televizorja širši od zaslona mobilne naprave, je kakovost slike lahko nižja.
- Mobilno napravo lahko polnite med uporabo kabla za povezavo MHL, tudi če

je televizor v stanju pripravljenosti.

Daljinski upravljalnik televizorja omogoča uporabo naslednjih gumbov:

za standardni daljinski upravljalnik

▲/▼/◀/▶ (krmarjenje po menijih)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (izberi)

▶ (predvajaj), ❚❚ (premor), ■ (zaustavi)

↩ (pomik na prejšnji meni)

za upravljalnik Smart Touch Control

Krmarjenje po menijih: S prstom povlecite po sledilni tablici iz ene v drugo smer.

Pritisnite gumb na zgornjem delu sledilne tablice. Na zaslonu televizorja se prikažejo naslednje upravljalne funkcije:

– ◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ⏎ (izberi), ▶ (predvajaj), ❚❚ (premor), ■ (zaustavi), ↩ (pomik na prejšnji meni)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Meni → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje vseh povezanih naprav Samsung, ki podpirajo Anynet+, z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung. Sistem Anynet+ lahko uporabljate pri napravah Samsung, ki imajo funkcijo Anynet+. Prepričajte se, da ima vaša naprava Samsung to funkcijo, in sicer tako, da preverite, ali je na njej logotip Anynet+.

- Naprave, ki podpirajo Anynet+, lahko nadzorujete samo z daljinskim upravljalnikom televizorja, in ne z gumbi na televizorju.
- Televizijski daljinski upravljalnik v določenih razmerah ne deluje. V tem primeru znova izberite napravo, ki podpira Anynet+.
- Funkcije sistema Anynet+ niso združljive z izdelki drugih proizvajalcev.
- Navodila za povezavo zunanjih

naprav s funkcijo Anynet+ si oglejte v uporabniškem priročniku naprave. Napravo, ki podpira Anynet+, morate povezati s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.

- Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti ali je vklopljena.

- Anynet+ podpira skupno največ 12 naprav AV. Povežete lahko do 3 naprave

iste vrste.

Povezati je mogoče samo en domači kino, ki podpira Anynet+. Za povezavo domačega kina, ki podpira Anynet+, najprej s kablom HDMI povežite domači kino in televizor, nato:

– Če želite zvok predvajati samo prek sprednjih, levih in desnih zvočnikov ter globokotonca domačega kina, z digitalnim optičnim kablom povežite vrata **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

na televizorju in digitalni zvočni vhod na domačem kinu.

– Za 5.1-kanalni zvok priključite kabel HDMI na predvajalnik DVD, ki podpira Anynet+, satelitski sprejemnik itd. Nato povežite vrata **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na predvajalniku DVD, satelitskem sprejemniku itd. (tj. napravi, ki podpira Anynet, 1 ali 2) neposredno z domačim kinom, ne s televizorjem.

Meni Anynet+ (HDMI-CEC)

Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav, ki podpirajo Anynet+ in ki so povezane s televizorjem.

- **Gledanje televizije**

  Način Anynet+ se preklopi v način televizijskega oddajanja.

- **Seznam naprav**

  Za prikaz seznama naprav, ki podpirajo Anynet+.

- (ime_naprave) Meni

  Za prikaz menija povezane naprave. Npr. če je priključen predvajalnik DVD, se prikaže meni diska predvajalnika DVD.

- (ime_naprave) Orodja

  Za prikaz menija Orodja povezane naprave. Npr. če je priključen predvajalnik DVD, se prikaže meni Orodja diska predvajalnika DVD.

  NN Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.

- (ime_naprave) Naslovni meni

  Za prikaz menija naslova diska v povezani napravi. Npr. če je priključen predvajalnik DVD, se prikaže meni naslova filma predvajalnika DVD.

  Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.

- Sprejemnik

  Zvok se predvaja prek sprejemnika.

Nastavitev funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Za uporabo funkcije Anynet+ mora biti možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**.

  Če je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** onemogočena, so izklopljene vse možnosti, povezane s sistemom Anynet+.

- **Samodejen izklop**

  Za nastavitev samodejnega izklopa naprave, ki podpira Anynet+, ob izklopu televizorja.

  Če je možnost **Samodejen izklop**

nastavljena na možnost Da, se bodo vklopljene zunanje naprave izklopile hkrati s televizorjem.

Morda ni omogočeno; odvisno od naprave.

- Sprejemnik

  Zvok lahko poslušate prek sprejemnika (npr. domačega kina) namesto prek zvočnikov televizorja.

Preklapljanje med napravami, ki podpirajo

Anynet+

1. Z uporabo daljinskega upravljalnika odprite meni Orodja in izberite možnost Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Izberite možnost Seznam naprav. Prikaže se zaslon Seznam naprav.

   Če ne najdete želene naprave, izberite možnost Osveži, da osvežite seznam.
3. Izberite napravo in počakajte, da se preklop na izbrano napravo dokonča.

   Meni Seznam naprav se prikaže

samo, če ste v meniju **Sistem** nastavili funkcijo **Anynet+ (HDMI-CEC)** na **Vklop**.

- Preklapljanje na izbrano napravo lahko traja do 2 minuti. Postopka preklapljanja, ki poteka, ni mogoče preklicati.

- Če ste izbrali napravo, ki podpira Anynet+, s funkcijo **Vir**, funkcije Anynet+ ni mogoče uporabljati. Preklopiti morate na napravo, ki

podpira Anynet+, in sicer s funkcijo Seznam naprav.

Poslušanje prek možnosti Sprejemnik

Zvok lahko poslušate prek sprejemnika (npr. domačega kina) namesto prek zvočnikov televizorja. Za poslušanje zvoka prek sprejemnika se pomaknite na zaslon Sprejemnik (Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → Sprejemnik). Nato izberite možnost Sprejemnik in jo nastavite na Vklop.

- Če sprejemnik podpira samo zvok, morda ni prikazan na seznamu naprav.

- Sprejemnik bo deloval, če ste pravilno povezali optično vhodno vtičnico na sprejemniku in vhod **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizorju.

- Če je sprejemnik (npr. domači kino) vklopljen, zvok prihaja iz optičnega izhoda na televizorju. Kadar televizor prikazuje običajne signale DTV (običajna antena), pošilja 5.1-kanalni

zvok v sprejemnik. Če je vir digitalna komponenta, kot je predvajalnik DVD, in je s televizorjem povezana prek vhoda HDMI, bo sprejemnik predvajal samo 2-kanalni zvok.

Uporaba funkcije ARC

Zvok televizorja lahko poslušate prek sprejemnika, povezanega s kablom HDMI, ne da bi priključili ločeni optični kabel. Za poslušanje zvoka prek sprejemnika

s funkcijo ARC se pomaknite na zaslon **Sprejemnik** (**Sistem** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Sprejemnik**). Nato izberite možnost **Sprejemnik** in jo nastavite na **Vklop**.

- Za uporabo funkcije ARC mora biti sprejemnik, ki podpira funkciji HDMI-CEC in ARC, priključen na vrata **HDMI IN 2 (ARC)**.

- Če želite funkcijo ARC onemogočiti, nastavite **Sprejemnik** na **Izklop**. Tudi če televizor neprekinjeno oddaja signal ARC,

bo sprejemanje signala v sprejemniku blokirano.

Meni → Podpora → Samod. diagnoza → Odpravljanje težav

Za ogled seznama vseh postavk odpravljanja težav se pomaknite na začetni zaslon e-priročnika (Meni → Podpora → e-Manual → Other Information (Ostale informacije)) ali pritisnite gumb SUPPORT in izberite želeno postavko tako, da odprete poglavje.

Pri uporabi funkcije SMART Interaction preverite, ali je ustrezni meni vklopljen.

(**Meni** → **Sistem** → **Glasovno upr. in upr. z gibi**)

- Na prepoznavo v funkciji **Glasovno upravljanje** vplivajo nejasna izgovorjava, glasnost glasu in okoljski hrup. Za učinkovito prepoznavo glasu si oglejte seznam standardnih glasovnih ukazov na spletnem mestu družbe Samsung (www.samsung.com).
- Zmogljivost funkcije **Glasovno upravljanje** je lahko vezana na jezik.

- Na delovanje funkcije Upravljanje z gibi lahko vplivata svetlost sobe in svetlost prepoznanega obraza. Stopnja prepoznave pri funkciji Upravljanje z gibi pa se lahko razlikuje tudi glede na kot televizijske kamere ali hitrost delovanja. Zato priporočamo, da pred uporabo funkcije Upravljanje z gibi prilagodite svetlost v prostoru in kot televizijske kamere.

- Če imate še kakšno vprašanje, pokličite

center družbe Samsung za pomoč strankam ali obiščite "www. samsung. com".

Najprej izvedite funkcijo preizkusa slike, da preverite, ali televizor pravilno prikazuje preizkusno sliko.

(Pojdite na Meni → Podpora → Samod. diagnoza → Preizkus slike).

Če je preizkusna slika pravilno prikazana, je slika morda slabe kakovosti zaradi vira ali signala.

Slika na zaslonu televizorja ni tako kakovostna,

kot je bila v trgovini.

- Če imate analogni kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB, ga nadgradite na digitalni sprejemnik STB. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel.
- Naročniki kabelske ali satelitske televizije: Poskusite s postajami visoke ločljivosti.
- Povezava antene: Izvedite samodejno programiranje in nato poskusite s

postajami visoke ločljivosti.

Številni kanali visoke ločljivosti prikazujejo izboljšano vsebino standardne ločljivosti (SD).

- Prilagodite ločljivost video izhoda kabelskega sprejemnika / sprejemnika STB na 1080i ali 720p.
- Prepričajte se, da televizor gledate z najmanjše priporočene razdalje glede na velikost in ločljivost signala.

Slika je popačena: Napake velikih blokov, majhni bloki, slikovne pike.

- Pri stiskanju video vsebine lahko pride do popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih.
- Šibek signal ali signal nizke kakovosti lahko povzroči popačenje slike. Ne gre za okvaro televizorja.
- Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini analognega ali digitalnega televizorja (do

pribl. 1 m), lahko povzročijo šum na sliki.

Barva je napačna ali je ni.

- Če uporabljate povezavo komponent, se prepričajte, da so komponentni kabli povezani z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.

Barve nizke kakovosti ali nizka svetlost.

- Prilagodite možnosti funkcije Slika v meniju televizorja (pomaknite se na možnost Slika / Barve / Svetlost / Ostrina).
- Prilagodite možnost Varč. z energ. v meniju televizorja (pomaknite se na način Meni → Sistem → Ekološka nastavitev → Varč. z energ.).
- Poskušajte ponastaviti sliko, da preverite privzete nastavitve slike (pomaknite se na Meni → Slika → Ponastavitev slike).

Na robu zaslona je pikčasta črta.

- Če je velikost slike nastavljena na možnost Prileganje zaslona, jo preklopite na 16:9.
- Spremenite ločljivost kabelskega ali satelitskega sprejemnika.

Slika je črno-bela.

- Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite video kabel (rumeni) z z

zelenimi vrati komponentnega vhoda 1 na televizorju.

Pri preklapljanju kanalov slika zamrzne, je popačena ali prikazana z zakasnitvijo.

- Če je televizor povezan s kabelskim sprejemnikom ali sprejemnikom STB, znova povežite kabel za izmenični tok in počakajte, da se kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB znova zažene.
- Nastavite ločljivost izhoda kabelskega

sprejemnika na 1080i ali 720p.

Kakovost zvoka (Odpravljanje težav)

Najprej izvedite funkcijo Preizkus zvoka, da preverite, ali zvok televizorja pravilno deluje. (Pojdite na Meni → Podpora → Samod. diagnoza → Preizkus zvoka).

Če je zvok V redu., težavo z zvokom morda povzroča vir ali signal.

Ni zvoka ali pa je pretih pri nastavitvi najvišje glasnosti.

- Preverite glasnost zunanje naprave, ki je

povezana s televizorjem.

Slika je dobra, vendar ni zvoka.

- V meniju zvoka nastavite možnost izbire zvočnika na TV zvočnik.
- Če uporabljate zunanjo napravo, se prepričajte, da so avdio kabli priključeni na ustrezne avdio vtičnice na televizorju.
- Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost avdio izhoda naprave (če imate na primer na televizor

priključen HDMI, je treba možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI).

- Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete ločeni zvočni kabel.
- Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da nanjo ni priključena nobena naprava.

Iz zvočnikov prihaja neustrezen hrup.

- Preverite, ali so kabli ustrezno povezani.

Prepričajte se, da video kabel ni priključen na zvočni vhod.

- Pri povezavi antene ali kabelski povezavi preverite moč signala. Zaradi šibkega signala je lahko popačen zvok.

Ni slike, ni videa (Odpravljanje težav)

Televizorja ni mogoče vklopiti.

- Poskrbite, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor.
- Preverite, ali stenska vtičnica deluje.

Televizor se samodejno izklopi.

- Prepričajte se, da je možnost Časovnik za spanje v meniju nastavitve nastavljena na

Izklop.

- Če je je računalnik povezan s televizorjem, preverite nastavitve napajanja v računalniku.
- Prepričajte se, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor.
- Pri gledanju televizorja prek antene ali kabelske povezave se ta izklopi po 10 do 15 minutah, če ni signala.

Ni slike/videa.

- Preverite priključitev kablov (izključite in znova priključite vse kable, priključene na televizor in zunanje naprave).
- Nastavite video izhode zunanjih naprav (kabelskega sprejemnika ali sprejemnika STB, predvajalnika DVD, Blu-ray itd.) tako, da ustrezajo povezavam vhoda televizorja. Če je na primer izhod zunanje naprave HDMI, mora biti povezan z vhodom HDMI na televizorju.

- Preverite, ali se povezane naprave napajajo.
- Izberite ustrezen vir televizorja tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete Vir.

Ta datoteka se morda ne bo pravilno predvajala.

- Vzrok je lahko visoka bitna hitrost vsebine. Vsebino bo verjetno mogoče predvajati, vendar lahko pride do nekaterih težav.

Povezava RF (kabelska / antena) (Odpravljanje težav)

Televizor ne sprejema vseh kanalov.

- Poskrbite, da je kabel antene ustrezno priključen.
- Poskusite s funkcijo **Nastavitev** dodati razpoložljive kanale na seznam kanalov. Pomaknite se na **Meni** → **Sistem** → **Nastavitev** in počakajte, da se shranijo vsi razpoložljivi kanali.

- Preverite, ali je antena pravilno nameščena.

Slika je popačena: Napake velikih blokov, majhni bloki, slikovne pike.

- Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih.
- Šibek signal lahko povzroči popačenje slike. Ne gre za okvaro televizorja.

Prikaže se sporočilo "Način ni podprt.".

- Nastavite ločljivost izhoda računalnika tako, da ustrezata ločljivostim, ki jih podpira televizor.

Video je v redu, vendar ni zvoka.

- Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavitev zvočnega izhoda v računalniku.

Napaka povezave z brezžičnim omrežjem.

- Prepričajte se, da je omrežna povezava nastavljena na **Brezžično**.
- Prepričajte se, da je televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom IP.

Naprave USB ni mogoče prepoznati ali pa ni uspel postopek Formatiranje naprave, Preverjanje naprave ali Preizk. delov. naprave.

- V priročniku naprave USB preverite, ali ta podpira snemanje.
- Če je mogoče napravo USB zakleniti, se prepričajte, da je odklenjena.
- Preverite, ali je napravo USB mogoče formatirati, ko je priključena na

računalnik. Priključite napravo USB na televizor in jo formatirajte. (Formatiranje lahko občasno ne uspe.)

- Če postopek Preizk. delov. naprave ali formatiranje ni uspelo, je prišlo do težav v strojni opremi USB-ja ali pa oprema ni dovolj zmogljiva.

Prikaže se poziv za formatiranje naprave USB, čeprav deluje pravilno.

- Če je mogoče napravo USB zakleniti, se

prepričajte, da je odklenjena.

- Napravo USB obnovite s funkcijo obnovitve v možnosti Preverjanje naprave.

Snemanje ni mogoče.

- Preverite, ali je priključena naprava USB.
- Preverite, ali je kanal digitalni in ga je mogoče snemati.
- Če je signal šibek ali ga ni, se funkcija snemanja samodejno izklopi.

- Televizor ne bo snemal, če v napravi USB ni na voljo prostora za shranjevanje. Preverite, ali je.

Način Timeshift ne deluje.

- Preverite, ali je priključena naprava USB.
- Radijski kanali in analogno oddajanje ni podprto.
- Kanali za oddajanje podatkov niso podprti.
- Če je signal šibek ali ga ni, se funkcija

načina časovne zakasnitve samodejno izklopi.

- Načina časovne zakasnitve ni mogoče izvesti, če v napravi USB ni na voljo prostora za shranjevanje. Preverite, ali je.
- Pomnilniški ključ USB ni podprt. Uporabite trdi disk USB.

Prikaže se sporočilo, da preizkus delovanja ni bil uspešno opravljen; snemanje in funkcija načina

Timeshift ne delujeta.

- Do teh težav lahko pride pri uporabi nizkozmogljive naprave USB, ki ne podpira snemanja. Priporočamo uporabo trdega diska USB z vsaj 5.400 vrt./min. Trdi disk USB vrste RAID ni podprt.

Načrtovano snemanje ni uspelo.

- Načrtovano snemanje je onemogočeno pri nekaterih postopkih, pri katerih se dostopa do datotečnega sistema v

napravi USB (formatiranju, preizkusu delovanja, iskanju napak, brisanju).

- Če naprava USB ni priključena, televizor ob načrtovanem času ne bo začel snemati.
- Televizor ne bo snemal, če v napravi USB ni na voljo prostora za shranjevanje. Preverite, ali je.
- Če posnamete kanal, ki je zaklenjen z možnostjo Zakl. kat. programa, se, ko želite predvajati posnetek, prikaže okno

za vnos kode PIN.

Priključenih je več snemalnih naprav, televizor pa je nehal snemati.

- Če je priključenih več snemalnih naprav, naprava, ki je nastavljena kot privzeta naprava za snemanje pa nima prostora za shranjevanje, se snemanje izklopi. Znova poskusite snemati. Naprava, v kateri je na voljo največ prostora za shranjevanje, se bo samodejno nastavila na privzeto

napravo za snemanje in televizor bo začel snemati.

Slike ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.

- Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba.
- Pri filmih z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, je nad sliko in pod njo prikazana črna

obroba.

- Možnosti velikosti slike v zunanji napravi ali televizorju nastavite na celozaslonski način.

Z daljinskim upravljalnikom kabelskega sprejemnika ali sprejemnika STB ni mogoče vklopiti ali izklopiti televizorja ali prilagoditi glasnosti.

- Daljinski upravljalnik kabelskega sprejemnika ali sprejemnika STB

programirajte tako, da bo z njim mogoče upravljati televizor. Kodo za televizor SAMSUNG poiščite v uporabniškem priročniku kabelskega ali običajnega sprejemnika.

Prikaže se sporočilo "Način ni podprt.".

- Preverite, katere ločljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje naprave.

Iz televizorja se širi vonj po plastiki.

- Ta vonj je običajen in čez nekaj časa izgine.

Možnost televizorja Informacije o signalu ni na voljo v meniju Samod. diagnoza.

- Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih s povezavo antene / RF / koaksialnega kabla.

Televizor je nagnjen vstran.

- Odstranite podstavek stojala s televizorja in ga znova sestavite.

Pri sestavljanju podstavka stojala je prišlo do težav.

- Prepričajte se, da je televizor postavljen na ravno površino. Če ne morete odstraniti vijakov s televizorja, uporabite magnetni izvijač.

Meni kanalov je zasenčen. (Ni na voljo.)

- Meni Kanal je na voljo samo, če je izbran vir televizorja.

Vaše nastavitve bodo izgubljene po 30 minutah oziroma ob vsakem izklopu televizorja.

- Če je televizor v načinu Demo. način, se nastavitve zvoka in slike ponastavijo vsakih 30 minut. Demo. način preklopite na način Domača uporaba v postopku Nastavitev. Z daljinskim upravljalnikom kot Vir izberite televizor in se pomaknite

na Meni → Sistem → Nastavitev. Možnost Demo. način lahko omogočite tudi v možnosti Orodja. (Orodja → Demo. način izklop.)

Prihaja do občasne izgube zvoka ali videa.

- Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite.
- Do izgube zvoka ali videa lahko pride zaradi uporabe pretogih ali predebelih kablov. Prepričajte se, da so kabli dovolj

upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri namestitvi televizorja na steno je priporočljiva uporaba kablov z 90-stopinjskimi priključki.

Če pozorno pogledate rob okvirja televizorja, boste na njem opazili delce.

- To je del zasnove izdelka in ni napaka.

Meni Slika v sliki (PIP) ni na voljo.

- Funkcija **Slika v sliki (PIP)** je na voljo samo

pri uporabi vira HDMI ali komponente.

Prikaže se sporočilo "Kodiran signal" ali "Šibek signal / ni signala".

- Če uporabljate KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP (KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+), preverite, ali je vstavljena v režo za splošni vmesnik.
- Če je težava še vedno prisotna, KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP izvlecite

iz televizorja in jo znova vstavite v režo.

Televizor ste izklopili pred 45 minutami, vendar se je znova vklopil.

- To je normalno. Televizor samostojno uporablja funkcijo OTA (Over The Aerial) za nadgradnjo vdelane programske opreme, ki je bila prenesena med gledanjem televizorja.

Ponavljajoče se težave s sliko ali zvokom.

- Preverite in spremenite signal ali vir.

Med gumijastimi podložkami na podstavku stojala in zgornjim premazom nekaterega pohištva lahko pride do reakcije.

- To preprečite tako, da uporabite podložke iz polsta na vseh površinah televizorja, ki so v neposrednem stiku s pohištvom.

Optimalno delovanje televizorja lahko

zagotovite tako, da ga nadgradite na najnovejšo vdelano programsko opremo, ki jo prenesete s spletnega mesta (samsung.com → Support → Downloads) prek USB-ja.

Na zaslonu se prikaže POP (vgrajena pojavna pasica televizorja).

V načinu **Nastavitev** izberite možnost **Domača uporaba**. Za podrobnosti si oglejte funkcijo **Nastavitev**.

Plazemski televizor brni.

za plazemske televizorje Plazemski televizorji običajno rahlo brnijo. To je normalno. Nastane zaradi električnih nabojev, s katerimi se ustvarjajo slike na zaslonu.

Če je brnenje glasno, ste morda na televizorju nastavili previsoko svetlost. Poskusite z znižanjem svetlosti.

Brnenje je lahko glasno tudi, če je hrbtni del plazma televizorja preblizu stene ali druge trdne površine. Poskusite tudi z drugačno

napeljavo priključitvenih kablov.

Pri napačni namestitvi stenskega nosilca se lahko pojavi glasen zvok.

Zadrževanje slike (vžgana slika).

za plazemske televizorje V napravo je vgrajena tehnologija za preprečevanje ožiga zaslona. Tehnologija premikanja slikovne pike omogoča nastavitev premikanja slike v smeri gor/dol (navpična črta) in od ene strani do druge (vodoravna pika). Stalno,

rahlo premikanje slike zmanjša možnost ožiga zaslona.

Anynet+ ne deluje.

Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki podpirajo Anynet+.

Povezati je mogoče samo en sprejemnik (domači kino).

Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno nameščen.

Preverite povezave naprave v sistemu

Anynet+ z video, zvočnim kablom ali kablom HDMI.

Prepričajte se, da je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) v meniju nastavitev Anynet+ nastavljena na Vklop.

Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način televizorja.

Preverite, ali daljinski upravljalnik podpira Anynet+.

V določenih razmerah Anynet+ ne deluje. (Iskanje kanalov, uporaba funkcije Smart

Hub ali Nastavitev itd.)

Če ste kabel HDMI odstranili in ponovno povezali, morate ponovno poiskati naprave ali izklopiti televizor in ga ponovno vklopiti.

Želim zagnati Anynet+.

Prepričajte se, da je naprava, ki podpira Anynet+, pravilno priključena na televizor, in preverite, ali je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Vklop. (Meni → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Izberite meni Orodja za prikaz menija Anynet+ in nato izberite želeni meni.

Želim zapreti Anynet+.

Izberite Gledanje televizije v meniju Anynet+.

Z daljinskim upravljalnikom se pomaknite na možnost Vir in nato napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.

Na zaslonu se prikaže sporočilo Vzpostavljanje

povezave z napravo Anynet+ ....

Med konfiguriranjem sistema Anynet+ ali preklapljanjem na način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika.

Uporabite daljinski upravljalnik potem, ko je televizor zaključil konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopil na Anynet+.

Naprava, ki podpira Anynet+, ne predvaja.

Funkcije predvajanja ni mogoče uporabljati, ko se izvaja funkcija Nastavitev.

Povezana naprava ni prikazana.

Preverite, ali naprava podpira funkcije Anynet+.

Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameščen.

Preverite, ali je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Vklop. (Meni → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC))

Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+.

Anynet+ zahteva povezavo HDMI. Prepričajte se, da je naprava priključena na televizor s kablom HDMI.

Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.

Če se povezava prekine zaradi prekinitve napajanja ali izključitve kabla HDMI, ponovite iskanje naprav.

Zvok televizorja ne prihaja iz sprejemnika.

Televizor in sprejemnik povežite z optičnim

kablom.

Funkcija ARC omogoča digitalni izhod zvoka prek vrat **HDMI IN 2 (ARC)** in jo je mogoče uporabljati samo, če je televizor povezan z avdio sprejemnikom, ki podpira funkcijo ARC.

Ta datoteka se morda ne bo pravilno predvajala.

Vzrok je lahko visoka bitna hitrost vsebine. Vsebino bo verjetno mogoče predvajati, vendar lahko pride do nekaterih težav.

Vsebine nekaterih aplikacij so na voljo samo v angleškem jeziku. Kako lahko spremenim jezikovno nastavitev?

Jezik vsebine aplikacije se lahko razlikuje od jezika uporabniškega vmesnika aplikacije.

Možnost spreminjanja jezika je odvisna od ponudnika storitev.

Nekatere storitve aplikacije ne delujejo.

Preverite pri ponudniku storitev.

Preverite informacije ponudnika storitev aplikacije na spletnem mestu s pomočjo.

Če se pojavi napaka omrežja, lahko uporabljam samo meni nastavitve.

Če omrežna povezava ni vzpostavljena, je lahko storitev omejena, ker je za vse funkcije, razen za meni nastavitve, potrebna povezava z internetom.

Web Browser (Odpravljanje težav)

1. Web Browser odprete tako, da izberete Web Browser. Web Browser je lahko v različnih računalnikih prikazan različno.
2. Web Browser ni združljiv z javansko aplikacijo.
3. Med poskusom prenosa datoteke te ni bilo mogoče shraniti in prikazalo se je sporočilo o napaki.
4. Morda je blokiran dostop do nekaterih spletnih mest in spletnih brskalnikov, ki

jih upravljajo določena podjetja.

5. Predvajanje videa v aplikaciji Flash je lahko omejeno.
6. Elektronsko trgovanje – za nakup izdelkov v spletu – ni podprto.
7. Pri pomikanju po spletni strani, ki omogoča samo pomikanje po določenem delu (in ne po celi strani), lahko pride po poškodovanih znakov.
8. ActiveX ni podprt.
9. Do nekaterih možnosti ni mogoče

dostopati v načinu zavihka. (Za dostop do takih možnosti preklopite v način kazalca.)

10. Nekatero besedilo je lahko poškodovano zaradi omejenega števila podprtih pisav.

11. Odziv na ukaz daljinskega upravljalnika ali prikaza na zaslonu je lahko začasno zakasnjen, če se trenutno nalaga spletna stran.

12. Nalaganje spletne strani je lahko v nekaterih operacijskih sistemih počasno

ali se ustavi.

13. Kopiranje in lepljenje nista podrta.

14. Med pisanjem e-pošte ali objavljanjem sporočil morda ne bodo podprte nekatere funkcije (npr. spreminjanje velikosti ali barv).

15. Shraniti je mogoče omejeno število zaznamkov in dnevnikov.

16. Največje število oken, ki jih lahko istočasno odprete, se lahko razlikuje glede na stanje brskanja in modela

televizorja.

17. Hitrost brskanja po spletu je odvisna od od stanja omrežja.

18. Če se v brskalniku predvaja video, se PIP samodejno deaktivira. Videi se morda ne bodo predvajali po prekinitvi funkcije PIP in morda bo treba osvežiti stran.

19. Spletni brskalnik podpira samo zvočne datoteke MP3.

20. Funkcija uvažanja in izvažanja zaznamkov je podprta samo za datoteke z zaznamki

v določeni obliki zapisa datoteke. (Združljiva oblika zapisa: Netscape-bookmark-file-1.)

21. Pri uvažanju in izvažanju zaznamkov ni vključeno drevo map.

22. Če uvozite datoteko z zaznamki v računalnik iz televizorja, se bo shranila v mapo "Zaznamki pametnega televizorja Samsung".

23. Če v meniju (Meni → Sistem → Čas → Ura) ni nastavljena ura, se podatki o

zgodovini morda ne bodo shranili.

24. Zgodovina obiskanih spletnih strani se shrani v kronološkem vrstnem redu. S seznama se najprej izbriše najprej obiskana stran.

25. Nekatere video in zvočne vsebine morda ne bo mogoče predvajati med predvajanjem v aplikaciji Flash, odvisno od tega, kateri video / zvočni kodek je podprt.


26. Nenadna sprememba svetlosti slike

v oknu videa lahko vpliva na svetlost mirujoče slike zunaj okna. za plazemske televizorje

27. Video vsebina, za predvajanje katere je potreben program Flash Player 10.2 ali novejša različica, ni podprta.

Uporaba upravljalnika Smart Touch Control

Predstavitev upravljalnika Smart Touch Control

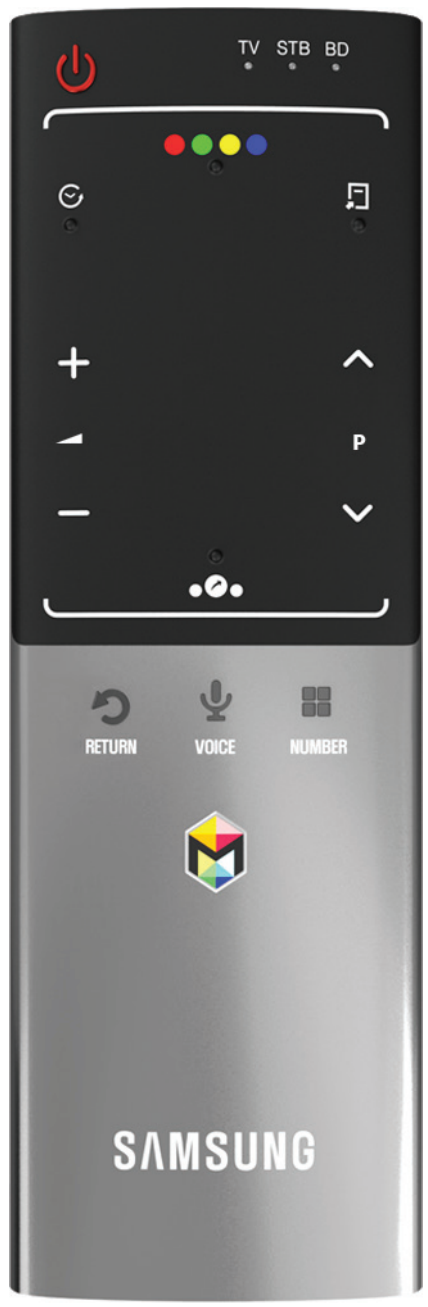

- ⏻: za vklop in izklop televizorja.
- + / —: Za prilagajanje glasnosti.

- ∧ / ∨: Za preklapljanje kanalov.
- RETURN↺: Za vrnitev na prejšnji meni.
- VOICE🎤: Za dostop do funkcije Glasovno upravljanje. Ob pridržanju gumba televizor prikaže seznam ukazov. V daljinski upravljalnik je vgrajen mikrofon, v katerega lahko govorite. Za podrobnejše informacije o funkciji Glasovno upravljanje si oglejte razdelek "Prepoznavanje" v e-priročniku ali pa si oglejte uporabniški priročnik.

Za izhod iz funkcije Glasovno upravljanje

sprostite pridržani gumb.

- **NUMBER: Za prikaz zaslona s številskimi gumbi. Številko lahko izberete s sledilno tablico.**
- **: Za prikaz aplikacij v storitvi Smart Hub. V e-priročniku si oglejte razdelek Napredne funkcije → Smart Hub.**

Če 30 sekund ne pritisnete nobenega gumba, upravljalnik Smart Touch Control samodejno preide v način mirovanja. Za bujenje upravljalnika Smart Touch Control pritisnite

sledilno tablico.

Začetno seznanjanje

Ob prvem vklopu televizorja morate upravljalnik Smart Touch Control povezati s televizorjem.

1. **Televizor vklopite s pritiskom gumba ⏻ na daljinskem upravljalniku.**
2. **Televizor se samodejno poveže z upravljalnikom Smart Touch Control. Počakajte, da je povezava vzpostavljena.**

Če želite znova izvesti seznanjanje, pritisnite gumb PAIRING na sredini hrbtne strani upravljalnika. Upravljalnik Smart Touch Control se inicializira.



Gumb PAIRING na upravljalniku Smart Touch Control.

Umerjanje sledilne tablice

Za umerjanje sledilne tablice na upravljalniku Smart Touch Control sledite tem korakom:

1. **Za 3 sekunde pridržite gumb NUMBER.**

Umerjanje se začne.

2. Ko je postopek končan, dvakrat istočasno utripnejo vsi indikatorji LED na zgornjem delu upravljalnika Smart Touch Control.

   - Ko se sledilna tablica umerja, se je ne dotikajte.

   - Če upravljanje s sledilno tablico ni več natančno, jo znova umerite tako, da ponovite 1. in 2. korak.

Uporaba sledilne tablice

- Za premikanje označenega besedila



S prstom podrsnite z ene na drugo stran.


Za neprekinjeno premikanje označenega besedila podrsnite s prstom z ene na drugo stran in ga pridržite na robu.

- Izbiranje elementa




Pritisnite sledilno tablico.

- Za prikaz zaslona Zgodovina.

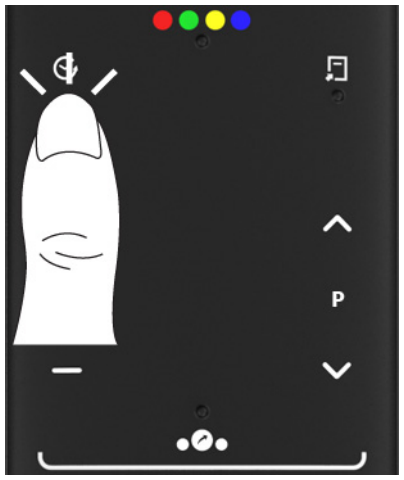

Pritisnite gumb levo na sredi sledilne tablice. Prikaže se seznam nedavno uporabljenih funkcij. Funkcijo lahko hitro in enostavno znova izberete s sledilno tablico.

- Za prikaz menija Orodja.

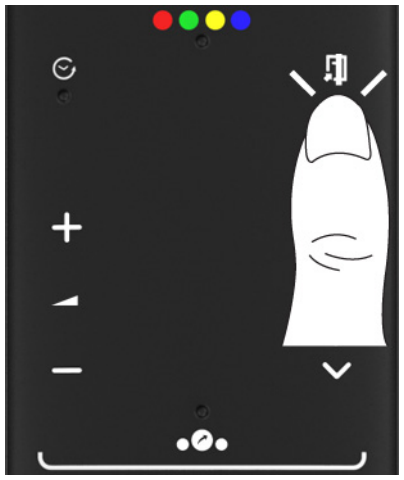

Pritisnite gumb desno na sredi sledilne tablice. Za hitro izbiro pogosto uporabljenih funkcij.

- Prikaz zaslona s funkcijami upravljanja barv in predvajanja.



Pritisnite gumb zgoraj na sredi sledilne tablice. Televizor prikaže te funkcije

upravljanja barv in predvajanja:



- Za odpiranje zaslona z bližnjičnimi funkcijami.



Pritisnite gumb spodaj na sredi sledilne tablice. Za hitro izbiro teh pogosto uporabljenih funkcij:





za Italijo

Vnašanje številke kanala z upravljalnikom Smart Touch Control


1. Med prikazovanjem programa pritisnite gumb **NUMBER** na daljinskem upravljalniku. Na televizorju se prikaže zaslon s številskimi gumbi.
2. Z daljinskim upravljalnikom vnesite želeno številko kanala.

Ko vnesete številko kanala, se na

televizorju prikaže seznam funkcije samodokončanja, ki se začne z ustrezno številko kanala.

- Če kanal preklopite z vnosom številke kanala, se ta samodejno shrani na seznam. Seznam lahko enostavno in hitro preklopite z uporabo seznama shranjenih kanalov.

Uporaba upravljalnika Smart Touch Control z IR-ojačevalnikom

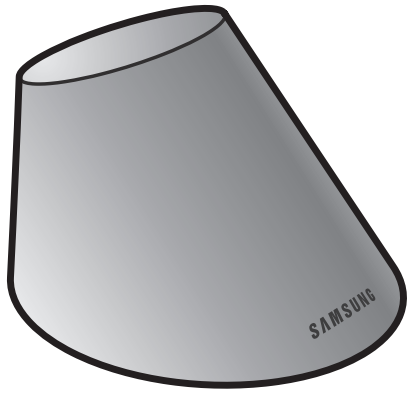

Če na televizor povežete IR-ojačevalnik, lahko povezane zunanje naprave upravljate s televizorjem prek upravljalnika Smart Touch Control.

Seznanjanje z IR-ojačevalnikom

1. **V IR-ojačevalnik vstavite baterije in ga vklopite. Upoštevajte diagram v prostoru za baterije.**

2. IR Blaster usmerite proti IR-sprejemniku na televizorju in in pritisnite gumb PAIRING na spodnjem delu ojačevalnika IR Blaster.
3. Televizor se bo samodejno povezal z IR-oddajnikom in upravljalnikom Smart Touch Control.

Če povezave ni bilo mogoče vzpostaviti, ponovite postopek od 2. koraka naprej.

Nastavitev univerzalnega daljinskega

upravljalnika

Za upravljanje na televizor priključenega sprejemnika STB ali predvajalnika BD ali obojega prek upravljalnika Smart Touch Control. Ko napravo povežete s televizorjem, lahko upravljalnik Smart Touch Control upravlja tipke za krmarjenje, številske in druge tipke, potrebne za upravljanje naprave.

Za povezavo zunanje naprave z

upravljalnikom Smart Touch Control sledite tem korakom:

1. Ob prvi povezavi ojačevalnika IR Blaster se prikaže pojavno okno. Izberite **Da**, da nastavite IR Blaster in Smart Touch Control, in nato pritisnite sledilno tablico.

2. Za ponastavitev ojačevalnika IR Blaster in upravljalnika Smart Touch Control pritisnite gumb na upravljalniku Smart Touch Control in nato izberite možnost **Nast. univ. dalj. upravl.**.

3. Izberite možnost **Nast. napravo za upravljanje** in pritisnite sledilno tablico.

4. Med priključenimi napravami izberite zunanjo napravo in pritisnite sledilno tablico.

5. Izberite vrata, na katera je priključena zunanja naprava, in nato pritisnite sledilno tablico.

   Prepričajte se, da je izbrana naprava vklopljena. Če je izklopljena, jo vklopite in pritisnite **Osveži**.

6. Izberite možnost Iskanje znamk in pritisnite sledilno tablico. Prikažeta se tipkovnica in vnosno polje. Z upravljalnikom Smart Touch Control vnesite prvih nekaj črk blagovne znamke vaše naprave in pritisnite Končano na dnu tipkovnice. Na seznamu, ki se pojavi pod vnosnim poljem, izberite blagovno znamko svoje naprave in pritisnite sledilno tablico.

Če želite poiskati sprejemnik STB, ga

lahko poiščete po blagovni znamki ali kabelskem ponudniku.

7. Izberite možnost ISKANJE MODELA in pritisnite sledilno tablico. Prikažeta se tipkovnica in vnosno polje. Z upravljalnikom Touch Control vnesite prvih nekaj črtk in številk imena modela vaše naprave in pritisnite Končano na dnu tipkovnice. Na seznamu, ki se pojavi pod vnosnim poljem, izberite ime modela svoje naprave in pritisnite sledilno

tablico.

Če iskanje imena modela ne deluje pravilno, iščite z delom imena modela ali uporabite možnost iskanja priporočene kode modela.

8. Izberite možnost Prenos in pritisnite sledilno tablico. Enako prenesite podatke o konfiguraciji ojačevalnika IR Blaster.

9. Ko so končane vse nastavitve, izberite gumb Končano in pritisnite sledilno tablico.

Če uporabljate domači kino BD z univerzalnim daljinskim upravljalnikom, nekateri gumbi morda ne bodo podprti. V tem primeru priporočamo, da uporabite funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC).

Uporaba iskanja za kodo modela Priporočeno

1. V koraku za iskanje imena modela v vdelani nastavitvi daljinskega upravljalnika izberite možnost Priporočeno in pritisnite sledilno tablico.

2. Izberite Prenos za prenos priporočene kode modela.


3. Usmerite upravljalnik Smart Touch Control proti IR-senzorju televizorja in pritisnite sledilno tablico, da preverite, ali naprava deluje.

4. Če prenesena priporočena koda modela ne deluje, ponovite korake od 3. naprej.

Stanje indikatorja LED

- Gledanje televizije (televizor in sprejemnik

STB)

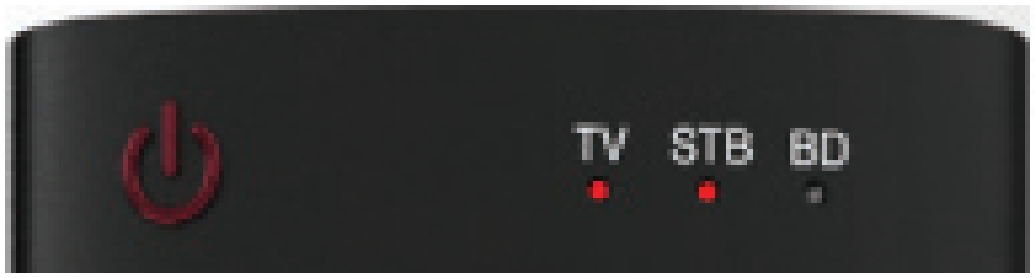

Pri predvajanju vhoda iz sprejemnika STB lahko z univerzalnim daljinskim upravljalnikom upravljate omenjeni sprejemnik in televizor. (Z gumbom za glasnost prilagajate glasnost televizorja. Z gumbom za kanale preklapljate kanale sprejemnika STB. Itd.)

- Gledanje filma (televizor in predvajalnik BD)




Pri predvajanju vhoda iz predvajalnika BD lahko z univerzalnim daljinskim upravljalnikom upravljate omenjeni predvajalnik in televizor. (Z gumbom za glasnost prilagajate glasnost televizorja. Z gumbom TOOLS odprete meni z možnostmi predvajalnika BD. Itd.)

- Televizor



Z univerzalnim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate samo televizor.

- Sprejemnik STB

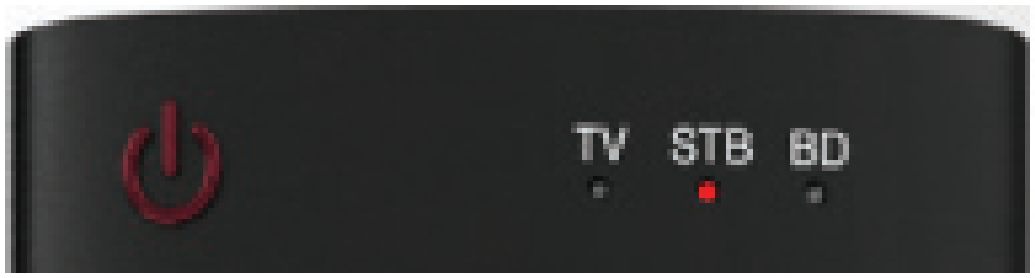  Z univerzalnim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate samo sprejemnik STB.

- Predvajalnik BD

  Z univerzalnim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate samo predvajalnik BD.

Seznam tipk

		GLEDANJE TELEVIZIJE	GLEDANJE FILMA	Samo sprejemnik STB	Samo predvajalnik BD
Tipka na upravljalniku	Power	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Vol +	Televizor	Televizor	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD
	Vol -	Televizor	Televizor	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD
	CH +	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD (naslednje poglavje)
	CH -	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD (prejšnje poglavje)
	Hot Key Top	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Hot key bottom	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Return	Odvisno od označenega	Odvisno od označenega	Odvisno od označenega	Odvisno od označenega
	Tools	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD
	History	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Smart Hub	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Voice Input	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Click (Enter)	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD
	Touch Pad	Odvisno od označenega	Odvisno od označenega	Odvisno od označenega	Odvisno od označenega

Tipke na zaslonu televizorja	1~0	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD
	◀ ▶ ▲ ▼	Odvisno od označenega	Odvisno od označenega	Odvisno od označenega	Odvisno od označenega
	TTX/MIX	Sprejemnik STB	Ni primerno	Sprejemnik STB	Ni primerno
	PRE CH/ENTER	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD
	10	Ni primerno	Predvajalnik BD	Ni primerno	Predvajalnik BD
	Power	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD
	info	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD
	Menu	Sprejemnik STB	Televizor	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD
	Guide	Ni primerno	Ni primerno	Sprejemnik STB	Ni primerno
	Search	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Social TV	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	3D	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Web Browser	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	E-Manual	Televizor	Televizor	Ni primerno	Televizor
	Repeat	Ni primerno	Ni primerno	Ni primerno	Predvajalnik BD
	❚❚ ► ■ ⏮ ⏭ ◀◀ ▶▶ ●	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD
	Colour	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD
	Mute	Televizor	Televizor	Sprejemnik STB	Predvajalnik BD
	Device	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor
	Source	Televizor	Televizor	Televizor	Televizor

Podprte oblike datotek za možnosti Podnapisi in AllShare Play

Podnapisi

Zunanji

- MPEG-4 timed text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Mikro DVD (.sub ali .txt)

- **SubStation Alpha (.ssa)**
- **Advanced SubStation Alpha (.ass)**
- **Powerdivx (.psb)**

Notranji

- **Xsub**

  Vsebnik: AVI

- **SubStation Alpha**

  Vsebnik: MKV

- **Advanced SubStation Alpha**

  Vsebnik: MKV

– **SubRip**

Vsebnik: MKV

– **MPEG-4 timed text**

Vsebnik: MP4

Podprte ločljivosti slike

Datotečna pripona	Vrsta	Ločljivost
*.jpg	JPG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Podprte oblike zapisa glasbenih datotek

Datotečna pripona	Vrsta	Kodek	Komentarji
*.mp3	MP3	MPEG1, raven zvoka 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkcija iskanja (skoka) ni podprta. Podpira do 2-kanalni zvok.
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpira do 2-kanalni zvok.
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro podpira do 5.1-kanalni zvok. Zvok WMA brez izgub ni podprt.

Video kodek

<table>
<tr><th>Datotečna pripona</th><th>Vsebnik</th><th>Video kodek</th><th>Ločljivost</th><th>Hitrost sličic (sličic/s)</th><th>Bitna hitrost (Mb/s)</th><th>Zvočni kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="10">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="10">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS</td><td>DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.1</td><td rowspan="7">1920 x 1080</td><td rowspan="9">6 – 30</td><td rowspan="7">30</td><td rowspan="10">AC3
LPCM
ADMPCM (IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG (MP3)
DTS Core
DRA</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP / ASP</td></tr>
<tr><td>H.264 BP / MP / HP</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>VP6</td><td>640 x 480</td><td>4</td></tr>
<tr><td>SVAF</td><td rowspan="3">1920 x 1080</td><td>30</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td>24 / 25 / 30</td><td>40</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>6 – 30</td><td>8</td><td>Vorbis</td></tr>
</table>

Druge omejitve

Video vsebina ne bo predvajana ali se ne

bo predvajala pravilno, če je vsebina ali vsebnik poškodovan.

- Zvok in slika morda ne bosta delovala, če je standardna bitna hitrost/hitrost sličic vsebin višja od podprte hitrosti sličic/s, ki je navedena v zgornji tabeli.
- Če je kazalo poškodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.
- Pri predvajanju videa prek omrežne povezave lahko pride do motenj.
- Če je bitna hitrost večja od 10 Mb/s, se

meni lahko prikaže šele čez nekaj časa.

Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi s predvajalnikom.

Video dekoder

- Podpira do H.264, raven 4.1
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 in AVCHD niso podprti.
- Za vse video kodeke razen za MVC, VP8 in VP6:

- Nižja od 1280 x 720: največ 60 sličic
- Višja od 1280 x 720: največ 30 sličic
- GMC, višji od 2, ni podprt.

- Podpira samo SVAF zgoraj in spodaj ter drugo ob drugem.
- Podpira samo spec BD MVC.

Zvočni dekoder

- WMA 10 Pro podpira do 5.1-kanalni zvok. Zvok WMA brez izgub ni podprt.
- RealAudio 10 brez izgub ni podprt.

- **QCELP, AMR NB in WB niso podprti.**
- **Če je Vorbis samo v vsebniku Webm, podpira do 2-kanalni zvok.**

Podatkovna storitev

Omogoča uporabniku, da uporablja informacije (besedilo, slike, grafike, dokumente, programsko opremo itd.), ki jih posredujejo množični mediji.

Sam. zagon pod. stor. (Vklop / Izklop) za Italijo

Za nastavitev, ali naj se samodejno zažene podatkovna storitev. Možnost Sam. zagon pod. stor. samodejno zažene podatkovno storitev, brez posredovanja uporabnika.

Če se izvaja še kakšna funkcija, funkcija Sam. zagon pod. stor. morda ne bo delovala.

Uporaba funkcije Podatkovna storitev

Če kanal, ki ga trenutno gledate, omogoča podatkovne storitve, lahko z daljinskim upravljalnikom izberete **A**.

Vsebina informacij Podatkovna storitev je odvisna od dejanskega predvajanja.

Ko uporabljate podatkovne storitve,

morda ne boste mogli preklopiti kanala s številskimi gumbi (odvisno od storitve).

1. **Z daljinskim upravljalnikom izberite A. Izberite želeno storitev.**

   Če je možnost Sam. zagon pod. stor. nastavljena na Vklop, se podatkovne storitve samodejno zaženejo in prikaže se trak nalaganja. V tem primeru funkcija A ne deluje.

2. **Z daljinskim upravljalnikom izberite A. Prikaže se zaslon podatkovnih storitev.**

3. **Na zaslonu podatkovnih storitev se z daljinskim upravljalnikom pomaknite na želeno možnost in izberite OK. Zagnale se bodo izbrane storitve.**

   Če se na zaslonu prikaže barvna funkcija določene funkcije, lahko uporabite ponujeno funkcijo tako, da izberete ustrezni gumb.

4. **Če izberete ukaz EXIT, se podatkovne storitve zaprejo.**

Glavni gumbi možnosti Podatkovna storitev in njihove funkcije

- **A** (Podatkovna storitev)

  Za prikaz seznama Podatkovna storitev in takojšen zagon možnosti Podatkovna storitev.

- **NAZAJ**

  Vrnitev na prejšnji zaslon.

- **Barvni gumb**

  Izvaja funkcije, ki pripadajo posameznim ikonam barvnih gumbov, ki so prikazane na

zaslonu funkcije Podatkovna storitev.

Delovanje je lahko različno in je odvisno od ponudnika storitev.

- **Simbol**

  Besedilo vnesete s številkami in črkami, ki so natisnjene na numeričnih tipkah daljinskega upravljalnika ali nad njimi. Če pritiskate posamezne številske tipke na daljinskem upravljalniku, se na praznem zaslonu za vnos besedila, kjer se nahaja kazalka, prikazujejo ustrezne črke, številke ali posebni znaki. Na

primer: če hitro pritiskate tipko za število 3, se v vrstnem redu vnašanja prikažejo dodeljene črke (D, E in F) ter število 3.

- **BESEDILO**

  Preklop na način teleteksta ali vrnitev v prejšnji zaslon.

  Delovanje je lahko različno in je odvisno od ponudnika storitev.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Za pomikanje menija Podatkovna storitev gor, dol, levo in desno.

- **OK**

  Zažene izbrani element.

- **IZHOD**

  Za zaustavitev funkcije Podatkovna storitev med izvajanjem.

HbbTV

(Odvisno od države.)

HbbTV omogoča dostop do storitev ponudnikov razvedrila, spletnih ponudnikov in proizvajalcev izdelkov z oznako CE.

- V nekaterih državah je HbbTV podatkovna storitev.
- Storitev je morda podprta v drugih državah.
- Nekatere oddaje morda ne bodo podpirale standarda HbbTV.

1. HbbTV je privzeto izklopljen. Za uporabo HbbTV se pomaknite na Sistem → Podatkovna storitev in nastavite na Omogoči.

   Odvisno od države.

2. HbbTV ni na voljo, ko se izvaja funkcija zamika časa in ko se predvaja posnet video.

3. Aplikacija HbbTV lahko začasno nepravilno deluje, odvisno od televizijske postaje in ponudnika aplikacije.

4. Aplikacijo je v HbbTV mogoče uporabljati samo, ko je omrežje televizorja povezano v zunanjo omrežje. Lahko pride do nepravilnega delovanja aplikacije, odvisno od stanja omrežja.

5. Če trenutni kanal podpira način vnosa besedila, skladnega s standardom HbbTV, in način vnosa besedila, ki ni skladen s standardom HbbTV, teletekst vklopite z dvakratnim pritiskom tipke TTX.

- Ko je na zaslonu označeno (z A itd.)


dostopanje do HbbTV.

- Za način vnosa besedila, skladnega s standardom HbbTV, z daljinskim upravljalnikom izberite TTX enkrat.
- Za način vnosa besedila, ki ni skladen s standardom HbbTV, z daljinskim upravljalnikom izberite TTX dvakrat.

Priključitev na režo za kartico za gledanje televizije

Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK namestite po naslednjem postopku:

Priporočamo, da adapter priključite pred namestitvijo.

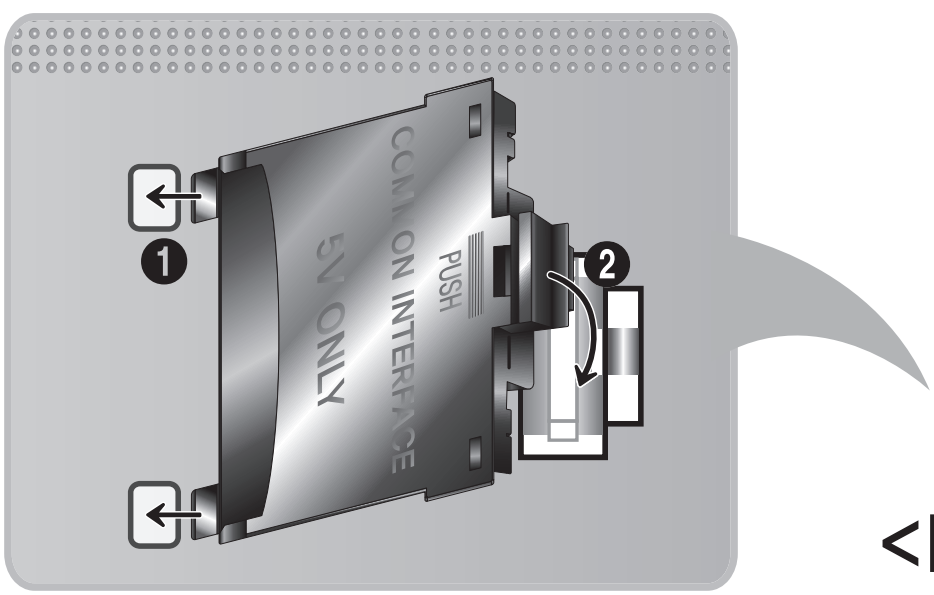

<Hrbtna stran televizorja>

1. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI

VMESNIK vstavite v odprtini na izdelku 1.


Poiščite odprtini na hrbtni strani televizorja. Odprtini sta poleg vrat COMMON INTERFACE.

2. Adapter za KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK priključite na vrata COMMON INTERFACE na izdelku 2.
3. Vstavite "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+".

Opozorilo

Priporočamo, da kartico za splošni vmesnik vstavite, preden namestite televizor na steno. Po namestitvi bi jo bilo morda težko vstaviti. Kartico vstavite potem, ko ste priključili modul za splošni vmesnik na televizor. Modul je težko priključiti, če pred tem vstavite kartico.

Uporaba "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+"

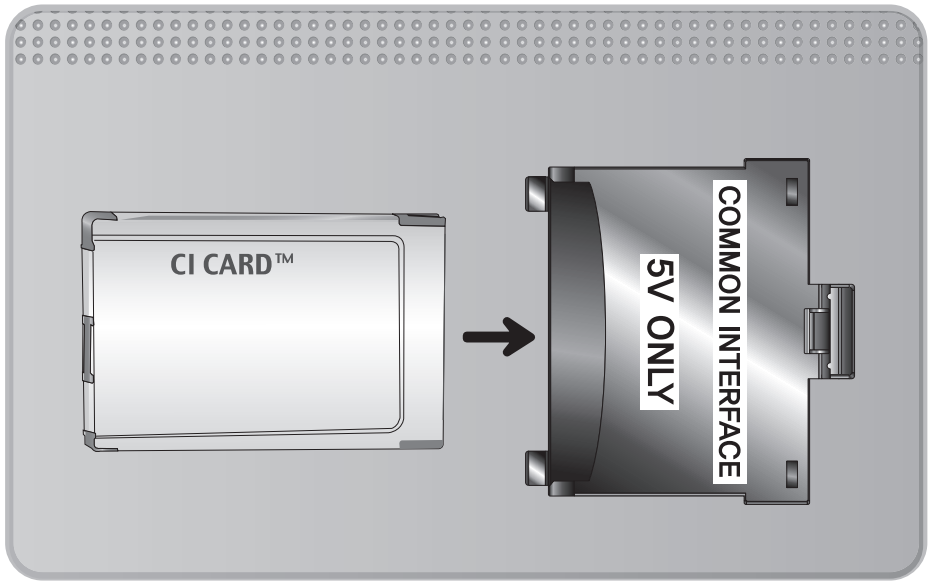

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena "KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+".

- Če ne vstavite "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo

"Kodiran signal".

- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem "KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+", ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.
- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo "Nadgradnja je dokončana", kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

OPOMBA

- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
- "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v smeri, ki je

označena na njej.

– Reža COMMON INTERFACE se morda nahaja drugje, odvisno od modela.

Funkcija teleteksta

(Odvisno od države.)

Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o uporabi storitve. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

Strani teleteksta lahko preklopite tako, da z daljinskim upravljalnikom izberete številke.

Teletekst vklopljen / mešano / izklopljen: Za vklop načina teleteksta trenutnega kanala. Gumb dvakrat pritisnite, da teletekst prekrijete s trenutnim zaslonom. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.

Shrani: Za shranjevanje strani teleteksta.

Velikost: Za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite

še enkrat.

Zadrži: Če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, s tem gumbom zadržite prikaz trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri): Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve

kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani izberite ustrezni barvni gumb.

Način: Izbira načina teleteksta (SEZNAM / FLOF). Če gumb pritisnete v načinu SEZNAM, se preklopi v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.

Podstran: Za prikaz razpoložljive

podstrani.

Naslednja stran: Za prikaz naslednje strani teleteksta.

Prejšnja stran: Za prikaz prejšnje strani teleteksta.


Kazalo: Za prikaz strani s kazalom kadar koli, ko gledate teletekst.

Razkrij: Za prikaz skritega besedila (na primer odgovorov na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.

Preklic: Za pomanjšanje prikaza


teleteksta tako, da se prekriva s trenutnim programom.

Tipična stran teleteksta

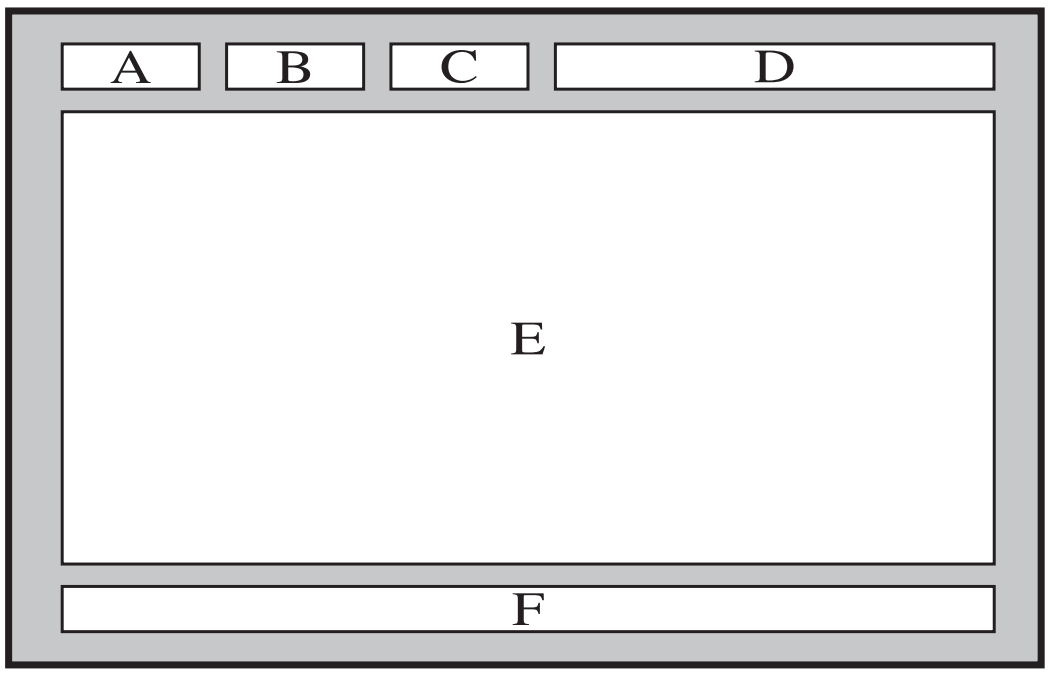

Del	Vsebina
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta televizijskega kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in ura.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

Ključavnica Kensington proti kraji

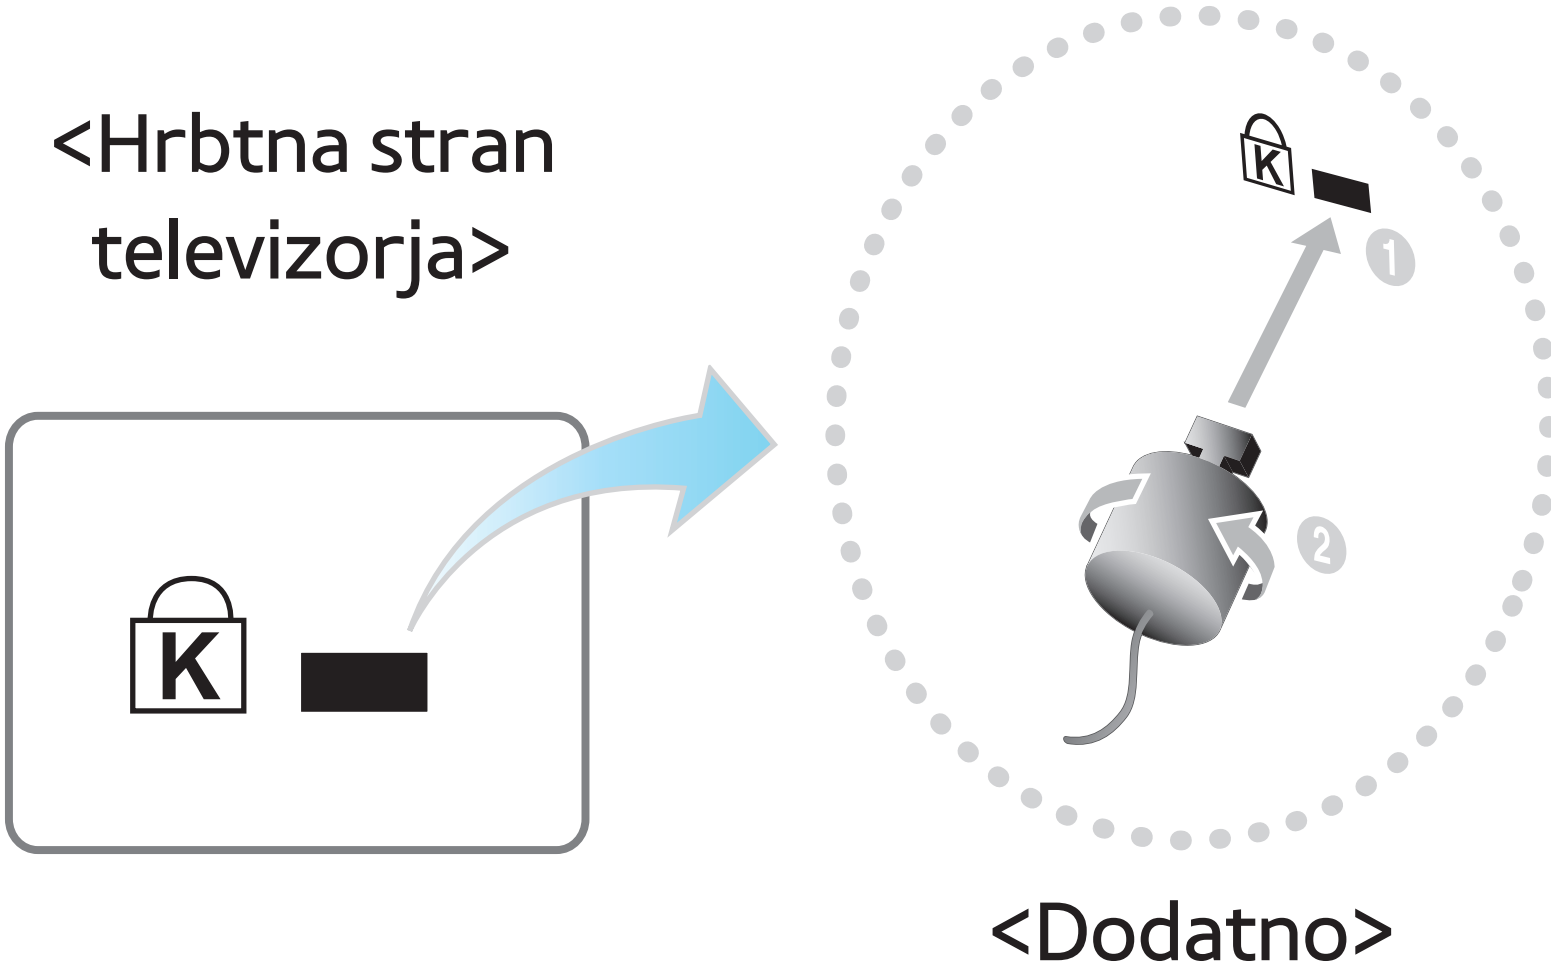

Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev televizorja, ko se ta uporablja na javnem mestu.

Kabel ključavnice Kensington ovijte okrog

velikega, nepremičnega predmeta in ključavnico pritrdite na režo Kensington na hrbtni strani televizorja.

Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od spodnje slike, odvisno od proizvajalca.

Za dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington. Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung.

Poiščite ikono "K" na hrbtni strani

televizorja. Reža Kensington je poleg ikone "".

Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:

1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli velikega, nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.
2. Konec kabla, na katerem je zaklep, potisnite skozi zančni konec kabla ključavnice Kensington.
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo

Kensington na izdelku.

4. Zaklenite zaklep.

- To so splošna navodila. Za natančna navodila so oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
- Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
- Mesto reže Kensington se lahko razlikuje glede na model televizorja.

Licenca

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © 2011 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Trademark: Rovi in Rovi Guide sta blagovni znamki družbe Rovi Corporation in/ali njenih hčerinskih podjetij.

Licence: Sistem Rovi Guide je bil izdelan z licenco družbe Rovi Corporation in/ali njenih hčerinskih podjetij.

Patent: Sistem Rovi Guide je zaščiten s patenti in vlogami za patente, vloženimi v ZDA, Evropi in ostalih državah, vključno z enim ali več patenti ZDA 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794, izdanimi družbi Rovi Corporation in/ali njenim hčerinskim podjetjem.

Disclaimer: Družba Rovi Corporation in/ali njena hčerinska podjetja ter podružnice na noben način niso odgovorna za točnost in razpoložljivost informacij o programih ali drugih podatkov v sistemu Rovi Guide in ne morejo jamčiti razpoložljivosti v vašem območju. Družba Rovi Corporation in/ali njene podružnice na noben način niso odgovorne za kakršno koli škodo v povezavi s točnostjo ali razpoložljivostjo informacij o programih ali drugih podatkov v sistemu Rovi Guide.

Obvestilo o odprtokodni licenci

V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.

Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.